Verlegeanleitung
Stand 08/2020

BMI BRAAS

Vollkeramisches Firstsystem

Für Hainstädter Rubin 11V, Rubin 13V, Rubin 15V, Achat 12V, Granat 13V, Topas 13V, Turmalin

bmigroup.com/de

Vollkeramisches Firstsystem

EIGENSCHAFTEN

- Für Hainstädter Rubin 11V/Rubin 13V/Rubin 15V/Achat 12V/ Granat 13V/Topas 13V/Turmalin Firstanschlussziegel in Verbindung mit dem Sattelfirst HO/Rundfirst K/konischer First P/Linienfirst K
- Lüftungsquerschnitt: 200 cm²/lfm
- Fachregelgerechter Lüftungsquerschnitt für Sparrenlängen bis 20 m
- Geprüfte Regensicherheit ohne Firstband
- Firstbänder, z. B. Figaroll, Figaroll Plus. MetallRoll, können verwendet werden
- **Dachneigungsbereich 10° bis 45°**

SYSTEMKOMPONENTEN

Sattelfirst HO (Sattelfirst)

Sattelfirst HO

Sattelfirstausgleich Doppelmuffe HO

Sattelfirstanfänger Muschel HO

Sattelfirstanfänger Jahreszahl HO

Sattelfirstanfänger Glatt HO

Konischer First P

Konischer Firstanfänger P

Konischer Firstender P

Linienfirst K

Firstanfänger Linienfirst K

Firstender Linienfirst K

Funktionsscheibe Ton HO

Funktionsscheibe Ton konisch PK

DivoDämm Kompriband

Firstklammer HO + N

Firstklammer P

Firstlattenhalter

Firstanschlussziegel

Halber Firstanschlussziegel (nur für Rubin 13V, Granat 13V und Turmalin)

Firstanschluss Ortgangziegel Links

Firstanschluss Ortgangziegel Rechts

Firstanschluss Doppelwulstziegel

OBEREN TRAGLATTENABSTAND (LAF) AM FIRST FESTLEGEN

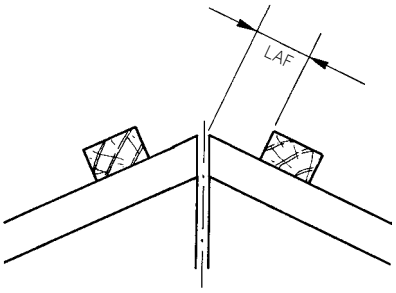

1

- Obere Traglatten im vorgegebenen Abstand (LAF) vom Firstscheitelpunkt anbringen.
- Der Lattenabstand First (LAF) ist so bemessen, dass Firstlattenhalter verwendet werden können und die Lüftungsführung gewährleistet ist.

Hainstädter Rubin 11V LAF* [mm] mit Sattelfirst HO

Dachneigung	Dachlattung 30/50 mm	Dachlattung 40/60 mm
10°	55	50
15°	50	45
20°	45	40
25°	35	30
30°	30	25
35°	25	20
40°	25	15
45°	20	10

* Zwischenwerte interpolieren

Rubin 13V LAF* [mm] mit Sattelfirst HO

Dachneigung	Dachlattung 30/50 mm	Dachlattung 40/60 mm
10°	50	50
15°	50	45
20°	40	35
25°	35	30
30°	30	25
35°	25	20
40°	20	15
45°	20	10

* Zwischenwerte interpolieren

Rubin 15V LAF* [mm] mit Sattelfirst HO

Dachneigung	Dachlattung 30/50 mm	Dachlattung 40/60 mm
10°	65	65
15°	60	60
20°	55	50
25°	50	45
30°	45	40
35°	40	35
40°	35	30
45°	35	20

* Zwischenwerte interpolieren

BMI 1137 · Technische Änderungen vorbehalten. Technischer Stand 08/2020 · Die jeweils aktuellste Version unserer Verlegeanleitung finden Sie unter bmigroup.com/de

Vollkeramisches Firstsystem

Granat 13V LAF* [mm] mit Sattelfirst HO

Dachneigung	Dachlattung 30/50 mm	Dachlattung 40/60 mm
10°	55	50
15°	50	45
20°	40	40
25°	35	35
30°	30	25
35°	25	20
40°	25	15
45°	20	10

* Zwischenwerte interpolieren

Achat 12V LAF* [mm] mit konischem First P

Dachneigung	Dachlattung 30/50 mm	Dachlattung 40/60 mm
10°	70	65
15°	65	60
20°	60	55
25°	55	50
30°	50	45
35°	45	35
40°	35	25
45°	25	15

* Zwischenwerte interpolieren

Topas 13V LAF* [mm] mit Sattelfirst HO

Dachneigung	Dachlattung 30/50 mm	Dachlattung 40/60 mm
10°	75	70
15°	70	65
20°	65	60
25°	60	55
30°	55	50
35°	50	45
40°	45	35
45°	40	35

* Zwischenwerte interpolieren

Turmalin LAF* [mm] mit Linienfirst K

Dachneigung	Dachlattung 30/50 mm	Dachlattung 40/60 mm
10°	50	50
15°	45	45
20°	45	40
25°	40	35
30°	35	30
35°	30	25
40°	25	20
45°	25	15

* Zwischenwerte interpolieren

OBERKANTE FIRSTLATTE FESTLEGEN

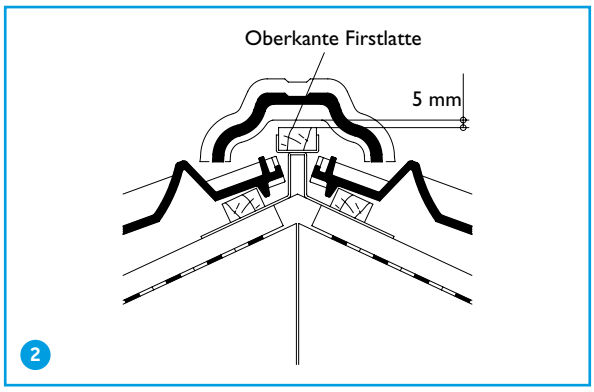

- Mögliche Firstlattenabmessungen: 30/50 mm und 40/60 mm (bei Firstlattenhalter hochkant)
- Firstlatte so anbringen, dass zwischen Firstlatte und Firstziegel 5 mm Zwischenraum bleiben.

- Firstlatte anschrauben.

FIRSTANSCHLUSSZIEGEL VERLEGEN

- Die Verlegung wird beispielhaft für den Sattelfirst HO gezeigt.
- Nach Verlegung der Firstlatte die Firstanschlussziegel eindecken.

BMI 1137 · Technische Änderungen vorbehalten. Technischer Stand 08/2020 · Die jeweils aktuellste Version unserer Verlegeanleitung finden Sie unter bmigroup.com/de

Vollkeramisches Firstsystem

SATTELFIRST HO VERLEGEN

- Sattelfirstanfänger mit einer Spenglerschraube, Einschraubtiefe mind. 24 mm, befestigen.
- Gegebenenfalls vorher die vorgestanzte Ecke am Firstanschluss-Ortgangziegel ausklinken und eine Funktionsscheibe Ton HO an der Firstlatte befestigen.

- Am Firstende wiederum einen Sattelfirstanfänger und gegebenenfalls Funktionsscheibe Ton verwenden und den First mit dem Sattelfirstausgleich Doppelmuffe schließen.
- Dazu 1 Firstklammer aufbiegen.

- Zusätzliche Firstklammer HO + N auf der Firstlatte festschrauben, Einschraubtiefe mind. 24 mm.

- Firstklammer wieder zurückbiegen.

- Sattelfirste eindecken.
- Dazu den Sattelfirst in die Firstklammer einschieben.
- Am anderen Ende den Sattelfirst mit 1 Firstklammer befestigen.
- Durch das Langloch in der Firstklammer kann die Überdeckung der Sattelfirste um ca. 10 mm variiert werden.

Hinweis:
Der Sattelfirst muss zur Gewährleistung der Regensicherheit auf den Firstanschlussziegeln aufliegen.

- Den Sattelfirstausgleich mit einer Spenglerschraube zusätzlich sichern, Einschraubtiefe mind. 24 mm.

BMI 1137 · Technische Änderungen vorbehalten. Technischer Stand 08/2020 · Die jeweils aktuellste Version unserer Verlegeanleitung finden Sie unter bmigroup.com/de

Vollkeramisches Firstsystem

GESCHNITTENER SATTELFIRST HO

- Ist eine Firsteinteilung ohne Schneiden nicht möglich, kann ein geschnittener Sattelfirst HO eingedeckt werden.
- Den geschnittenen Sattelfirst vorbohren, mit einer Firstklammer befestigen und diese aufbiegen.

- Zur Erhaltung der Regensicherheit an der geschnittenen Seite einen Streifen DivoDämm Kompriband aufkleben.

- Sattelfirstausgleich Doppelmuffe wie oben beschrieben eindecken und befestigen.

BMI 1137 · Technische Änderungen vorbehalten. Technischer Stand 08/2020 · Die jeweils aktuellste Version unserer Verlegeanleitung finden Sie unter bmigroup.com/de

WERKE UND LÄGER

Obergräfenhain
Werk und Lager
Rathendorfer Straße
09322 Penig OT Obergräfenhain
T 034346 64 0
F 034346 64 189

Heisterholz
Werk und Lager
Heisterholz 1/B 61
32469 Petershagen
T 05707 811 0
F 05707 811 223

Hainstadt
Werk und Lager
Ziegeleistraße 10
74722 Buchen-Hainstadt
T 06281 908 0
F 06281 908 177

Rehfelde
Lager
Lichtenower Straße 6
15345 Rehfelde OT Zinndorf
T 06104 800 204
F 06104 800 525

Heyrothsberge
Werk und Lager
Königsborner Straße 35
39175 Heyrothsberge
T 039292 750 0
F 039292 2134

Östringen
Lager
Industriestraße 1
76684 Östringen
T 06104 800 241
F 06104 800 582

Karstädt
Werk und Lager
Straße des Friedens 48 a
19357 Karstädt
T 038797 795 0
F 038797 795 134

Monheim
Lager
Baumberger Chaussee 101
40789 Monheim Baumberg
T 02173 967 0
F 02173 967 261

Mainburg
Werk und Lager
Wolnzacher Straße 40
84048 Mainburg
T 08751 77 0
F 08751 77 139

Rahmstorf
Werk und Lager
Goldbecker Straße 21
21649 Regesbostel
T 04165 9721 0
F 04165 9721 32

Dülmen
Werk und Lager
Wierlings-Esch 31
48249 Dülmen
T 02594 9426 0
F 02594 9426 49

Altheim
Werk und Lager
Braas & Schwenk-Straße 50
89605 Altheim
T 07391 5006 0
F 07391 5006 249

Idstedt
Lager
Alte Landstraße 1
24879 Idstedt
T 04625 80 0
F 04625 80 47

Heusenstamm
Werk und Lager
Rembrücker Straße 50
63150 Heusenstamm
T 06104 937 0
F 06104 937 470

Herzogenaurach
Lager
Konrad-Wormser-Straße 1
91074 Herzogenaurach
T 09132 903321
F 09132 903329

BRAAS INNENDIENST

T 06104 800 1000
F 06104 800 1010
E innendienst@bmigroup.com

TECHNISCHE BERATUNG

T 06104 800 3000
F 06104 800 3030
E awt.beratung.de@bmigroup.com

Braas GmbH
Frankfurter Landstraße 2 – 4
61440 Oberursel
T +49 6171 61 014
F +49 6171 61 2300

bmigroup.com/de

BMI 1137 · Technische Änderungen vorbehalten. Technischer Stand 08/2020 · Die jeweils aktuellste Version unserer Verlegeanleitung finden Sie unter bmigroup.com/de