

Fugenkleber



Wienerberger GmbH Oldenburger Allee 26 · D-30659 Hannover
Telefon (0511) 61070-0 · Fax (0511) 614403 · info@wienerberger.de · www.wienerberger.de


Säurekitt Nisott 2010

Arbeitsanleitung für Fugenkleber

zum Versetzen von Schamotterohren

Inhalt: 6,5 kg

ACHTUNG: Mischungsverhältnis Fugenkleber/Wasser genau einhalten!

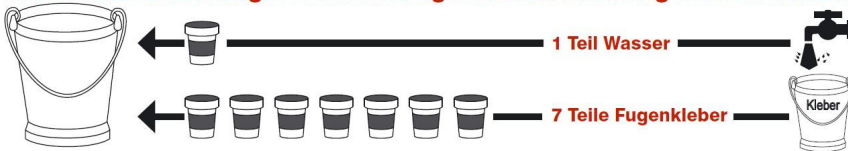

Fugenklebermasse mindestens 5 Minuten sorgfältig und klumpenfrei durchmischen. Zu Beginn des Mischvorganges erscheint die Fugenklebermasse als krümelig. Erst durch das weitere Durchkneten wird die Fugenklebermasse geschmeidig.

Achtung: Auf keinen Fall weiteres Wasser zugeben!

1. Nur soviel Fugenkleber anmachen, wie in 1 Stunde bei einer Umgebungstemperatur von 20° C verarbeitet werden kann.
2. Fugenkleber nicht unter + 5° C Umgebungstemperatur verarbeiten, da keine ausreichende Erhärtung mehr gewährleistet werden kann.
3. Bei niedrigen Temperaturen Fugenkleber warm lagern und Anmachwasser auf 40° - 60° C erwärmen.
4. Bereits angehärteter Fugenkleber darf nicht durch weitere Wasserzugabe wieder verwendungsfähig gemacht werden.
5. Die Erhärtungszeit bei 20° C beträgt 24 Stunden,

6. Grundsätzlich vor Feuchtigkeit schützen. Bei Nichtgebrauch ist der Fugenklebereimer stets geschlossen zu halten.
7. Schamotterohre an den Muffen- bzw Falzflächen mit Schwamm anfeuchten.
8. Fugenkleber in den Dressierbeutel einfüllen und das Tütenende zudrehen. Durch das Zusammendrücken des Beutels kann eine gleichmäßige und durchgehende Fugenkleberwurst auf der gesamten Unterseite der Stufenfalzausbildung des zu versetzenden Rohres umlaufend aufgebracht werden.

9. Nach dem Aufsetzen des Rohres durch leichtes Klopfen auf das Rohr Fugenkleber verpressen und mit dem angefeuchteten Schwamm den überschüssigen Fugenkleber auf der Innenseite der Stoßfuge sorgfältig glätten.
10. Der Schornstein darf frühestens nach 7 Tagen in Betrieb genommen werden. Alle Feuerstätten (auch provisorische Baustellenöfen) müssen langsam auf Betriebstemperatur angeheizt werden, dies gilt vor allem für Feuerstätten mit festen Brennstoffen.

Fugenkleberauftrag



Westerwälder Elektro Osmose Müller GmbH & Co. KG

Tel.: +49/(0)2602/688-0
Fax: +49/(0)2602/688-21