

Montageanleitung Carport Seitenwand

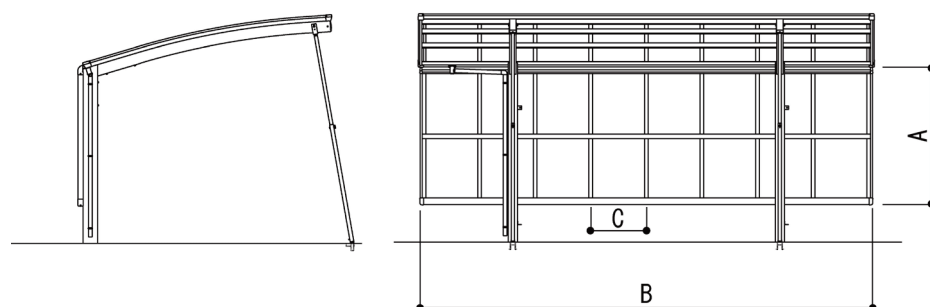


1.) HINWEISE FÜR DIE MONTAGE

1. Bitte lesen Sie die Montageanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Schritte genau.
2. Tragen Sie angemessene persönliche Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhen und einer Schutzbrille.
3. Seien Sie vorsichtig bei scharfen Kanten an Bauteilen, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Verwenden Sie bei Bedarf Schutzhandschuhe.
4. Arbeiten Sie, nicht alleine. Eine zweite Person kann bei der Handhabung schwerer Teile und zur Sicherheit während der Montage unterstützen.
5. Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob alle Werkzeuge in gutem Zustand sind.
6. Führen Sie die Montage bei geeigneten Wetterbedingungen durch. Vermeiden Sie Arbeiten bei starkem Wind, Regen oder anderen extremen Wetterverhältnissen.
7. Überprüfen Sie vor Bohr- oder Hämmertätigkeiten, ob sich in der Nähe elektrische Leitungen oder andere verborgene Strukturen befinden.
8. Verwenden Sie eine stabile Leiter, wenn die Montage in der Höhe erforderlich ist. Stellen Sie sicher, dass die Leiter auf einer ebenen Fläche platziert und sicher befestigt ist.
9. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass alle Bauteile vorhanden sind und überprüfen Sie sie auf Mängel oder Beschädigungen. Verwenden Sie keine defekten Teile.
10. Bitte halten Sie sich strikt an die Montageanleitung, um eine korrekte Installation sicherzustellen.
11. Achten Sie darauf, einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu elektrischen Geräten oder Leitungen zu halten, um das Risiko von Stromschlägen zu minimieren.


2.) MONTAGEZEICHNUNG

Einzelcarport













Größe	A	B	C
05-50	495	4912	604
05-56	495	5516	604
10-50	995	4912	604
10-56	995	5516	604
15-50	1495	4912	604
15-56	1495	5516	604
20-50	1995	4912	604
20-56	1995	5516	604

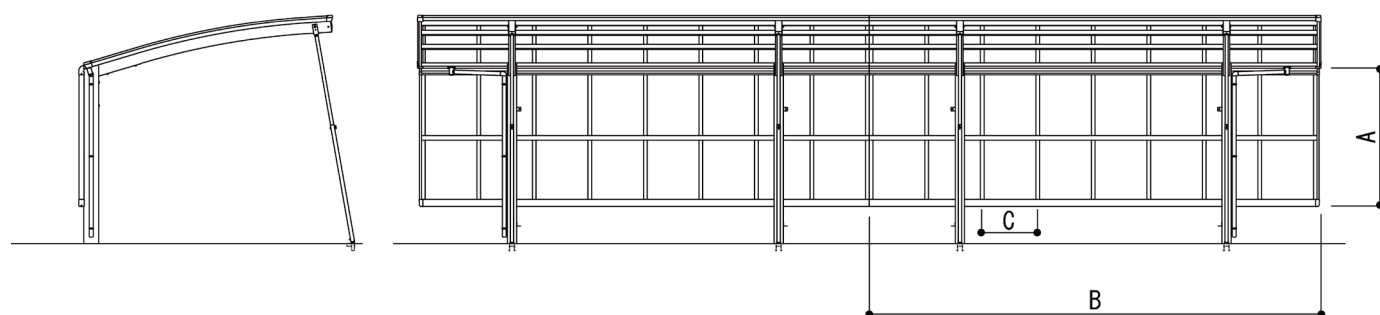Tandem



Achtung: Ab einer Höhe von 995 mm wird bei Starkwind und Sturm der Einsatz der optionalen Stützstange empfohlen.

3.) STÜCKLISTE

				05-50	05-56	10-50	10-56	15-50	15-56	20-50	20-56
Pos.	Benennung	Bild	Modul*	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.	Stk.
1	Oberer Rahmen		EC	1	1	1	1	1	1	1	1
			T	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Unterer Rahmen		EC	1	1	1	1	1	1	1	1
			T	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Mittlerer Rahmen		EC	-	-	1	1	1	1	2	2
			T	-	-	1	1	1	1	2	2
4	Querleiste		EC	7	8	7	8	7	8	7	8
			T	9	10	9	10	9	10	9	10
5	Abdeckleiste		EC	9	10	9	10	9	10	9	10
			T	7	8	7	8	7	8	7	8
6	Abdeckleiste B		T	1	1	1	1	1	1	1	1
7	Seitenrahmen		EC	2	2	2	2	2	2	2	2
8	Polycarbonat-Scheiben		EC	8	9	8	9	8	9	8	9
			T	8	9	8	9	8	9	8	9
9	Abdeckkappe Oberer Rahmen R/L		EC	1	1	1	1	1	1	1	1
10	Abdeckkappe Unterer Rahmen R/L		EC	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Verbindungsblech		T	2	2	3	3	3	3	4	4
12	Schraube 4x13		EC	35	35	35	35	35	35	35	35
			T	27	27	27	27	27	27	27	27
13	Schraube 4x25		EC	45	45	45	45	45	45	45	45
			T	45	45	45	45	45	45	45	45
14	Schraube 4x14 mit Gummidichtring		EC	85	85	85	85	85	85	85	85
			T	85	85	85	85	85	85	85	85
15	Schraube 4x10		T	17	17	17	17	17	17	17	17
16	Montageanleitung			1	1	1	1	1	1	1	1

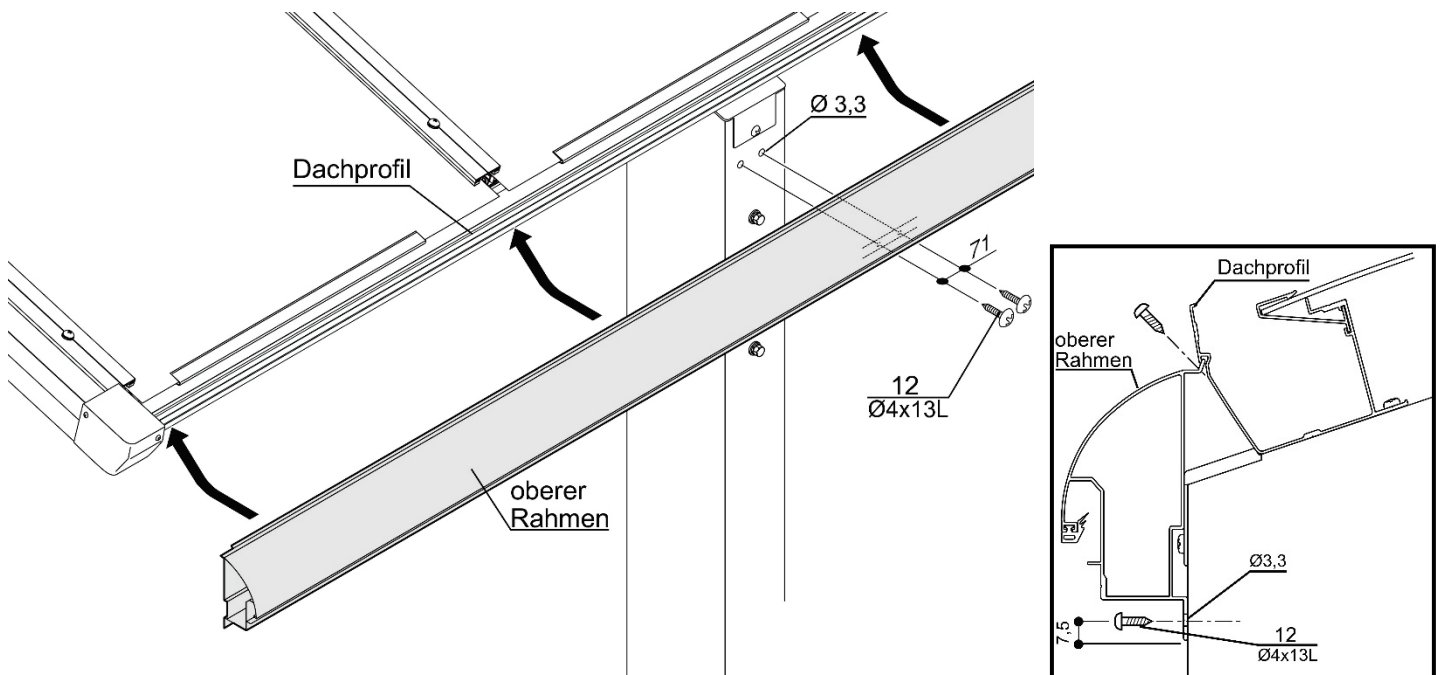
*EC=Einzelarport, T=Tandem

4.) MONTAGEABLAUF

Achtung: Vergewissern Sie sich vor Montagebeginn, dass alle in der Stückliste (ab Seite 3) aufgeführten Teile vorhanden sind!


4.1) Montage des oberen Rahmens

1. Stecken Sie den oberen Rahmen auf das Dachprofil wie unten abgebildet. Fixieren Sie den oberen Rahmen mit Schrauben (4x13).



4.2) Montage des unteren/mittleren Rahmens sowie der Querleisten und des seitlichen Rahmens

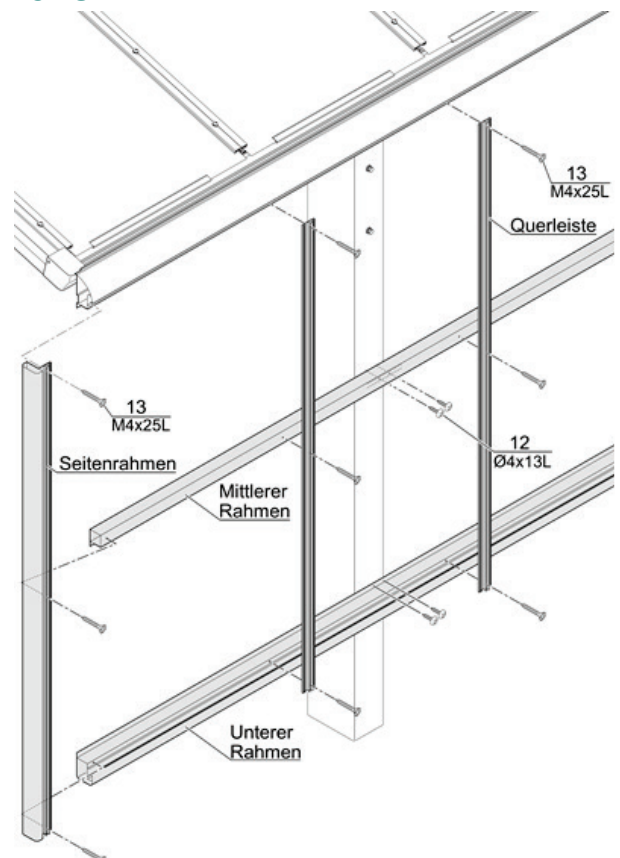1. Montieren Sie den unteren Rahmen an den Bodenträger analog zur Montage des oberen Rahmens.
2. Montieren Sie die senkrechten Rahmen an den oberen und unteren Rahmen.
3. Montieren Sie den mittleren Rahmen an die Bodenträger und die senkrechten Rahmen.
4. Montieren Sie die Querbalken an unteren, oberen und mittleren Rahmen.




4.3) Verbindung des oberen, mittleren und unteren Rahmens (nur für Tandem-Version)

1. Bohren Sie 4,5mm Löcher in den oberen, mittleren und unteren Rahmen wie dargestellt.

2. Schieben Sie die Verbindungsplatten in oberen, mittleren und unteren Rahmen ein und fixieren Sie diese mit Schrauben (M4x10L).


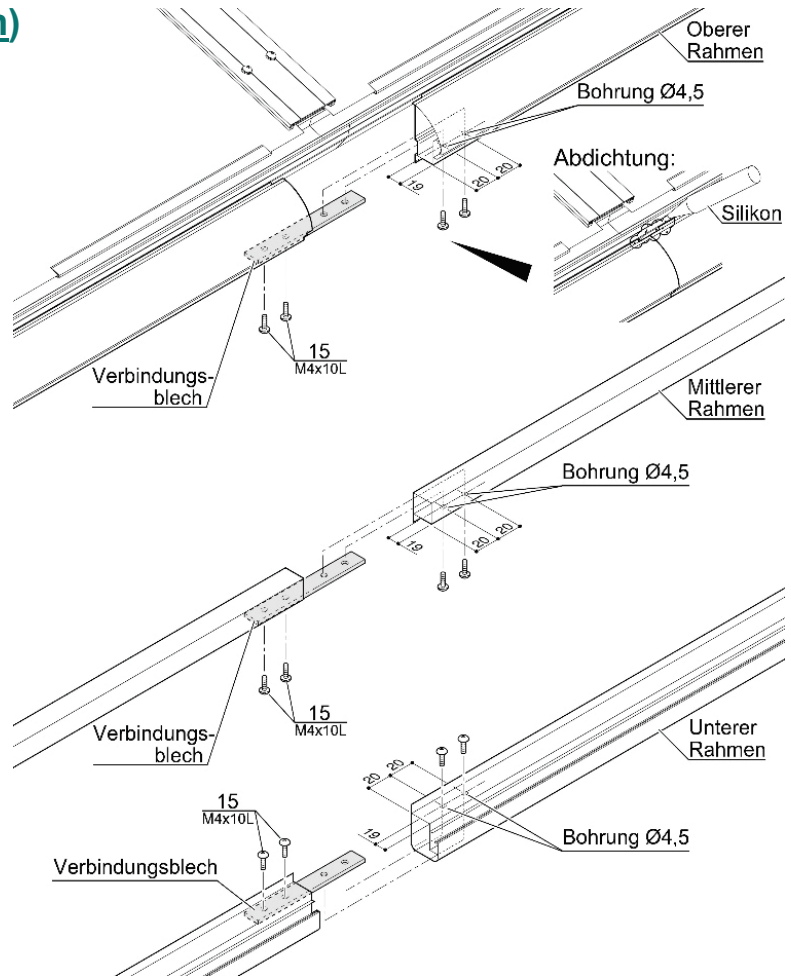
3. Dichten Sie die Aussparung an der Seite des oberen Rahmens wie unten gezeigt ab.



4.4) Montage der Polycarbonat-Scheiben


1. Schieben Sie die Scheibe zwischen oberen und unteren Rahmen wie dargestellt ein. Achten Sie darauf, dass die glatte Paneelseite nach außen gerichtet ist (matte Seite nach innen)

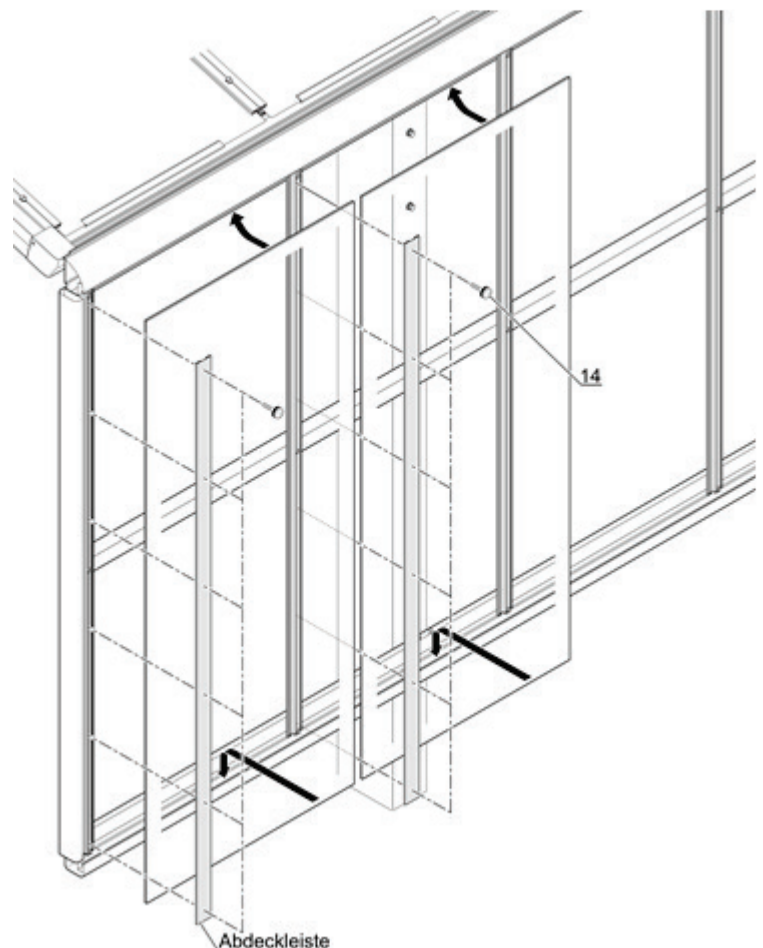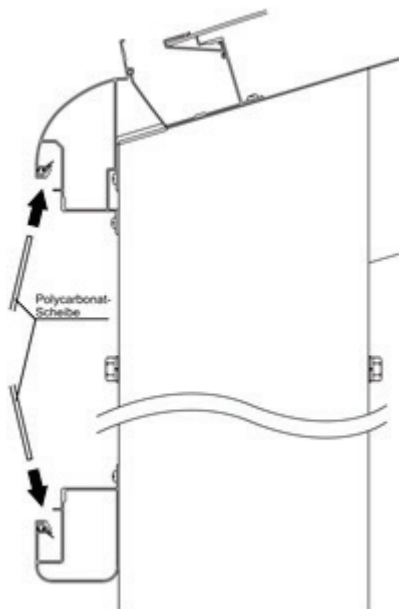2. Fixieren Sie die Paneelhalterungen mit Schrauben (M4 x 10L mit Gummidichtring) an die Querbalken.



4.5) Montage der Abdeckkappen für oberen und unteren Rahmen

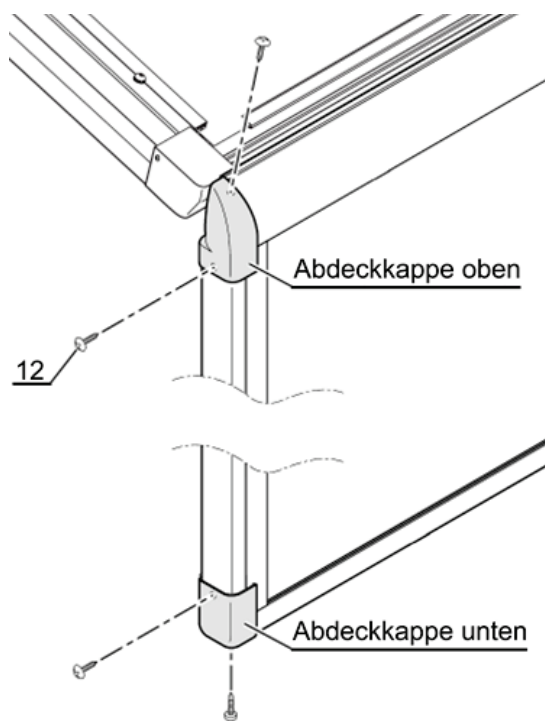1. Montieren Sie die Abdeckkappen für den oberen und unteren Rahmen mit Schrauben (4x13L) an die Verbindung zwischen oberen/untern Rahmen und dem senkrechten Rahmen.



Aufbauservice

Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen einen bundesweiten **Aufbauservice**.
Bitte fragen Sie an!



Gewerbestraße 9a
A - 6973 Höchst

www.ximax.at

Tel: (+43) 5578 74150-14;

Tel: (+49) 39204 919449;

info@ximax.at

Fax: (+43) 5578 74150-20

Fax: (+49) 39204 919450

Österreich:

Deutschland:

5.) ANHANG

1.) Reinigungsempfehlungen für Polycarbonat

Polycarbonat hat eine porenlose Oberfläche, auf der Schmutz kaum haften kann. Verstaubte Teile werden mit Wasser, weichem Tuch oder Schwamm abgewischt, niemals trocken abreiben!

Für die gründliche Reinigung empfehlen wir, ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel zu verwenden. Rasierklingen oder sonstige scharfe Werkzeuge, scheuernde oder stark alkalische Reinigungsmittel, Lösungsmittel, bleihaltiges Benzin und Tetrachlorkohlenstoff dürfen nicht verwendet werden.

Eine gute, weitgehend schlierenfreie Reinigungswirkung hat das nur mit Wasser angefeuchtete Microfasertuch. Bei stärkeren, insbesondere fettigen Verschmutzungen kann für den PC auch benzolfreies Reinbenzin (Waschbenzin, Leichtbenzin) eingesetzt werden.

Farbspritzer, Fett, Dichtungskitrückstände usw. können vor dem Aushärten durch leichtes Reiben mit einem weichen, in Ethyl-, Isopropylalkohol oder Petroläther getränkten Tuch entfernt werden. Rostflecken können mit einer 10%-igen Oxalsäurelösung entfernt werden.

Alle Systeme mechanischer Art, z.B. mit rotierenden Bürsten, Abstreifern usw., sind für PC nicht geeignet, selbst dann, wenn den Bürsten reichlich Waschwasser zugeführt wird, kann die Plattenoberfläche zerkratzt werden.

Die Benützung von ätzenden Reinigungsmitteln und scharfkantigen Geräten, die die Oberfläche beschädigen oder zerkratzen könnte, sind zu vermeiden.

2.) Abdichtmaterial

Verwenden Sie als Dichtmaterial ein handelsübliches Silikon für den Außenbereich.
(nicht im Lieferumfang enthalten)

Anleitung:

1. Trocknen Sie den Anwendungsbereich vollständig und entfernen Sie Staub, Öl und Rostflecken. Decken Sie die Nut nun auf beiden Seiten mit Klebebändern ab.
2. Kürzen Sie die beigelegte Spritzdüse so, dass sie in die Nut passt und befestigen Sie diese an dem dafür vorgesehen Gewinde auf der Oberseite des Dichtstoffes. Drücken Sie den Silikon nun von hinten beginnend aus der Kartusche, bis die Nut vollständig gefüllt ist.
3. Darauf folgend glätten Sie die Fuge mit einer Spachtel, entfernen das Klebeband und lassen den Silikon mindestens 24 Stunden aushärten.

Achtung:

- Verwenden Sie den Dichtstoff nur für den dafür vorgesehenen Zweck!
- Die Fuge muss bis zur vollständigen Aushärtung trocken gehalten werden.
- Achten Sie darauf, dass der Silikon nicht auf Ihre Kleidung gelangt.
- Verschließen Sie den Dichtstoff nach Gebrauch so, dass keine Luft eindringen kann.
- Der Dichtstoff darf nicht in die Hände von Kindern gelangen!