

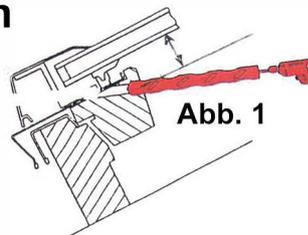



Montageanleitung Außenrollladen für Velux VK-VL Kurbel

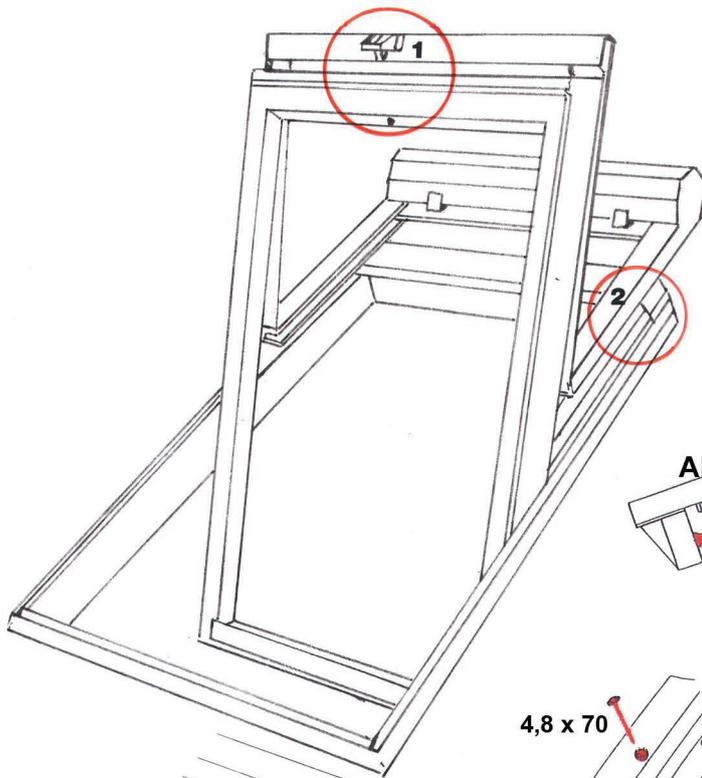

Durchführungsloch bohren:
Flügel unten 40 mm aus der Mitte
nach rechts, 25 mm von der
Glasscheibe mit \varnothing 10 mm
durchbohren. Dabei den Bohrer
ca. 10° nach unten neigen. Abb. 1
ACHTUNG: Glaskante nicht
beschädigen!

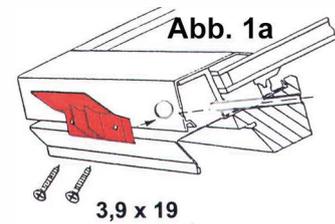

Regenabweiser von außen
montieren Abb. 1a

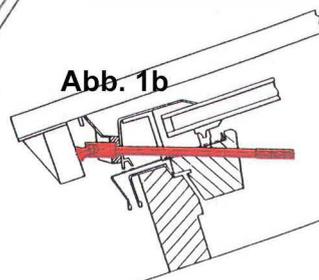





Rollladen nach außen bringen und
die Kurbelwelle durch den
Regenabweiser in das vorgebohrte
Loch stecken. Abb. 1b

Den Rollladen seitlich ausrichten und
parallel auf dem Flügel befestigen.


Am oberen Fensterrahmen die Führungs-
winkel links und rechts montieren. Abb. 2.
Schraubenlöcher mit \varnothing 3 mm vorbohren.

Rollladen zwischen die Führungswinkel
legen und danach links und rechts die
Arretierstange mit Schrauben 3,9x19
befestigen Abb. 2a

Funktion von Fenster und Rollladen
überprüfen. Wenn notwendig Federkraft
des Dachfensters nach Herstellerangaben
nachstellen.

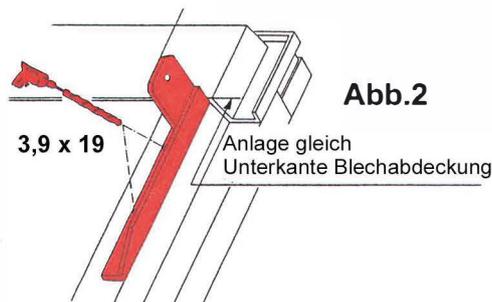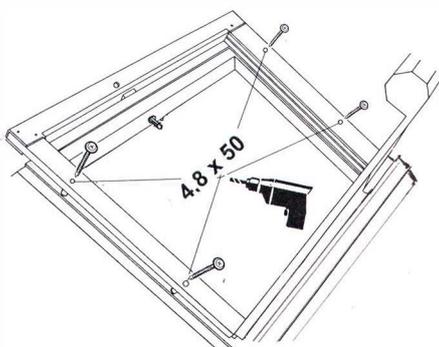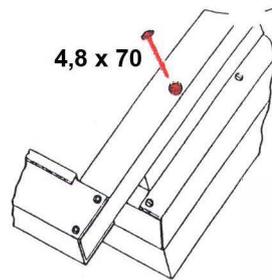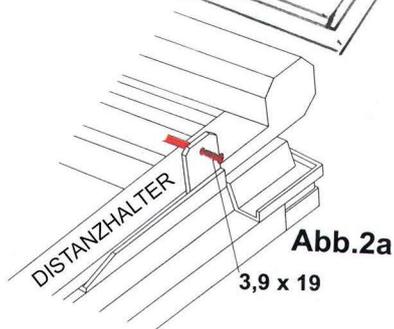

Anlage gleich
Unterseite Blechabdeckung

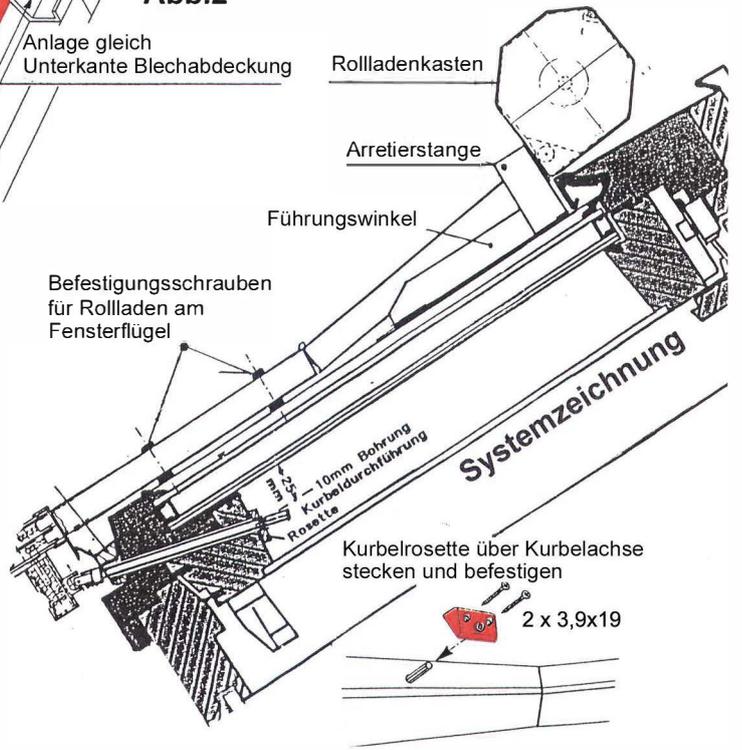

Bedienungs- und Wartungsanleitung:

1. Dachfenster nur bei geöffnetem Rollladen in Schwingstellung bringen. Rollladen in Schwingstellung nicht bedienen.
2. Bei Frost den Rollladen nicht bedienen. Elektroautomatiksteuerungen sind auszuschalten.
3. Rollladen 2x jährlich an den Umlenkrollen mit silikon-, harz- und fettfreiem Wartungsöl warten. Laufschienen reinigen.

Hinweis: Die Montage eines Rollladens kann den Wärmedämmwert verändern.



Kundendienst:
Baier GmbH Dachelemente
Adolf-Hättig-Straße 4
77871 Renchen-Ulm

Telefon: 0 78 43 / 94 76 21
Telefax: 0 78 43 / 94 76 33
info@baier-dachelemente.de
www.baier-dachelemente.de