

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben.

Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn die Vollständigkeit des Sets anhand der Stücklisten.
Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses **schnellstmöglich nach**.

 Die Verpackungsfolie **kann genutzt werden**, um Feuchtigkeit vom Haus fern zu halten. Diese wird entsprechend der Grundfläche des Hauses unter dem Grundlager verlegt.

Anz. Artikel **Gr.2 (253x169cm) 560011**



| | | |
|------|------------------|-----------------------------|
| 1x | C16/47-001-13/00 | Fußboden-Blendstück |
| 4x | H28/70-03 | Grundlager (Abstand 42,5cm) |
| 21x | H19/121-01 | Dielenbretter (154,9cm) |
| 160x | B115-040 | Nägel |
| 4x | C105-0040 | Holzbauschraube |

Anz. Artikel **Gr.3 (253x253cm) 560028**


| | | |
|------|------------------|---------------------------|
| 1x | C16/47-001-13/00 | Fußboden-Blendstück |
| 5x | H28/70-03 | Grundlager (Abstand 51cm) |
| 21x | H19/121-01 | Dielenbretter (238,9cm) |
| 200x | B115-040 | Nägel |
| 4x | C105-0040 | Holzbauschraube |

Bitte zusätzlich bauseits besorgen:


| | |
|-----|--|
| 12x | Kunststoffrahmendübel 10x100mm für die Befestigung der Grundlager am Fundament |
|-----|--|

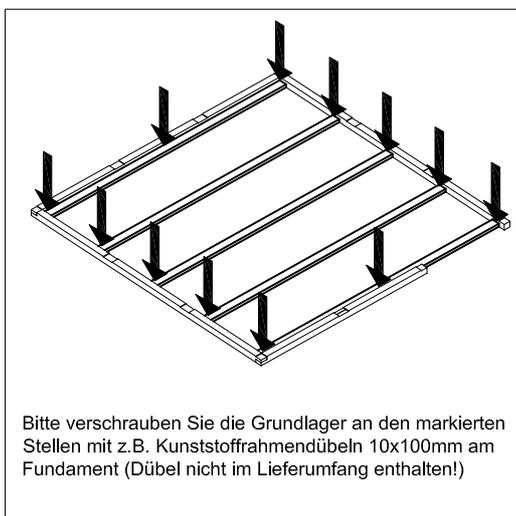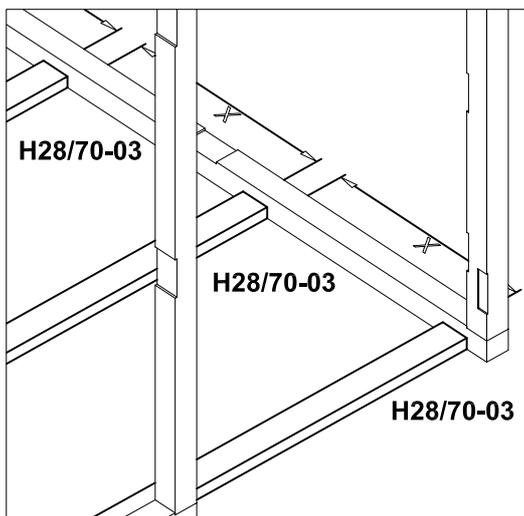


Verteilen Sie die Grundlager H28/70-03 in gleichmässigen Abstand. (siehe Tabelle). Legen Sie die Grundlager, bündig an der vorderen Schwelle beginnend, parallel zur Frontseite. Verschrauben Sie die Grundlager mit dem Fundament. (Befestigungsmaterial für die Grundlager am Fundament ist nicht im Lieferumfang enthalten!)

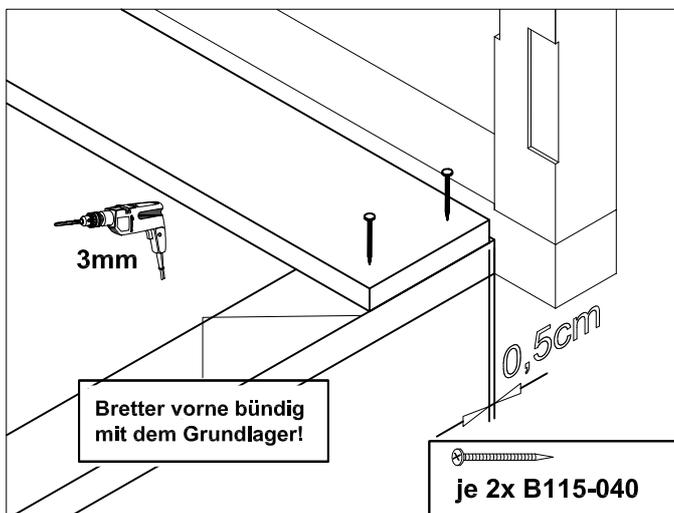

Befestigen Sie nun die Fußbodendielen mit je 2x B115-040 an den Grundlagern. Lassen Sie bei den Dielenbrettern rundherum einen Abstand von 0,5cm zu den seitlichen und der hinteren Schwelle, da sich das Holz ausdehnen könnte. Dann verbauen Sie alle weiteren Bretter mit dem Nut- und Federsystem.

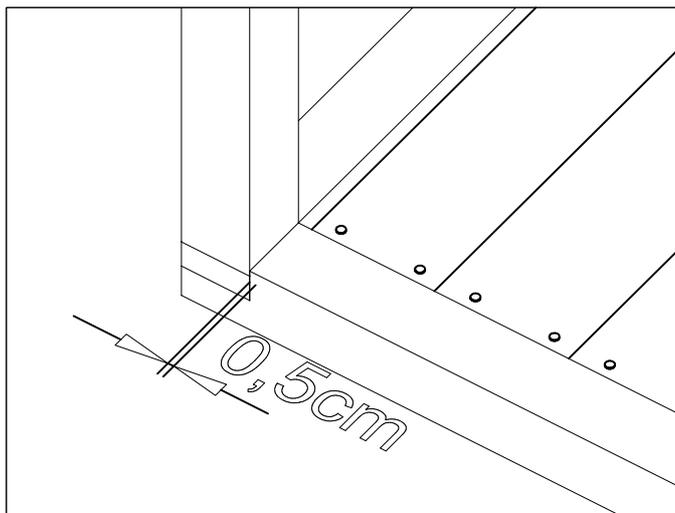

Kürzen Sie das letzte Brett an der Längsseite passend ein und halten eine Abstand von 0,5cm zu der seitlichen Schwelle.

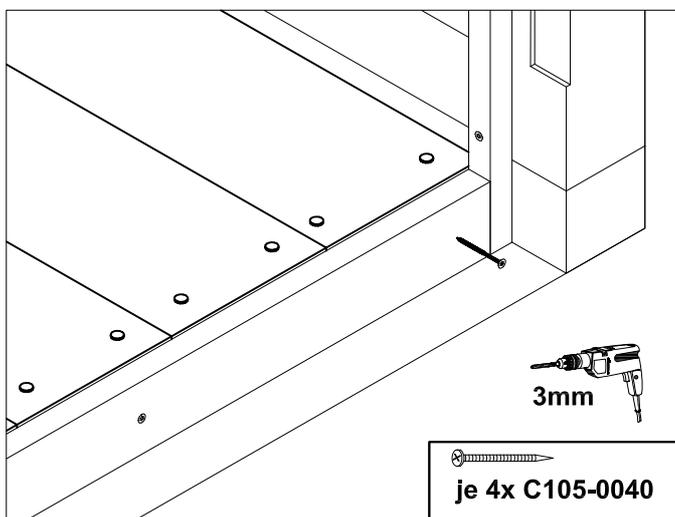

Nachdem alle Bretter verbaut sind passen Sie nun das C16/47-001-13/00 Fußboden-Blendstück im unteren Türbereich ein und verschrauben es mit 4x C105-0040 am Grundlager.

