

(D)

Sie benötigen für die Montage:

- Maßband oder Zollstock
 - Metallsäge
 - Teppichmesser
 - Kreuzschlitz-Schraubendreher
 - Markierungsstift oder Ahle
- Außerdem hilfreich:**
- Gehrungslade oder Anschlagwinkel
 - Metallfeile oder feines Schmirgelpapier

ACHTUNG:

Montage auf ebenem Untergrund durchführen. Beschädigungsgefahr!
Produkt enthält verschluckbare Kleinteile.

Montage nur möglich, wenn alle 4 Seiten vollständig am Fensterrahmen anliegen können (nicht möglich bei Regenabweisern / Wetterschenkeln)

Geeignet für Fensteröffnungen bis max.:

- Art. 55194: 112 cm x 95 cm
- Art. 55195: 142 cm x 115 cm
- Art. 55196: 142 cm x 135 cm

Bei Problemen, nutzen Sie die tesa Service-Hotline unter 040 / 58 55 55 (Festnetzgebühr).

1. Überblick

- Einzelteile zurecht legen (siehe Abbildung):
- A** 2x Querprofile oben und unten
 - B** 2x Längsprofile links und rechts
 - C** 4x Eckverbinder mit Kappen C.1 und C.2
 - D** 2x Griffaschen inkl. 4 Schrauben
 - E** 1 Kederband
 - F** 1 Rolle Insektenschutzgitter
 - G** 4x 2 Paar Einhängehaken lang/kurz (Größe a, b, c, d) inkl. 12 Schrauben
 - H** 1 Kederwerkzeug
 - I** 2x Klemmsicherungen

2. Maß nehmen:

Lichte Innenmaße der Fensterrahmenöffnung messen und notieren:

Breite $X = \dots\dots\dots$ mm

Höhe $Y = \dots\dots\dots$ mm

3. Blendrahmenfläche Q1 (oben) und Q2 (unten) für Montageoption überprüfen:

- Q1 = 28-38mm
- Q2 = 34-45mm => Montageoption A
- Q1 ≥ 39mm
- Q2 ≥ 46mm => Montageoption B

Montageoption A:

Anbringung der Einhängehaken auf Alu-Profilen (bei wenig Platz Q1/Q2 auf Blendrahmen)

=> Alu-Rahmen überdeckt Blendrahmen oben 28mm / unten 34 mm, links / rechts je 14mm.

Für größere Überdeckung links/rechts weniger kürzen.

Montageoption B:

Anbringung der Einhängehaken ohne Bohren auf Kederband (empfohlen, wenn Q1/Q2 ausreichend)

=> Alu-Rahmen überdeckt Blendrahmen oben 39mm/unten 46mm, links / rechts je 24mm.

Größere Überdeckung links/rechts, z.B. bei schrägen Blendrahmenkanten, nicht möglich, da Position der Einhängehaken nicht nach innen veränderbar ist.

Sägemaße der Profile berechnen:

3a) Montageoption A:

- Querprofile (A): Breite $X - 36$ mm
- Längsprofile (B): Höhe $Y - 2$ mm








3b) Montageoption B:

- Querprofile (A): Breite $X - 14$ mm
- Längsprofile (B): Höhe $Y + 19$ mm

- Sägemaße anzeichnen, überstehende Stücke absägen, Sägekanten glätten.

4. Rahmen Alufenster montieren

- Eckverbinder und Profile zusammenstecken (Reihenfolge 1-3 beachten, siehe Bild 4).
- Bewegliche Verbinderteile beim Einschieben leicht festhalten.
- Spannschrauben in den Verbindern fest anziehen.

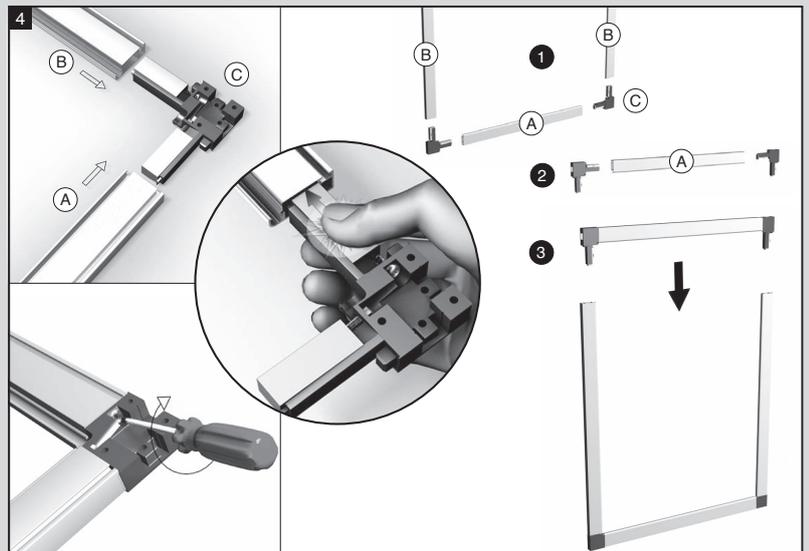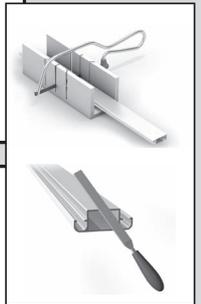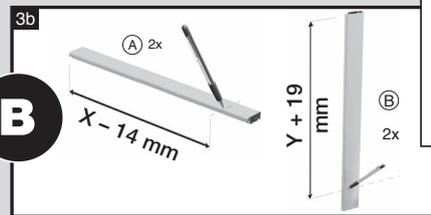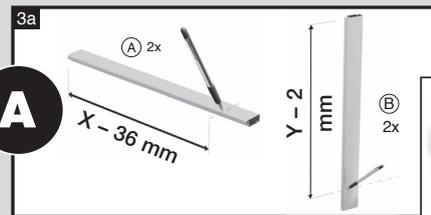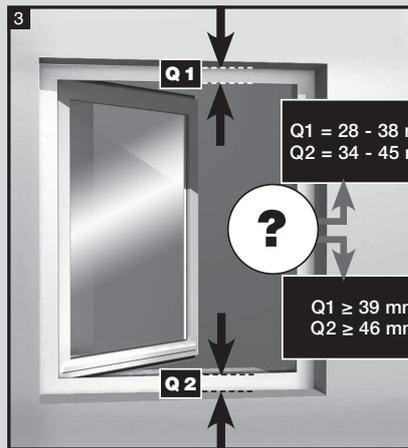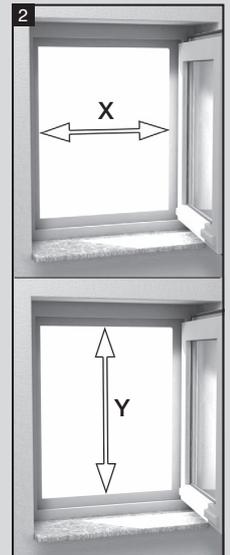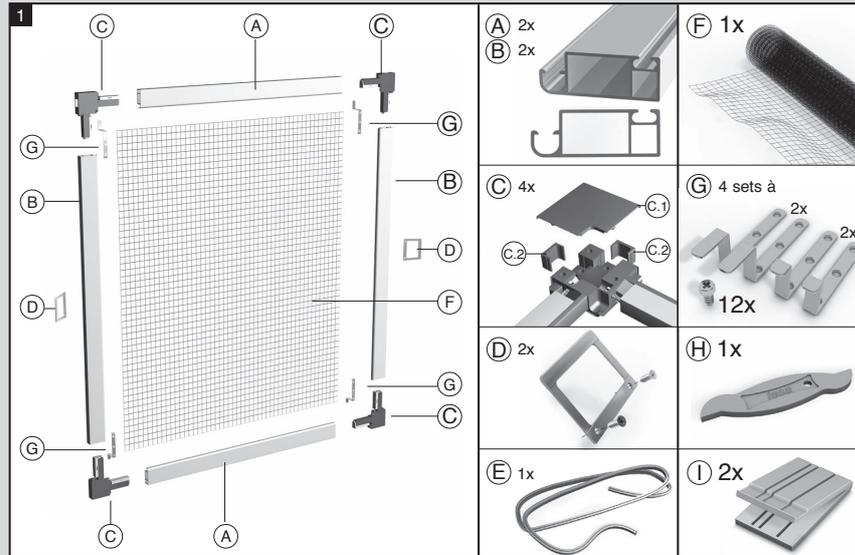

Weiter => Seite 2

5. Insektenschutzgitter einspannen

- Insektenschutzgitter auf den Rahmen legen. Gitter und Kederband mit dem Kederwerkzeug in den Kederkanal des Profils pressen (Reihenfolge der Arbeitsschritte 1-4 beachten, siehe Bild 5).

Tipp: Kederband in heissem Wasser vorwärmen für leichteres Eindrücken. Überstände abschneiden.

- 6. Seitliche Öffnungen der Verbinder verschließen (C2). Kappen (C1) in die Öffnungen der Verbinder drücken.

7. Griffflaschen befestigen

- Griffflaschen jeweils mit beiden Schrauben direkt im Kederband befestigen.

8. Einhängehaken anbringen

- Stärke des Blendrahmens des Fensters messen und notieren:

Z = mm

- Einhängehaken-Satz auswählen (siehe Tabelle):

Montageoption A (siehe Bilder 8a)

Z = 1 – 8 mm	Set = a
9 – 16 mm	b
17 – 19 mm	c
20 – 26 mm	d

- Lange Einhängehaken mit 13mm Abstand zum Seitenrand auf Rückseite des Längsprofils anlegen (an oberer Abdeckkappe C1), Bohrungen markieren, mit 3mm Bohrer bohren, mit 3 Schrauben verschrauben.
- Kurze Einhängehaken mit 13mm Abstand zum Seitenrand, auf Rückseite Längsprofil anlegen (an unterer Abdeckkappe C1), Bohrungen markieren, mit 3mm Bohrer bohren, mit 3 Schrauben verschrauben.

Achtung: Nicht auf Eckverbinder & Abdeckkappe schrauben!

Montageoption B (siehe Bilder 8b)

Z = 1 – 5 mm	Set = a
6 – 13 mm	b
14 – 16 mm	c
17 – 23 mm	d

- Langen Einhängehaken mit 19mm Abstand zum oberen Querprofil mit je drei Schrauben direkt in Kederband fest verschrauben.
- Kurzen Einhängehaken mit 19mm Abstand zum unteren Querprofil mit je drei Schrauben direkt in Kederband fest verschrauben. (Position aus Sicherheitsgründen vorgegeben).

9. Alurahmenfenster anbringen

- Alurahmen an Griffflaschen diagonal aus dem Fenster hinausführen, ggf. zu zweit.

10. Alurahmenfenster an Fensterrahmen heranziehen.

- Dabei obere Einhängehaken über Blendrahmenkante führen und Alurahmen bis Anschlag nach oben schieben.
- Beide untere Einhängehaken über Blendrahmenkante führen und Alurahmen darauf absetzen.
- Beide Klemmsicherungen auf Maß der Blendrahmenstärke brechen. Beide Klemmsicherungen zwischen obere Einhängehaken und Blendrahmen schieben und Kerbe einrasten lassen.

11. Das Alurahmenfenster ist nun fertig montiert.

ACHTUNG: Nicht gegen das geschlossene Insektenschutzgitter lehnen, da sonst ein Hinausfallen aus dem Fenster droht. Kinder auf diese Gefahr aufmerksam machen.

12. Demontage: ggf. Einhängehaken von Alu-Profilen entfernen. Spanschrauben in den Verbindern mit 4 bis 5 Umdrehungen lösen. Durch Druck auf die Schraube Verbinder entriegeln.

