

! MONTAGEANLEITUNG AUF RÜCKSEITE BEACHTEN !




# Klimatec Smart

## Dachbodentreppe


Der Einbau der Dachbodentreppe des Estrichs und der Verputzarbeiten erfolgen!  
Einbringung und Austrocknung sollte unbedingt nach der Verputzarbeiten erfolgen!  
Der Einbau der Dachbodentreppe des Estrichs und der Verputzarbeiten erfolgt!

- 120 x 70
- 130 x 70
- 140 x 70
- Maßanfertigung

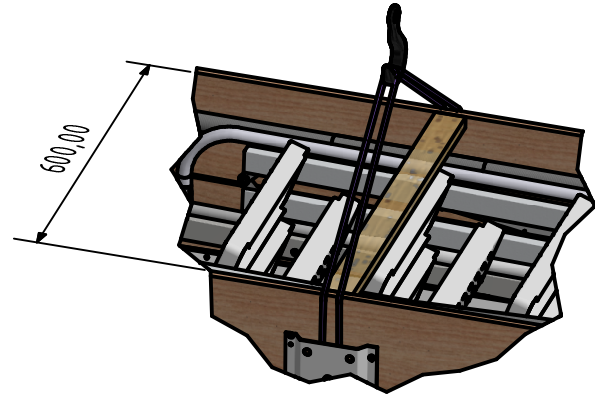

Bei Montage mit Gurt an den Versteifungsblechen der Arme sowie am Drehrohr Anhängen !


Bei Montage mit Gurt an den Versteifungsblechen der Arme sowie am Drehrohr Anhängen !

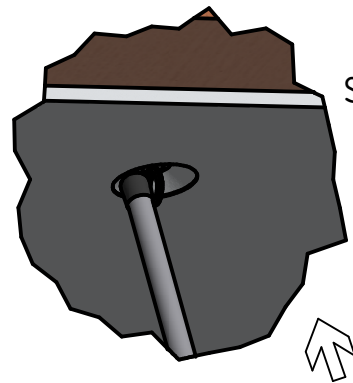

Schließen




Öffnen

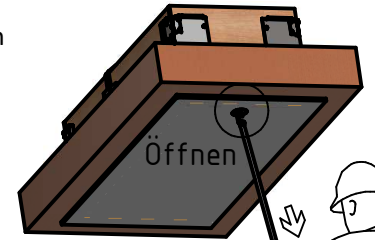

Mit dem Zugstock wie im Bild beschrieben andrücken, um Dellen im Deckel zu vermeiden.


Öffnen und Schließen der Dachbodentreppe!  
Die Dachbodentreppe benötigt zur ordentlichen Abdichtung leichten Anpressdruck, um die Dichtheit zu Gewährleisten

richtige Montage

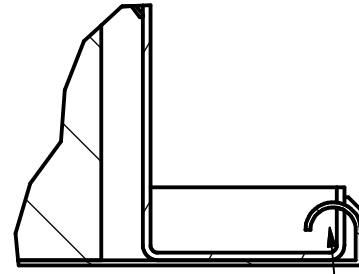

Drehpunkt-Unterdeckel

falsche Montage! (Rahmen beschädigt)

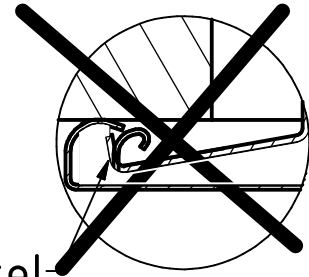

Muttern gleichmäßig anziehen bis der Rahmen waagrecht gesetzt ist.

Montagegewindestangen mit Befestigungswinkel am Rahmen anschrauben

Achtung! (Verformungsgefahr der Rahmenecken durch zu festes Anziehen der Muttern)

## MONTAGEANLEITUNG FÜR WIPPRO -DACHBODENTREPPE TYPE Klimatec 160

### TREPPENPAKET BEINHÄLTET ZUSÄTZLICH

1 Stk. Zugstock  
4 Stk. Montageprofile  
8 Stk. M8 Muttern (auf Gewindestangen montiert)  
4 Stk. M8 Gewindestangen mit Befestigungswinkel

**ÜBERPRÜFEN SIE VOR DEM EINBAU OB DIE ABMESSUNGEN STIMMEN, DAS PAKET VOLLSTÄNDIG IST, ODER DIE TREPPE SICHTBARE SCHÄDEN HAT.**



**Bei Mängel kontaktieren Sie sofort Ihre(n) Verkäufer(in), da Beanstandungen im eingebauten Zustand NICHT anerkannt werden können!!**

- 1) Die Montage der Treppe wird am besten von 3 Personen durchgeführt.
- 2) 4 Stk. Montagegewindestangen mit Befestigungswinkel an den 4 Rahmenecken montieren
- 3) Die beiden Personen heben nun raumseitig die Dachbodentreppe in die Lukenöffnung und sichern diese mittels dafür vorbereiteter Untersteller.
- 4) Die dachbodenseitig arbeitende Person steckt nun die Montageprofile über die Gewindestangen, welche an den 4 Ecken des Lukenkastens befestigt wurden.
- 5) Führen Sie einen luftdichten Anschluss zwischen Abdeckrahmen und Decke aus. Hier empfehlen wir das Wipro Blower Door Set
- 6) Die Muttern werden nun gleichmäßig angezogen, bis der Rahmen waagrecht und rechtwinklig gesetzt ist. siehe Vorderseite der Montageanleitung
- 7) Ist die Treppe soweit montiert, **muss der Zwischenraum zwischen Treppenkasten und Betondecke bzw. Holzramdecke sowie Isolierung vollständig bis oben mit Steinwolle fest ausgestopft werden.** Prüfen sie Dachbodenseitig ob die Gummidichtung vom Rahmen vollständig am Unterdeckel anliegt.
- 8) **Einstellen der Raumhöhe: SIEHE ZEICHNUNG**

Gewährleistung ist nur bei sachgemäßen Einbau der Treppe möglich.

### **Informieren Sie sich auch über Wohnraum- und Hauseingangs-Türen von WIPPRO!!!**

**WIPPRO GmbH**  
Gewerbestraße 2  
A-4191 Vorderweißenbach  
Tel.: +43 (0) 7219/7004-0  
Fax: +43 (0) 7219/7004-76  
www.wipro.at  
UID: ATU70022548 FN: 443107 d  
info@wipro.at

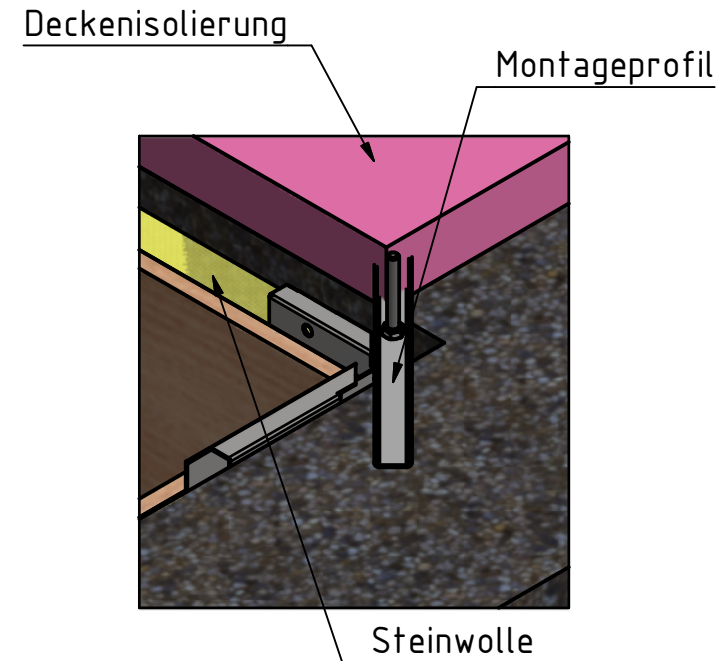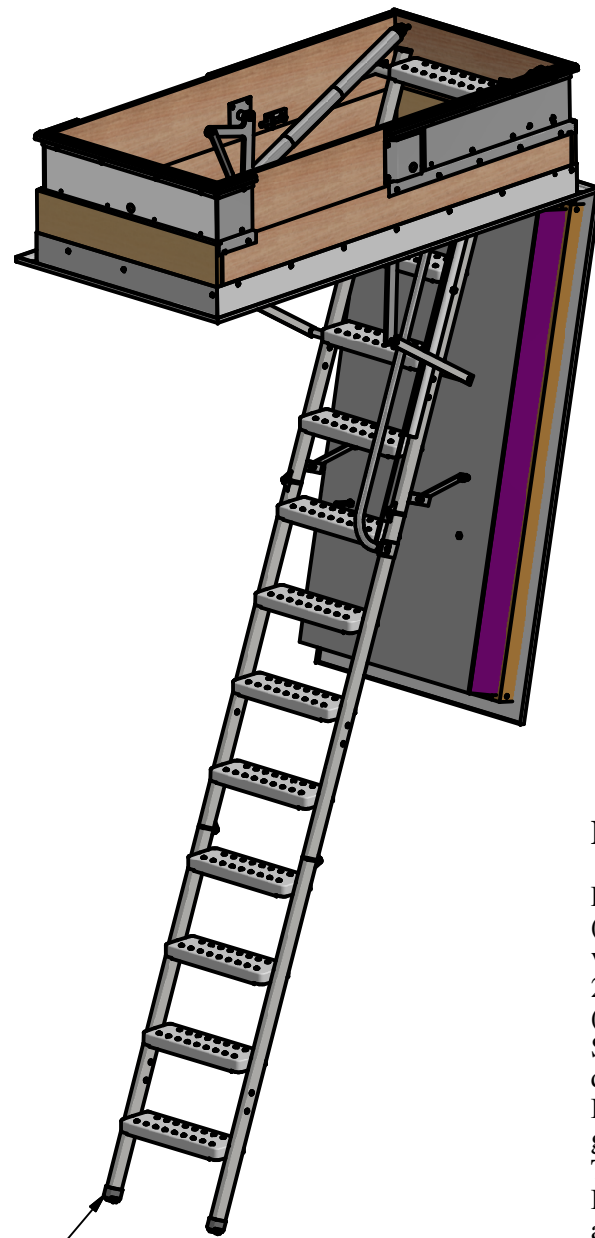


### **Einstellen der Raumhöhe**

Die Größen 140x70 und 130x70 sind zwischen RH 255 -275 cm u. (250-265 cm), die Größe 120x70 zwischen RH 250 - 265 cm stufenlos verstellbar.

2 Stellschrauben bilden den Anschlag des Öffnungswinkels ( Y-Arm steht am Schraubkopf an). Durch ein bzw. ausdrehen der M10 Stellschrauben kann die Raumhöhe exakt eingestellt werden. Achten Sie darauf das die Treppe eine gerade Lauflinie bildet.

Ist die Treppe zu lang können beide Treppenholme am unteren Rand gekürzt werden. Nach dem Kürzen die Abschlusskappen wieder an den Treppenholmen befestigen.

Ist die Treppe zu kurz, müssen die beiden unteren Treppenteile ausgetauscht werden

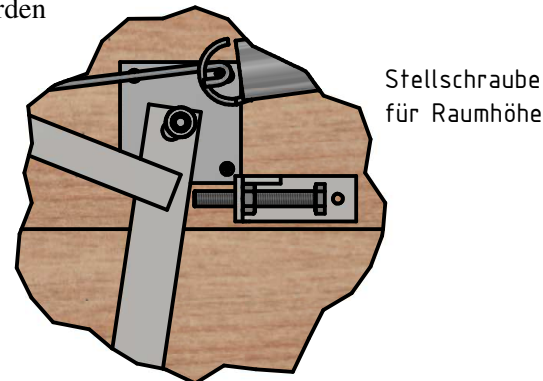

### **Deckelebenheitseinstellung**

Ist die Treppe nicht exakt waagrecht gesetzt oder die Verschalung ungleich, besteht die Möglichkeit dies einzustellen.

Am Unterdeckel befinden sich 2 Schrauben, welche die Untersichtstüre mit der Treppe beweglich verbinden.

Hängt nun die Untersichtstüre an einem Eck, oder schließt diese nicht exakt, kann durch Ein- bzw. Aus- drehen die Untersichtstüre genau eingestellt werden.

1. Mutter lösen und Hackenschraube nach links oder rechts drehen. (Die Hackenschraube muss nach dem Verstellen wieder 90° zur Gleitschiene stehen)
2. Muttern wieder fest anziehen!

Grafik kann nach Type variieren

Wenn nötig Treppenholme auf passende Länge abschneiden und Kunststoffkappen wieder aufsetzen

