




Aluminum Carport ECO Montageanleitung

Größe: 503Lx300Bx207H/232Hcm

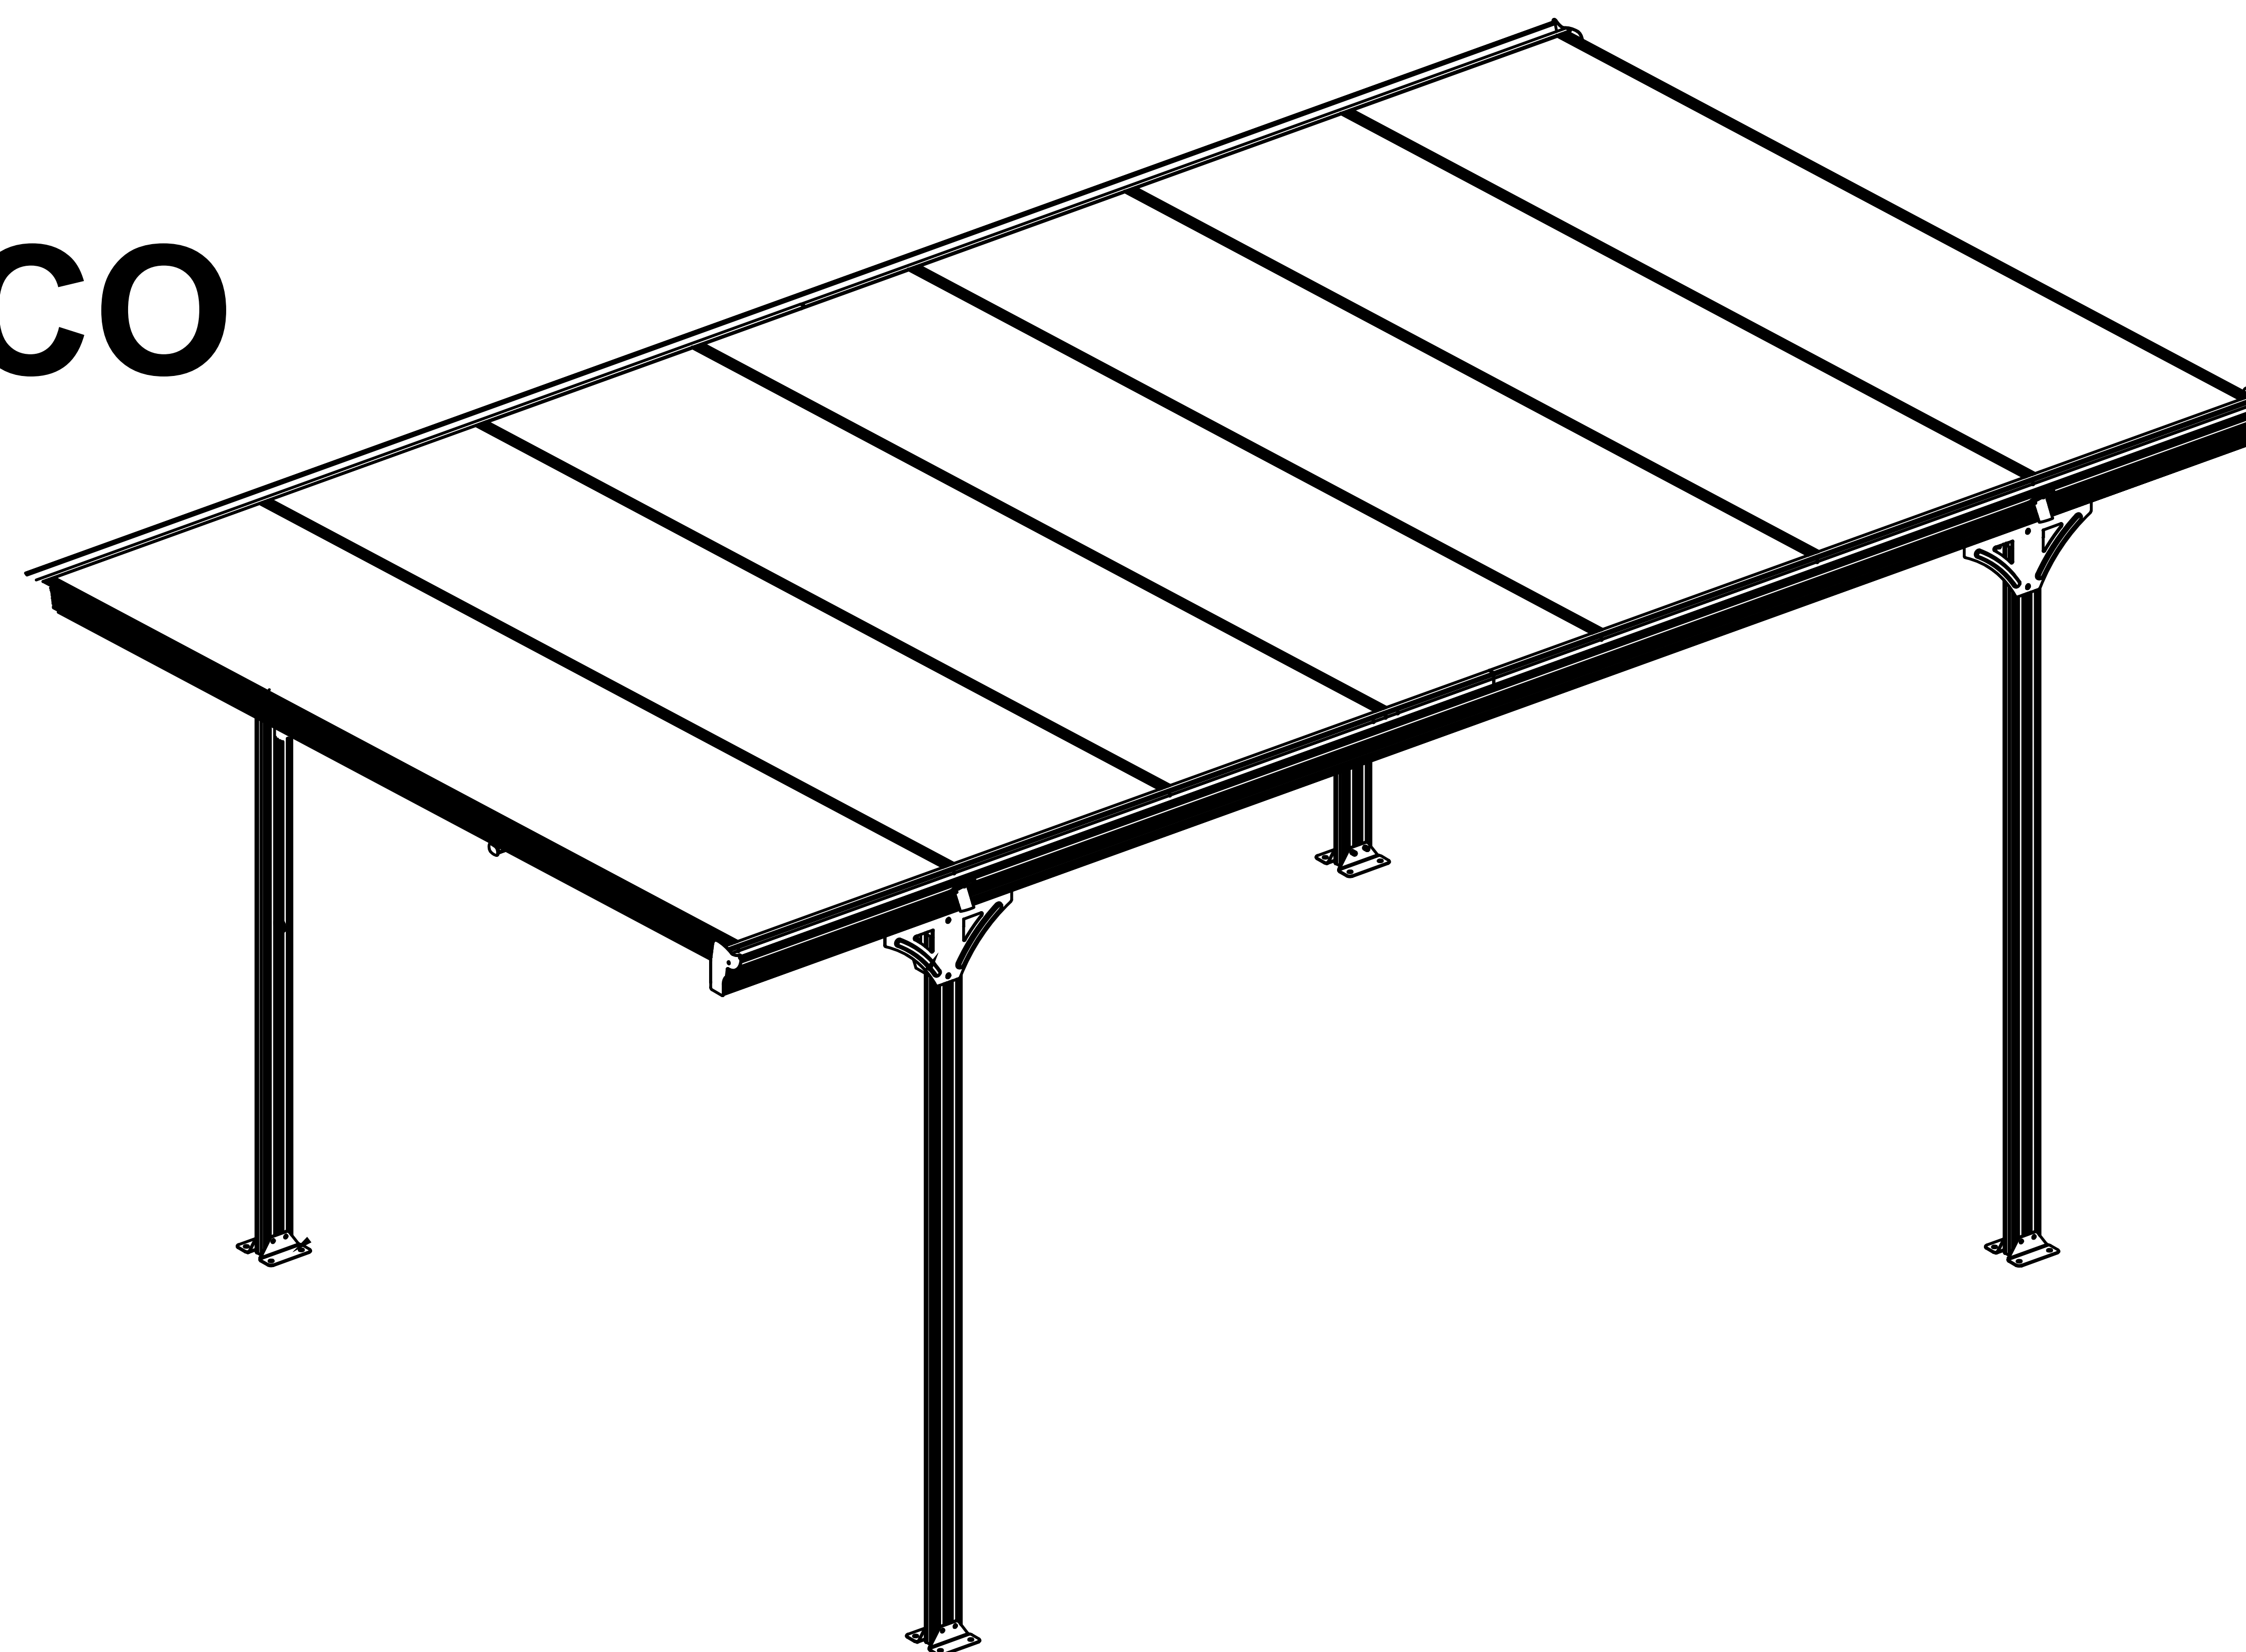

Wichtige Information

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit dem Aufbau dieses Aluminium-Carports beginnen und vergewissern Sie sich, dass alle Teile vorhanden sind.

Führen Sie die Arbeitsschritte in der Reihenfolge aus, wie sie in dieser Anleitung beschrieben sind.

Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Sicherheitshinweise

Vorbereitung und Genehmigungen: Holen Sie notwendige Genehmigungen ein und überprüfen Sie Werkzeuge und Materialien.

Arbeitsbereich sichern: Halten Sie den Bereich sauber und frei von Hindernissen.

Persönliche Schutzausrüstung: Tragen Sie Schutzhelm, Handschuhe, Schutzbrille und Sicherheitsschuhe.

Materialien handhaben: Heben Sie schwere Lasten richtig und achten Sie auf scharfe Kanten.

Montage: Stellen Sie sicher, dass Leitern und Gerüste stabil sind, und überprüfen Sie Befestigungen.

Elektrische Sicherheit: Lassen Sie elektrische Arbeiten von einem Elektriker durchführen und überprüfen Sie Werkzeuge.

Arbeitstechnik: Befolgen Sie die Montageanleitung und verwenden Sie Schutzeinrichtungen.

Nach der Montage: Prüfen Sie die Stabilität der Struktur und räumen Sie auf.

Notfallmaßnahmen: Halten Sie Erste-Hilfe-Ausrüstung und Notfallnummern bereit.

Allgemeine Informationen

Dies ist ein mehrteiliger Aufbau. Planen Sie mindestens 200 Minuten für den Aufbau ein. Wählen Sie einen ebenen Standort, der nicht von überhängenden Bäumen umgeben ist.

Wenn Sie Ihren Aluminium-Carport direkt auf einem soliden Betonfundament befestigen, verwenden Sie die vorgebohrten Löcher im mitgelieferten Metallsockel. Überprüfen Sie die Einzelteile und legen Sie sie griffbereit aus.

Bewahren Sie alle Kleinteile (Schrauben usw.) in einer Schale auf, damit sie nicht verloren gehen.

Halten Sie das Dach frei von Schnee und Laub.

Pflege & Wartung

Wenn Ihr Aluminium-Carport gereinigt werden muss, verwenden Sie eine milde Reinigungslösung und spülen Sie mit klarem Wasser nach.

Verwenden Sie KEIN Aceton, Scheuermittel oder andere spezielle Reinigungsmittel, um die Polycarbonat Platten zu reinigen.

Benötigtes Werkzeug & Schutzausrüstung


Schutzausrüstung:

1. Helm
2. Handschuhe
3. Lange Arbeitskleidung
4. Erste Hilfe Ausrüstung
5. Schutzbrille



Messmittel:

1. Maßband
2. Winkel
3. Wasserwaage

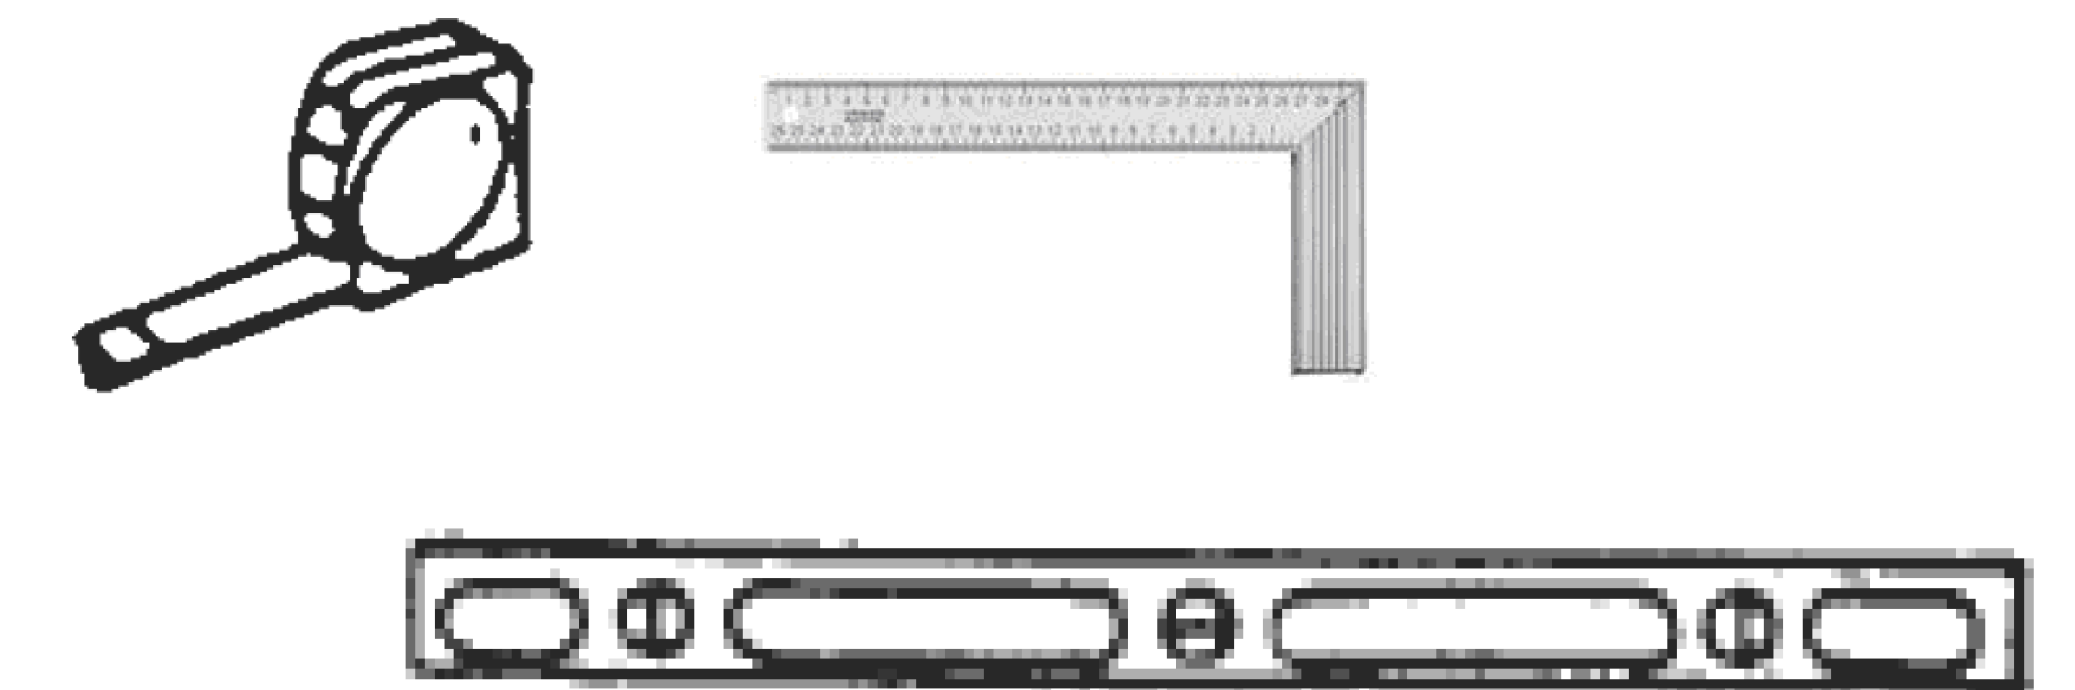


Werkzeug:

1. Leiter ≈ 2m Höhe
2. Gabelschlüssel 10mm
3. Gabelschlüssel 14mm
4. Innensechskantschlüssel 4mm x2
5. Akkuschauber
6. Gummihammer
7. Markierungsstift
8. Spiralbohrer (8mm & 10mm)
9. Cuttermesser
10. Kreuzschraubenzieher


















































Produkt Abmessungen

Achten Sie auf einen geeigneten, ebenen Aufstellort.

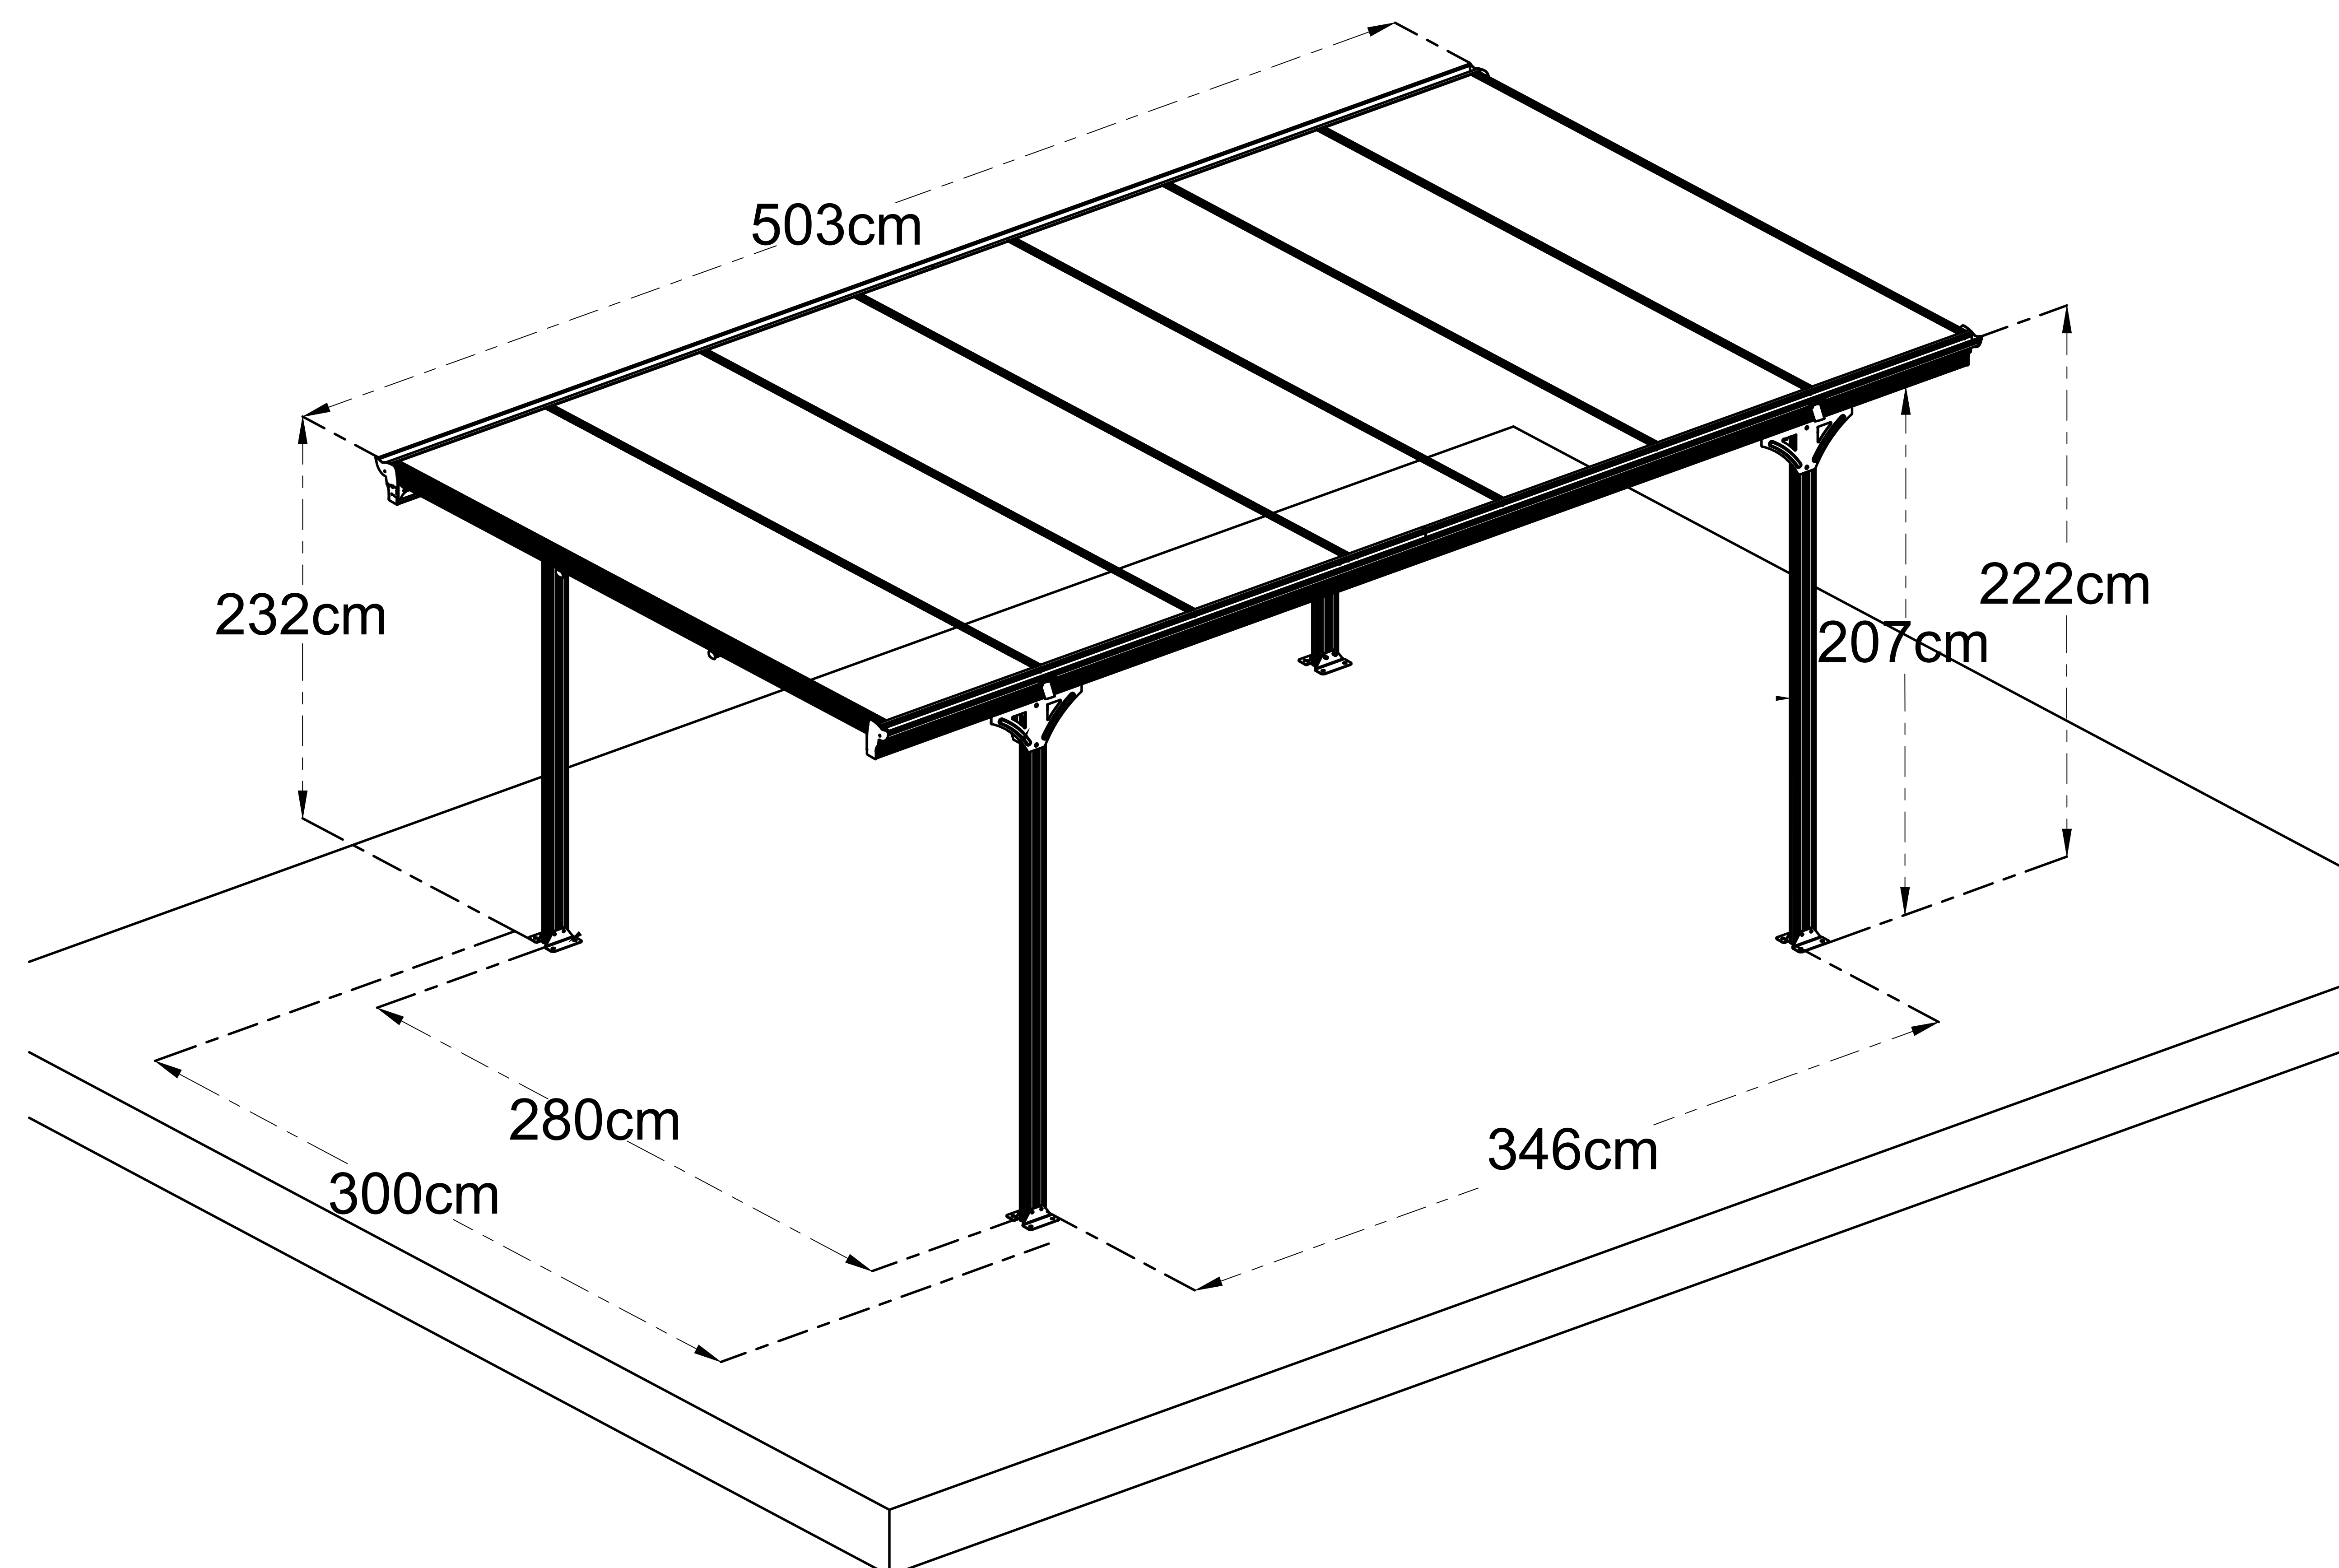




Um eine sichere Standfestigkeit des Carports zu gewährleisten, muss es auf 40x40x40cm Fundamenten oder einer durchgängigen Betonplatte verschraubt werden.

Stückliste

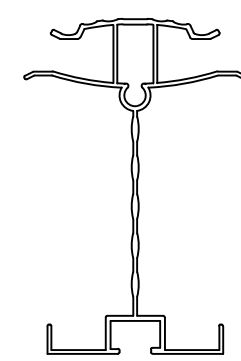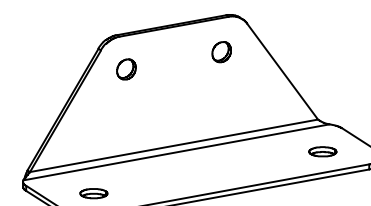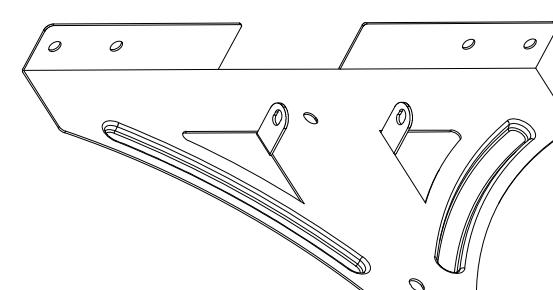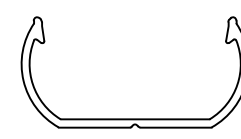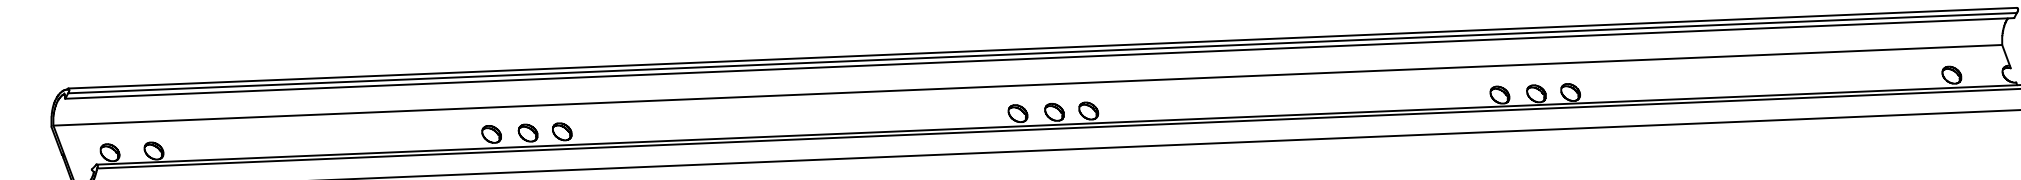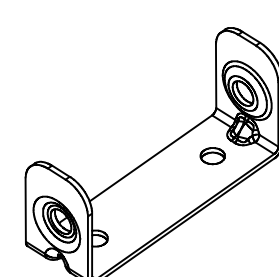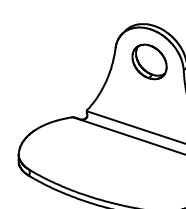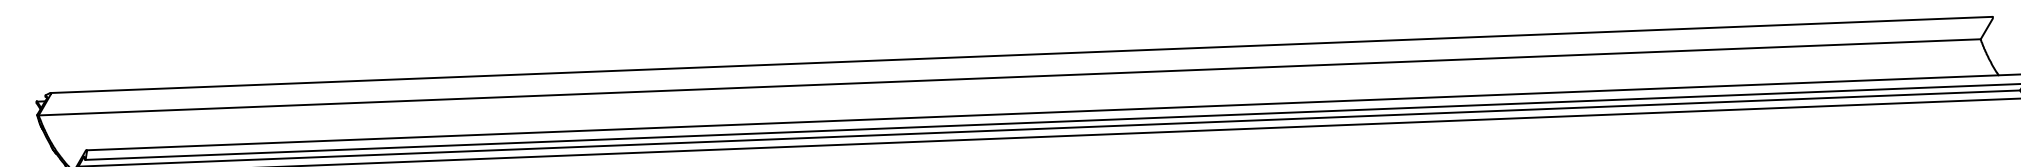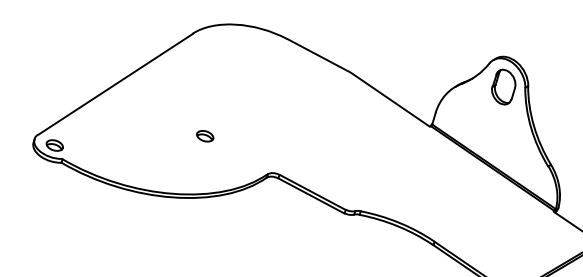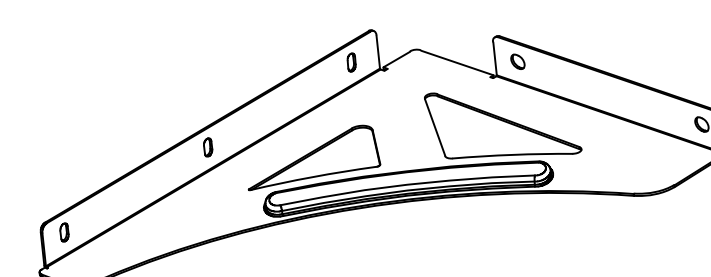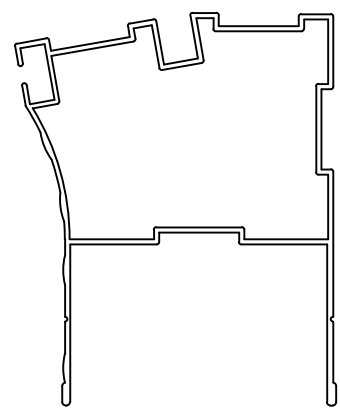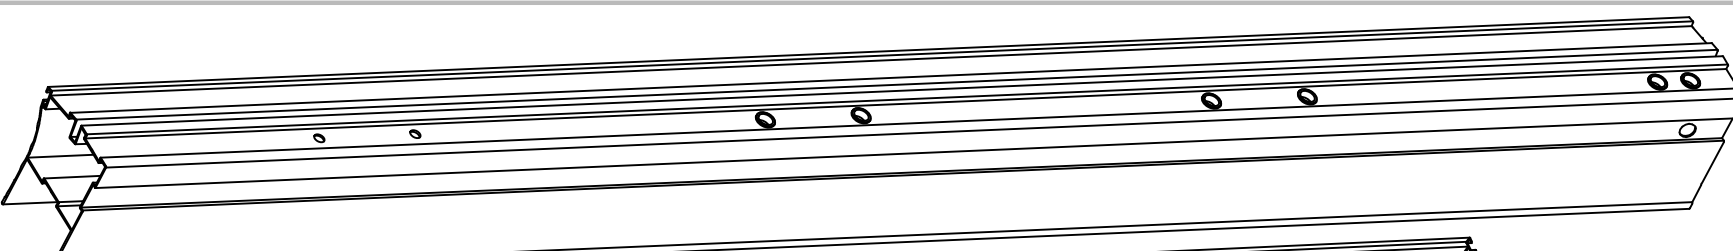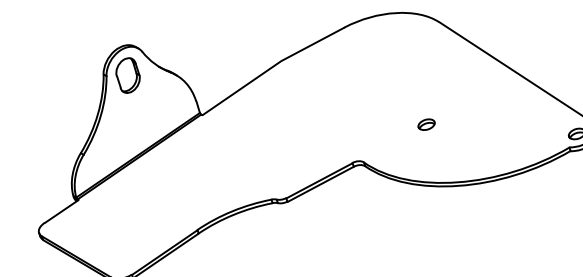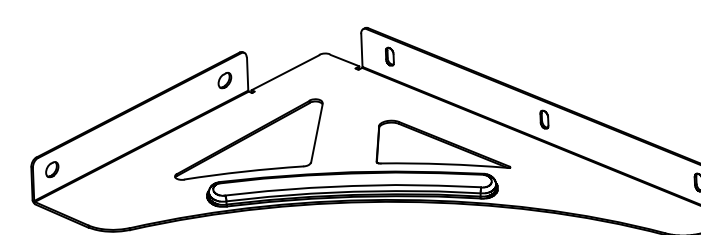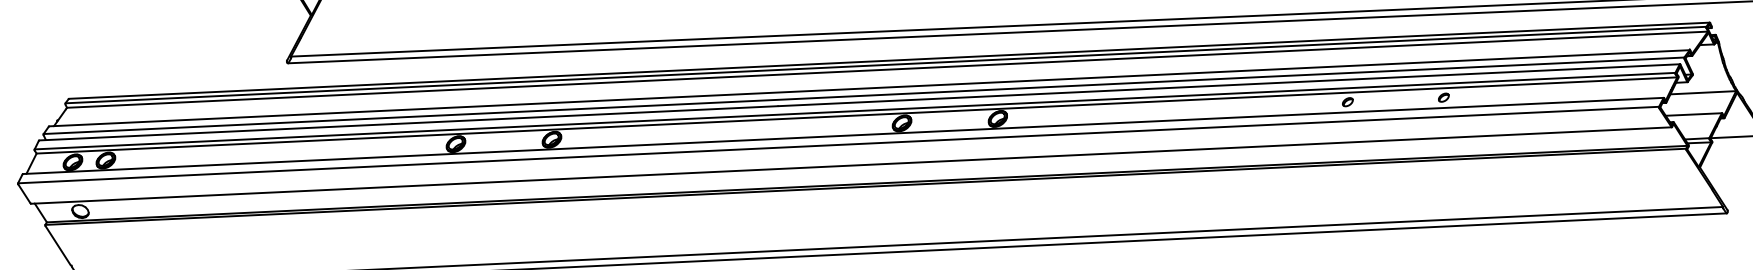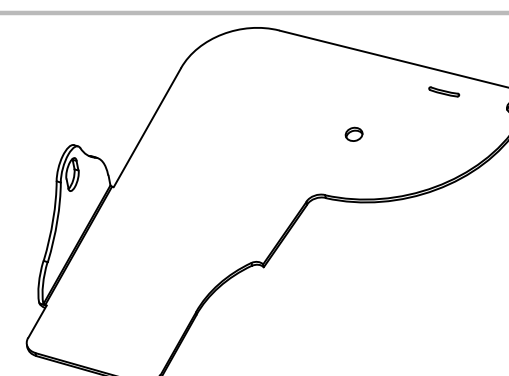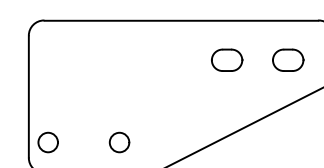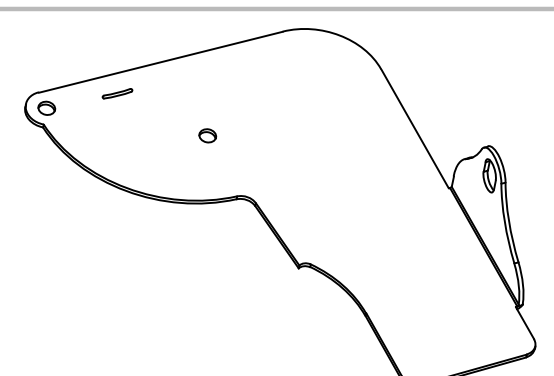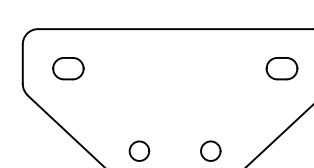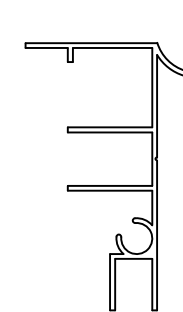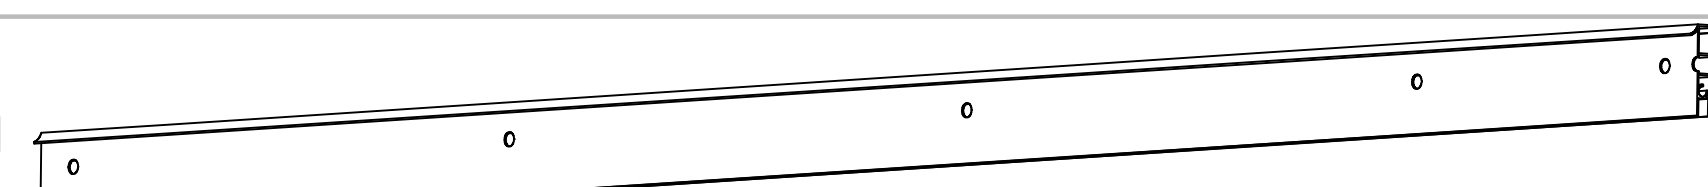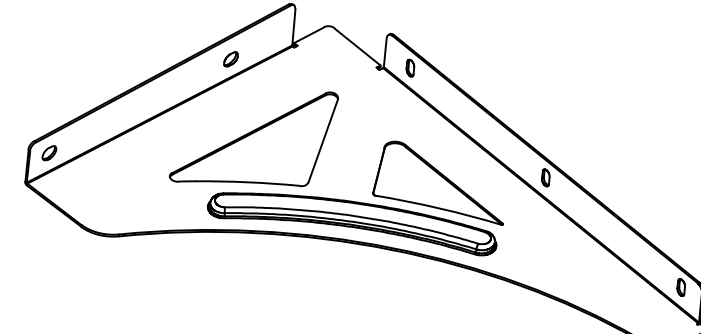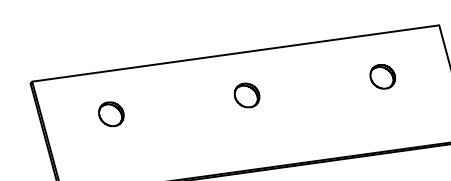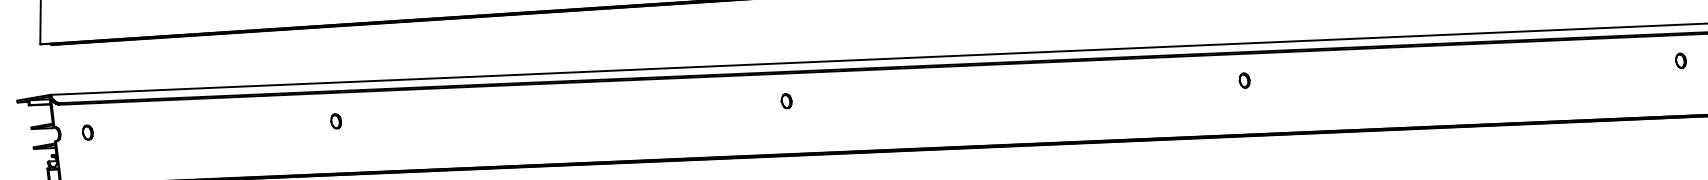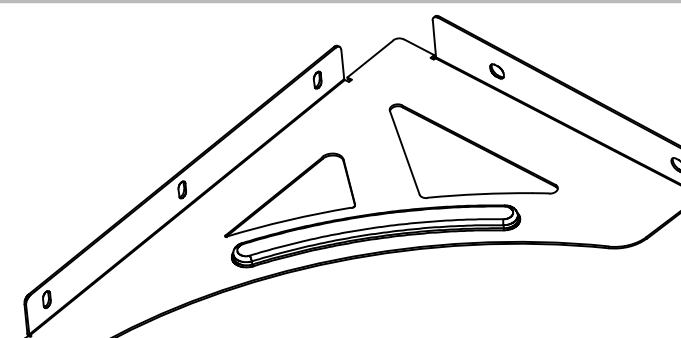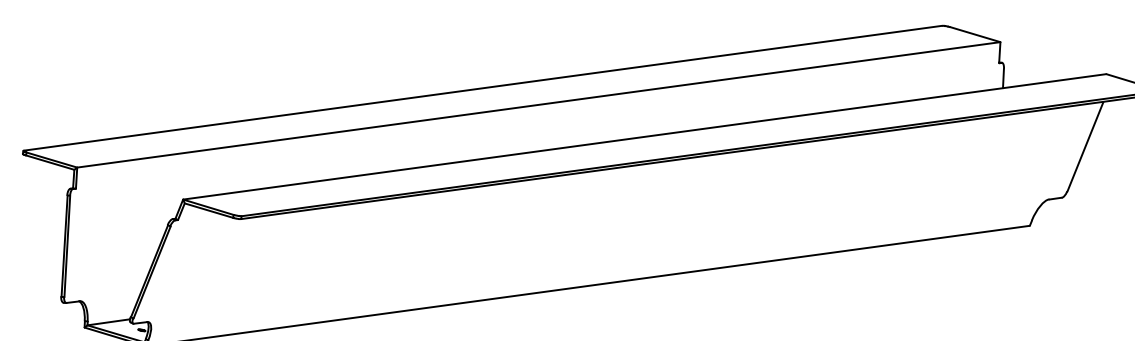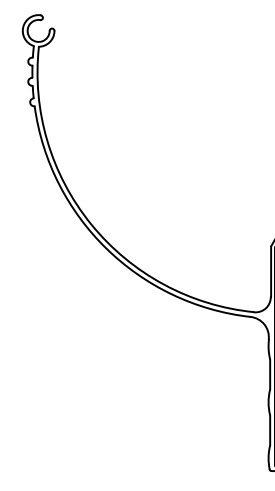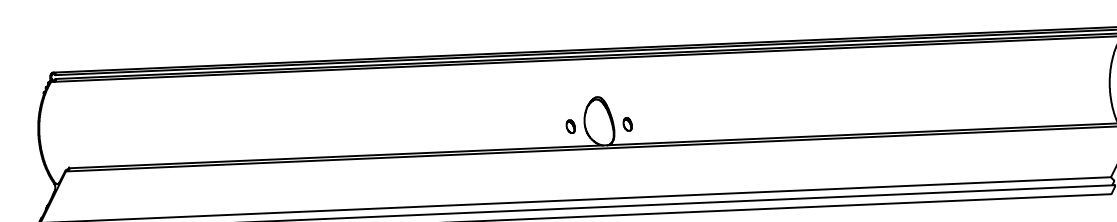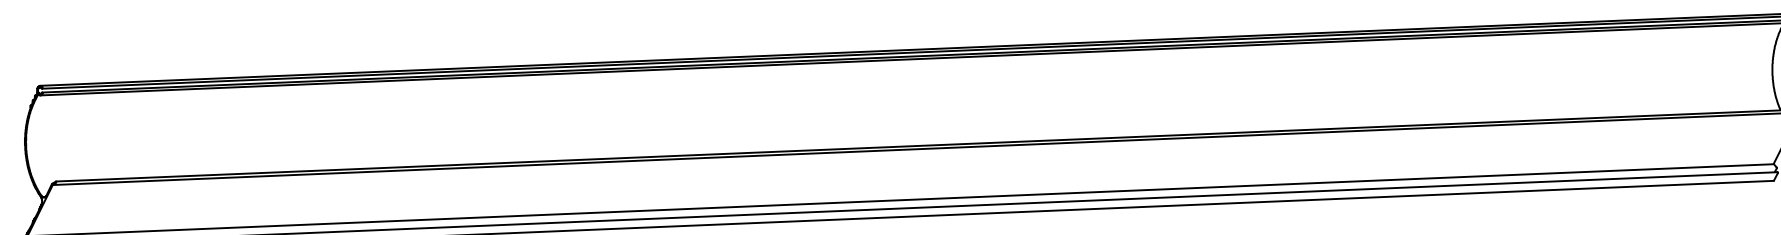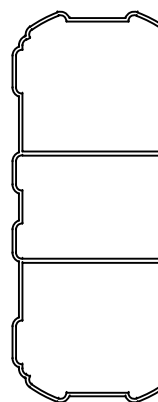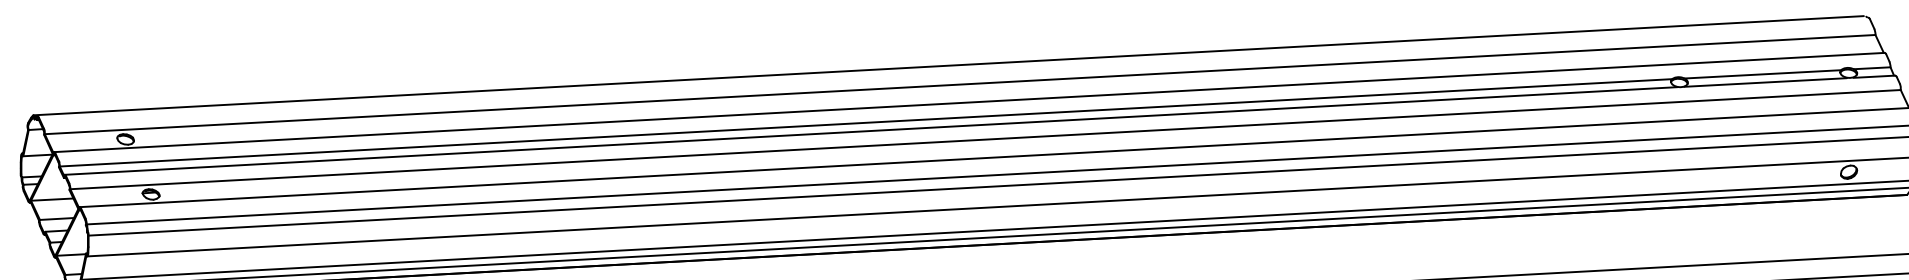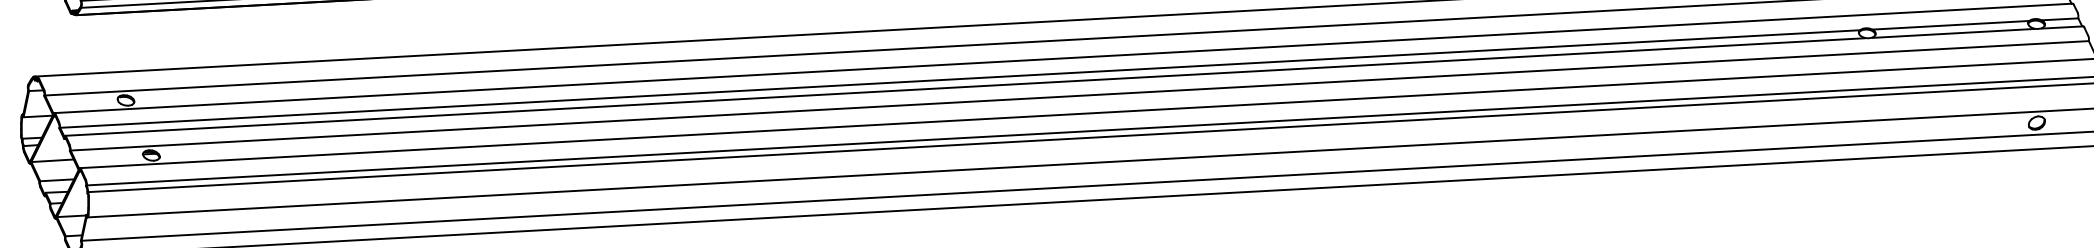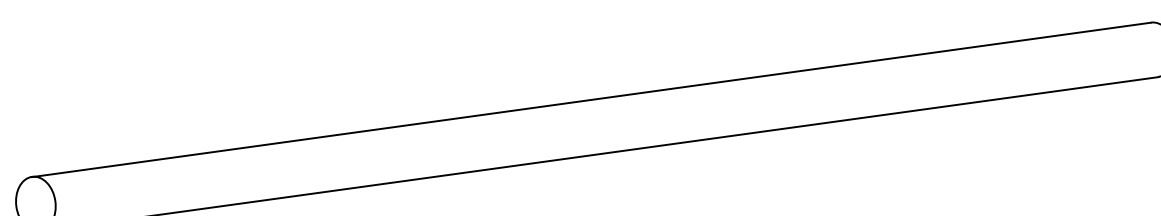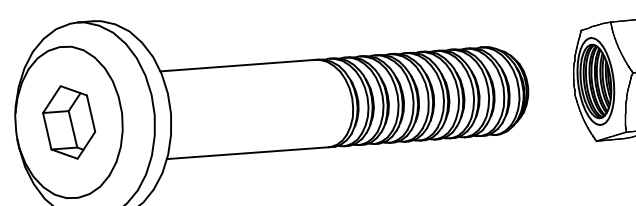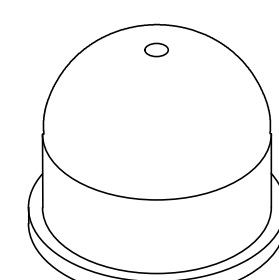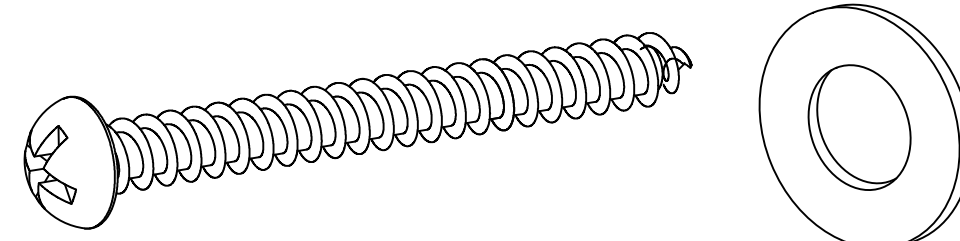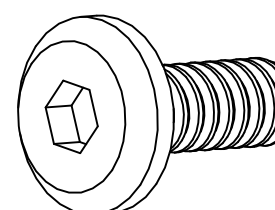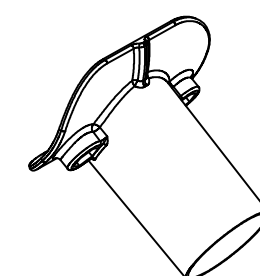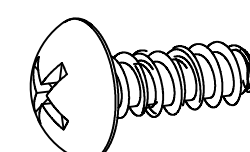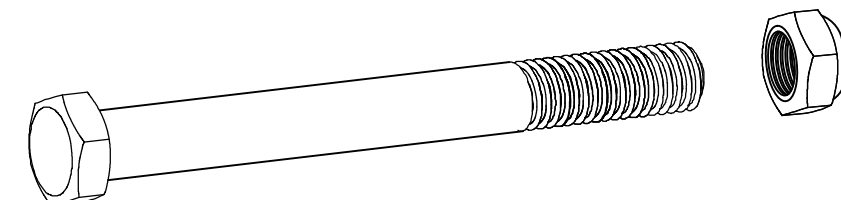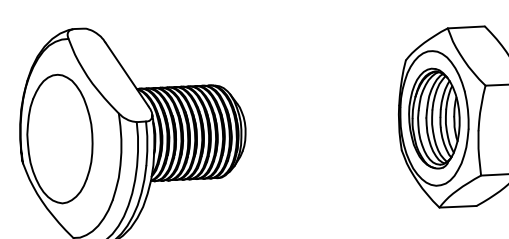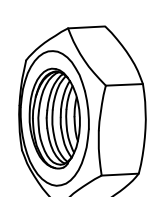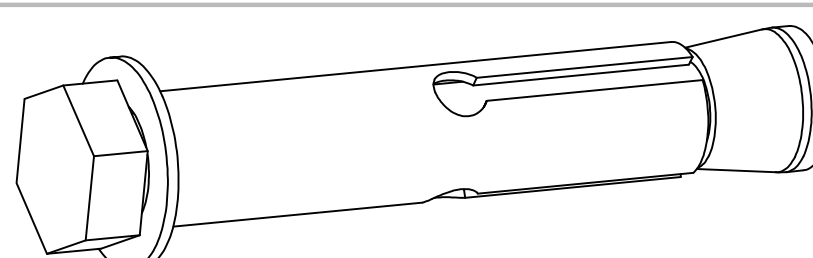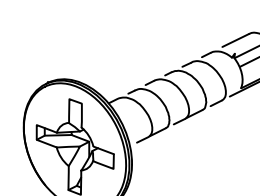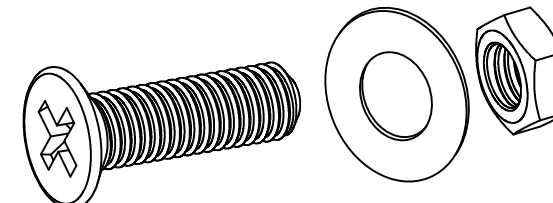Rahmen						Kleinteile							
Nr.	Stk.					Nr.	Stk.			Nr.	Stk.		
5	8		2877mm			B1	8			B6	4		
2-1	4		2506mm			B2	4			B7	4		
7	4		2506mm			B3L	1			B8L	1		
3L	2		2514mm			B3R	1			B8R	1		
3R	2		2514mm			B4L	1			B9	4		
4	2		1200mm			B4R	1			B10	12		
8L	2		2511mm			B5L	1			B11	2		
8R	2		2511mm			B5R	1			B15	14		
6-1	4		1468mm			Polycarbonat Dachplatten							
6	2		2086mm										
9-1	2		2100mm			 x7							
9	2		2200mm										
Kleinteile													
Nr.	Stk.			Nr.	Stk.								
B12	4			F8	16			 x7		S8	16		
F1	16			F9	100					S9	4		
F3	36			F10	4								
F4	32			F11	40								
F6	16			F12	24								
F7	4												


-4-

Schematische Darstellung des Rahmenaufbaus

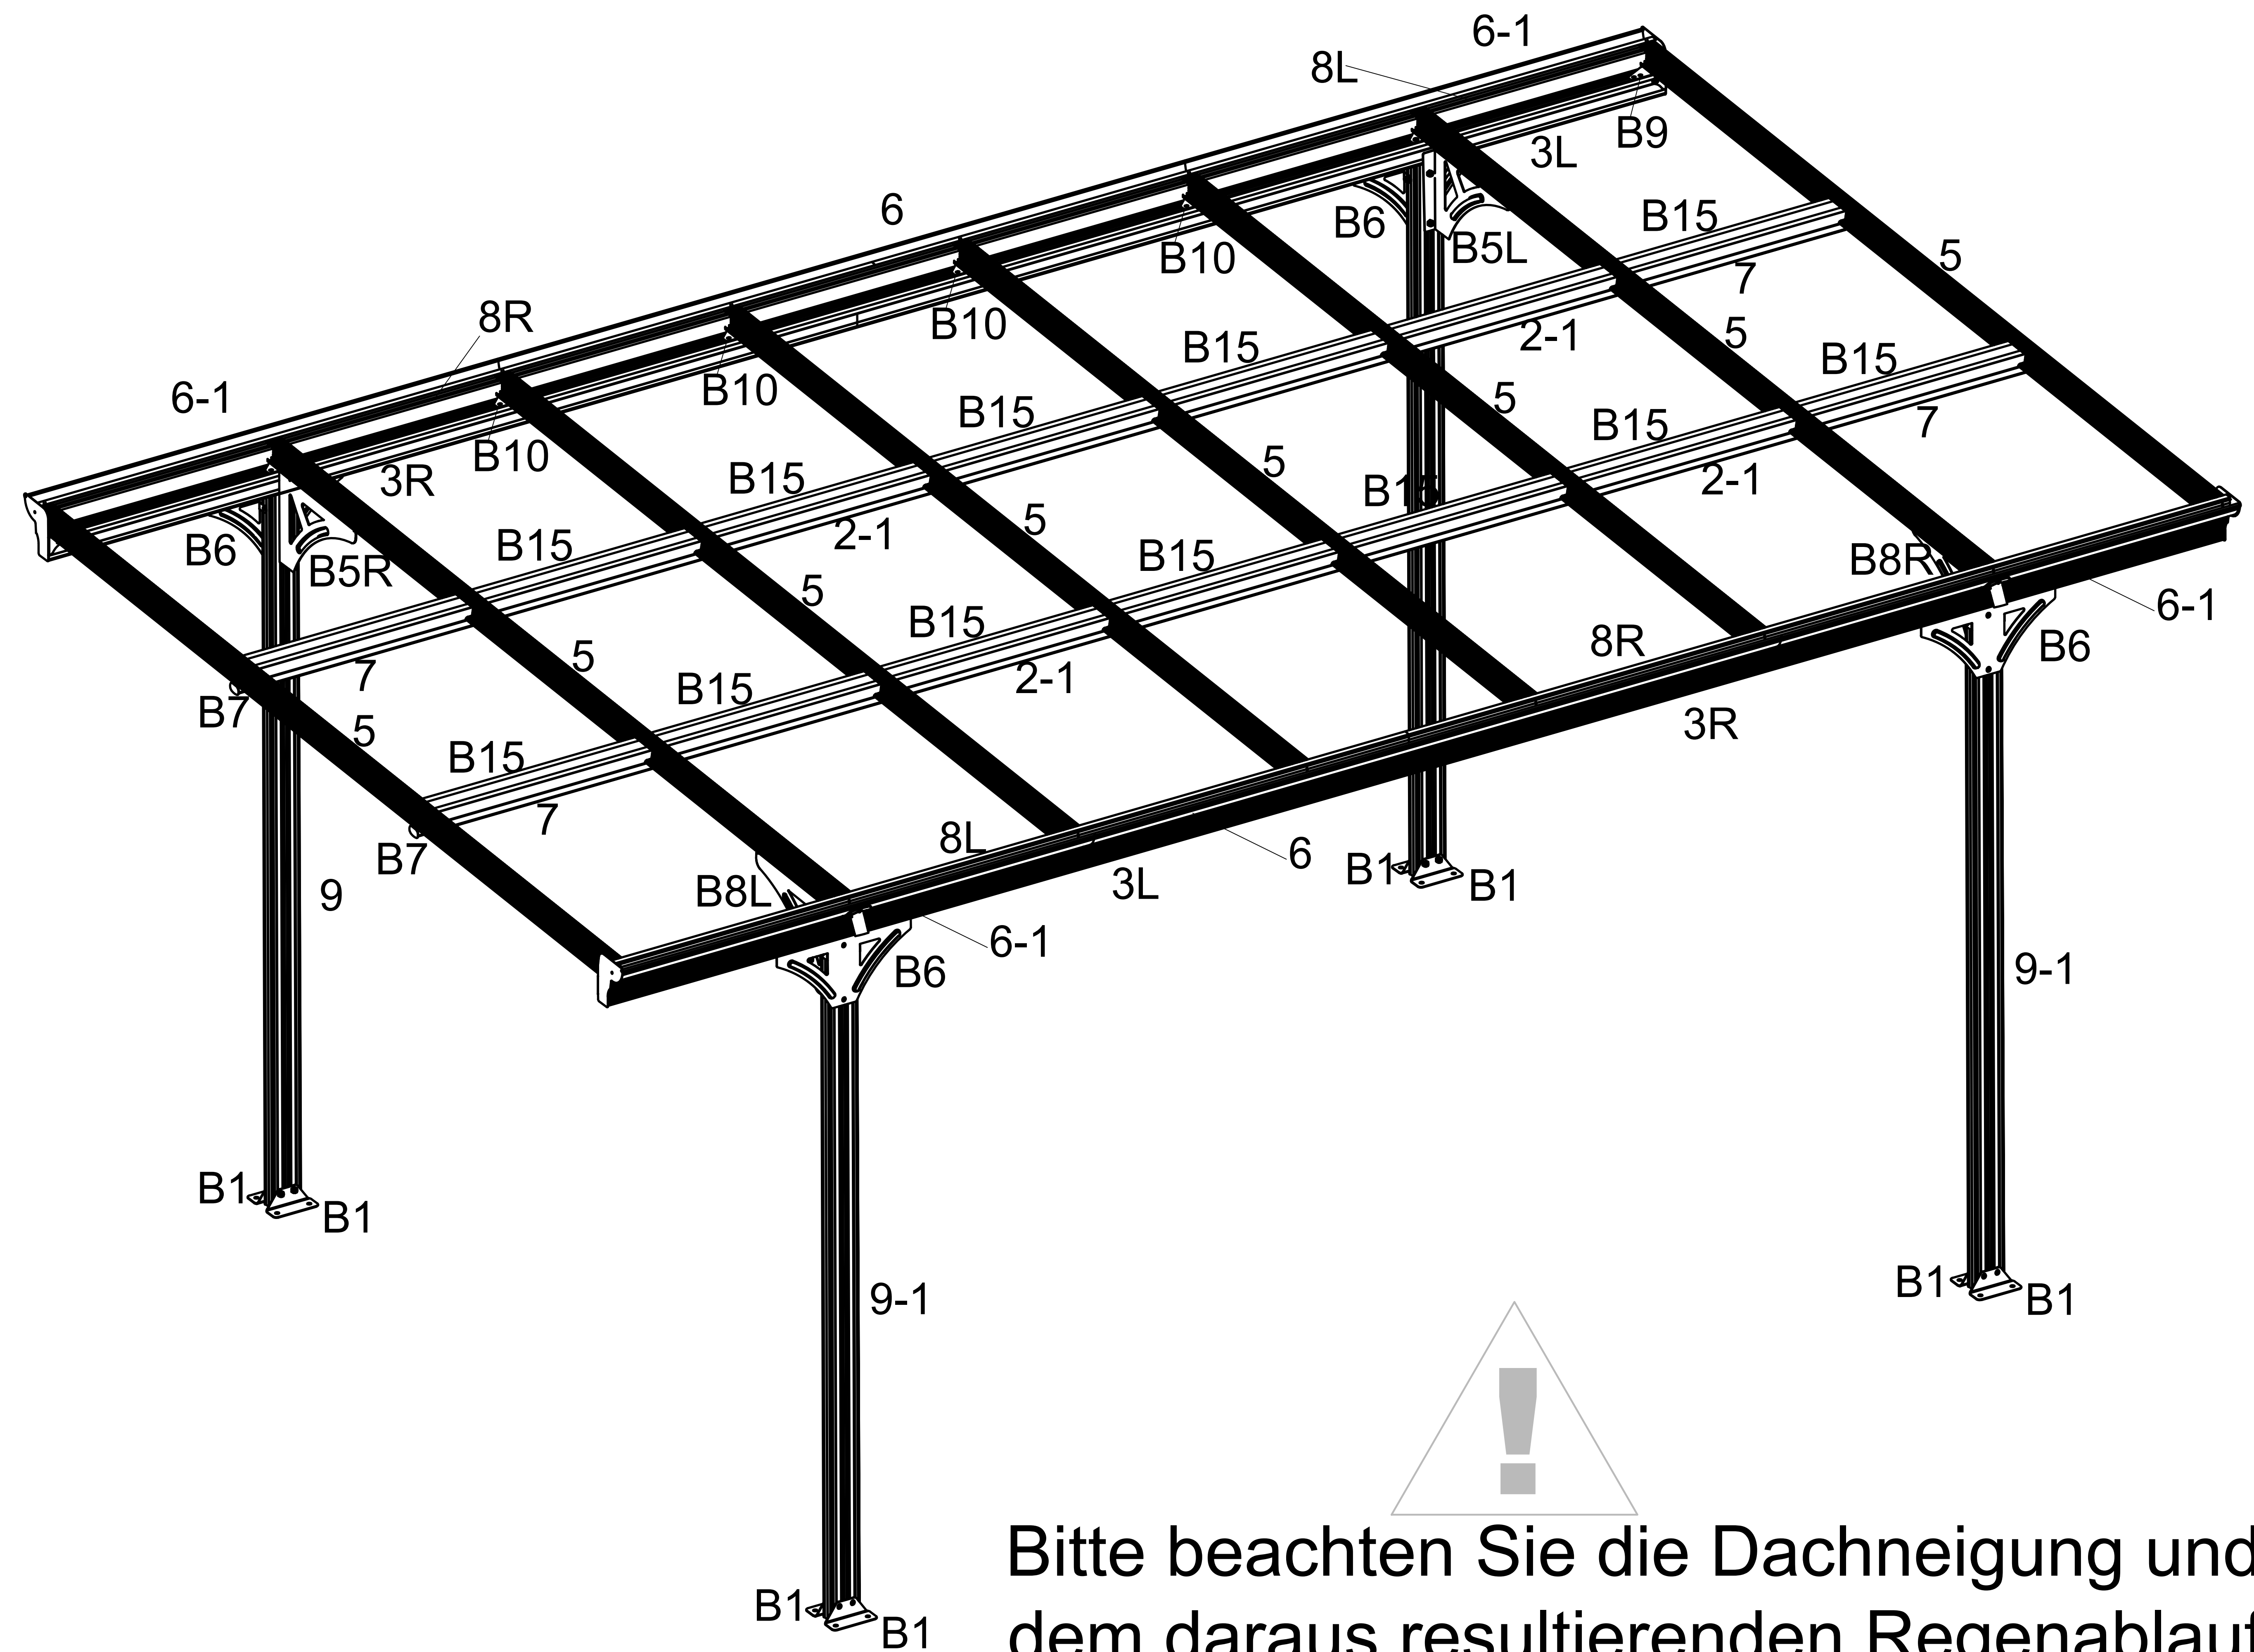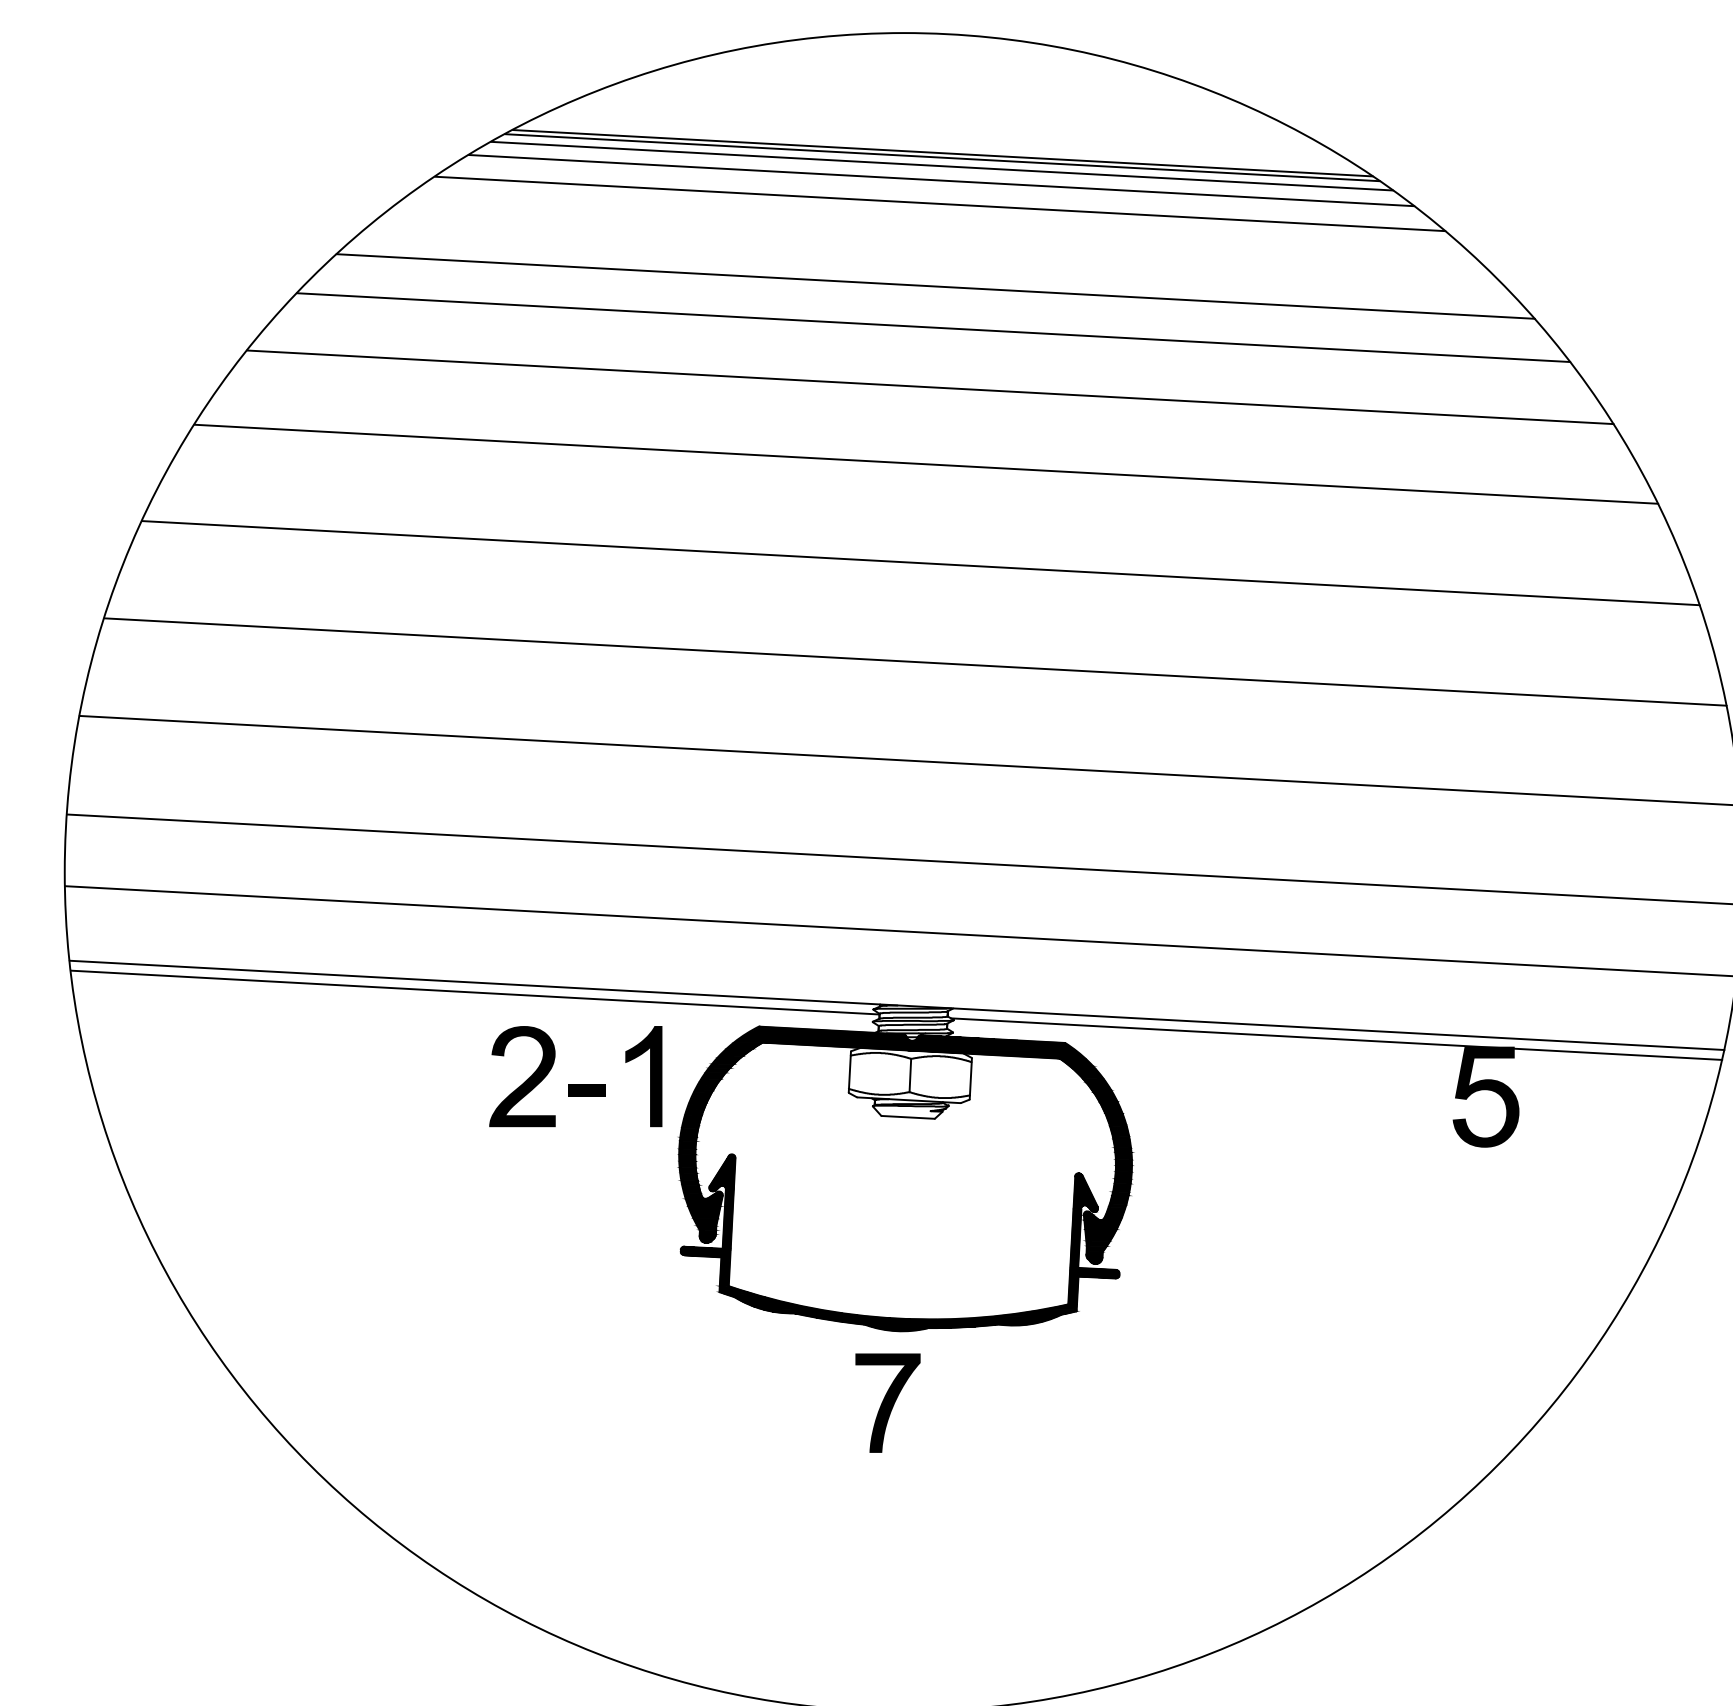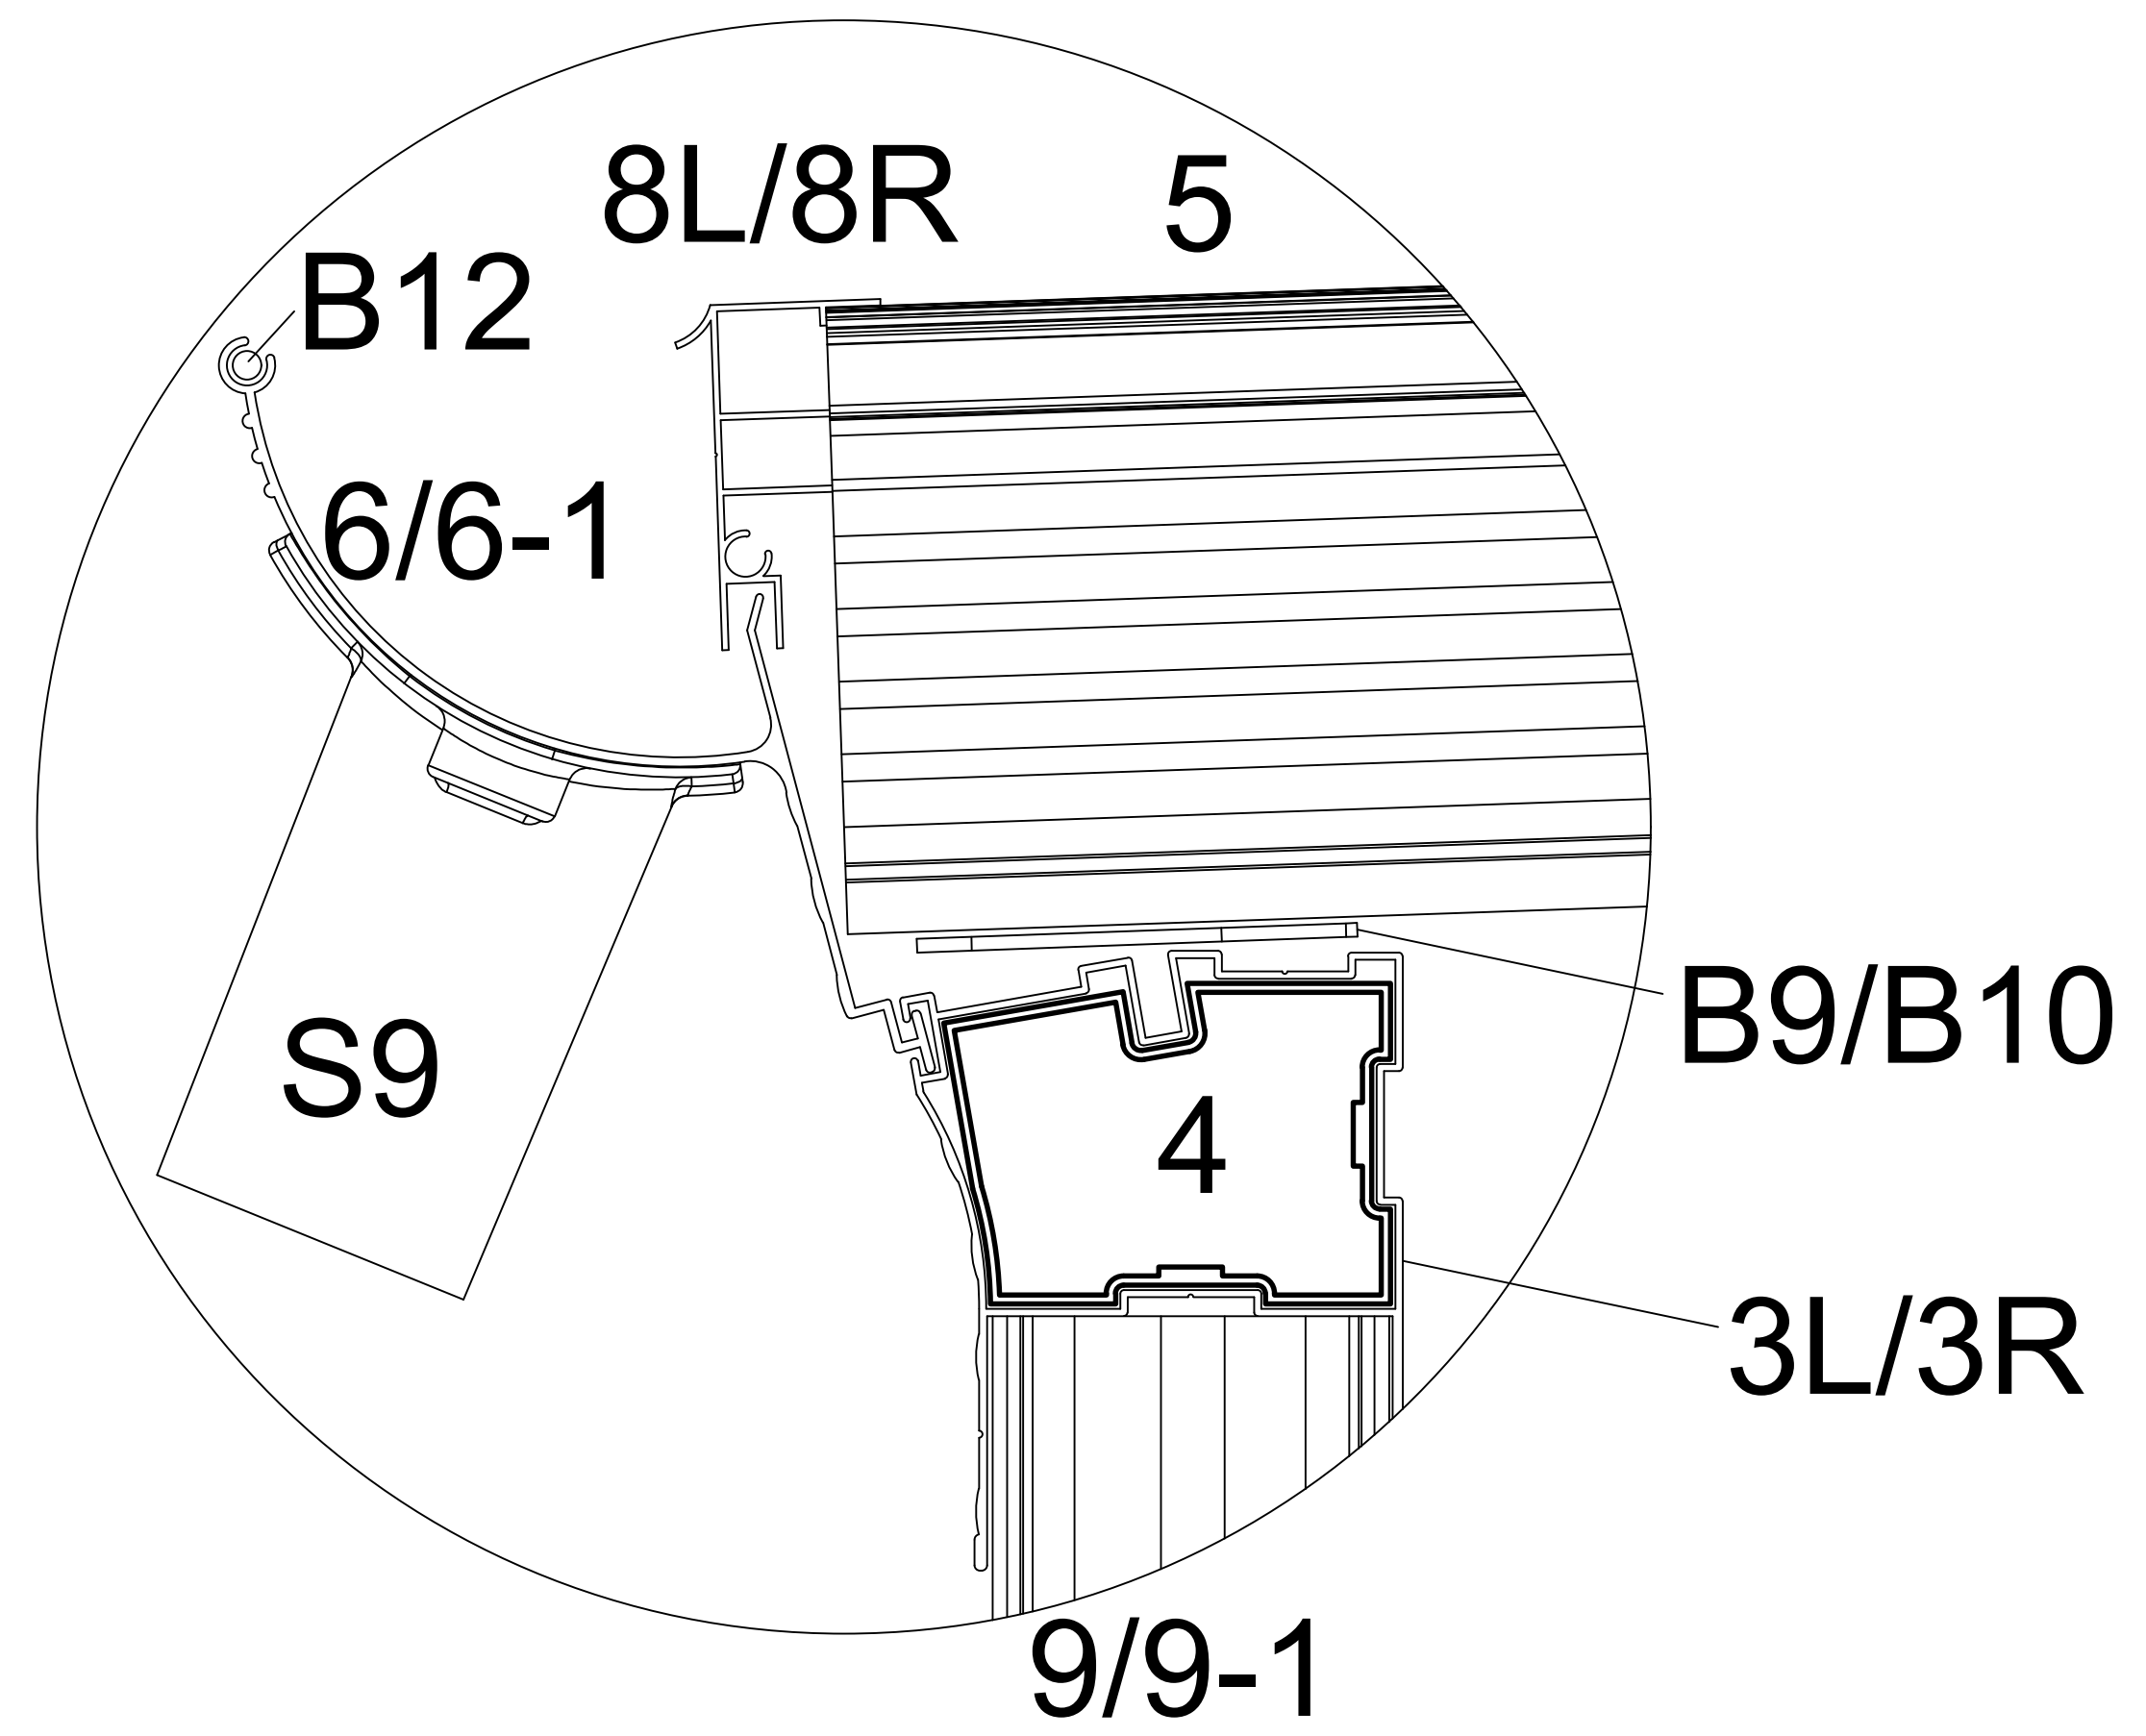

Bitte beachten Sie die Dachneigung und dem daraus resultierenden Regenablauf.

Polycarbonat Dachplatten

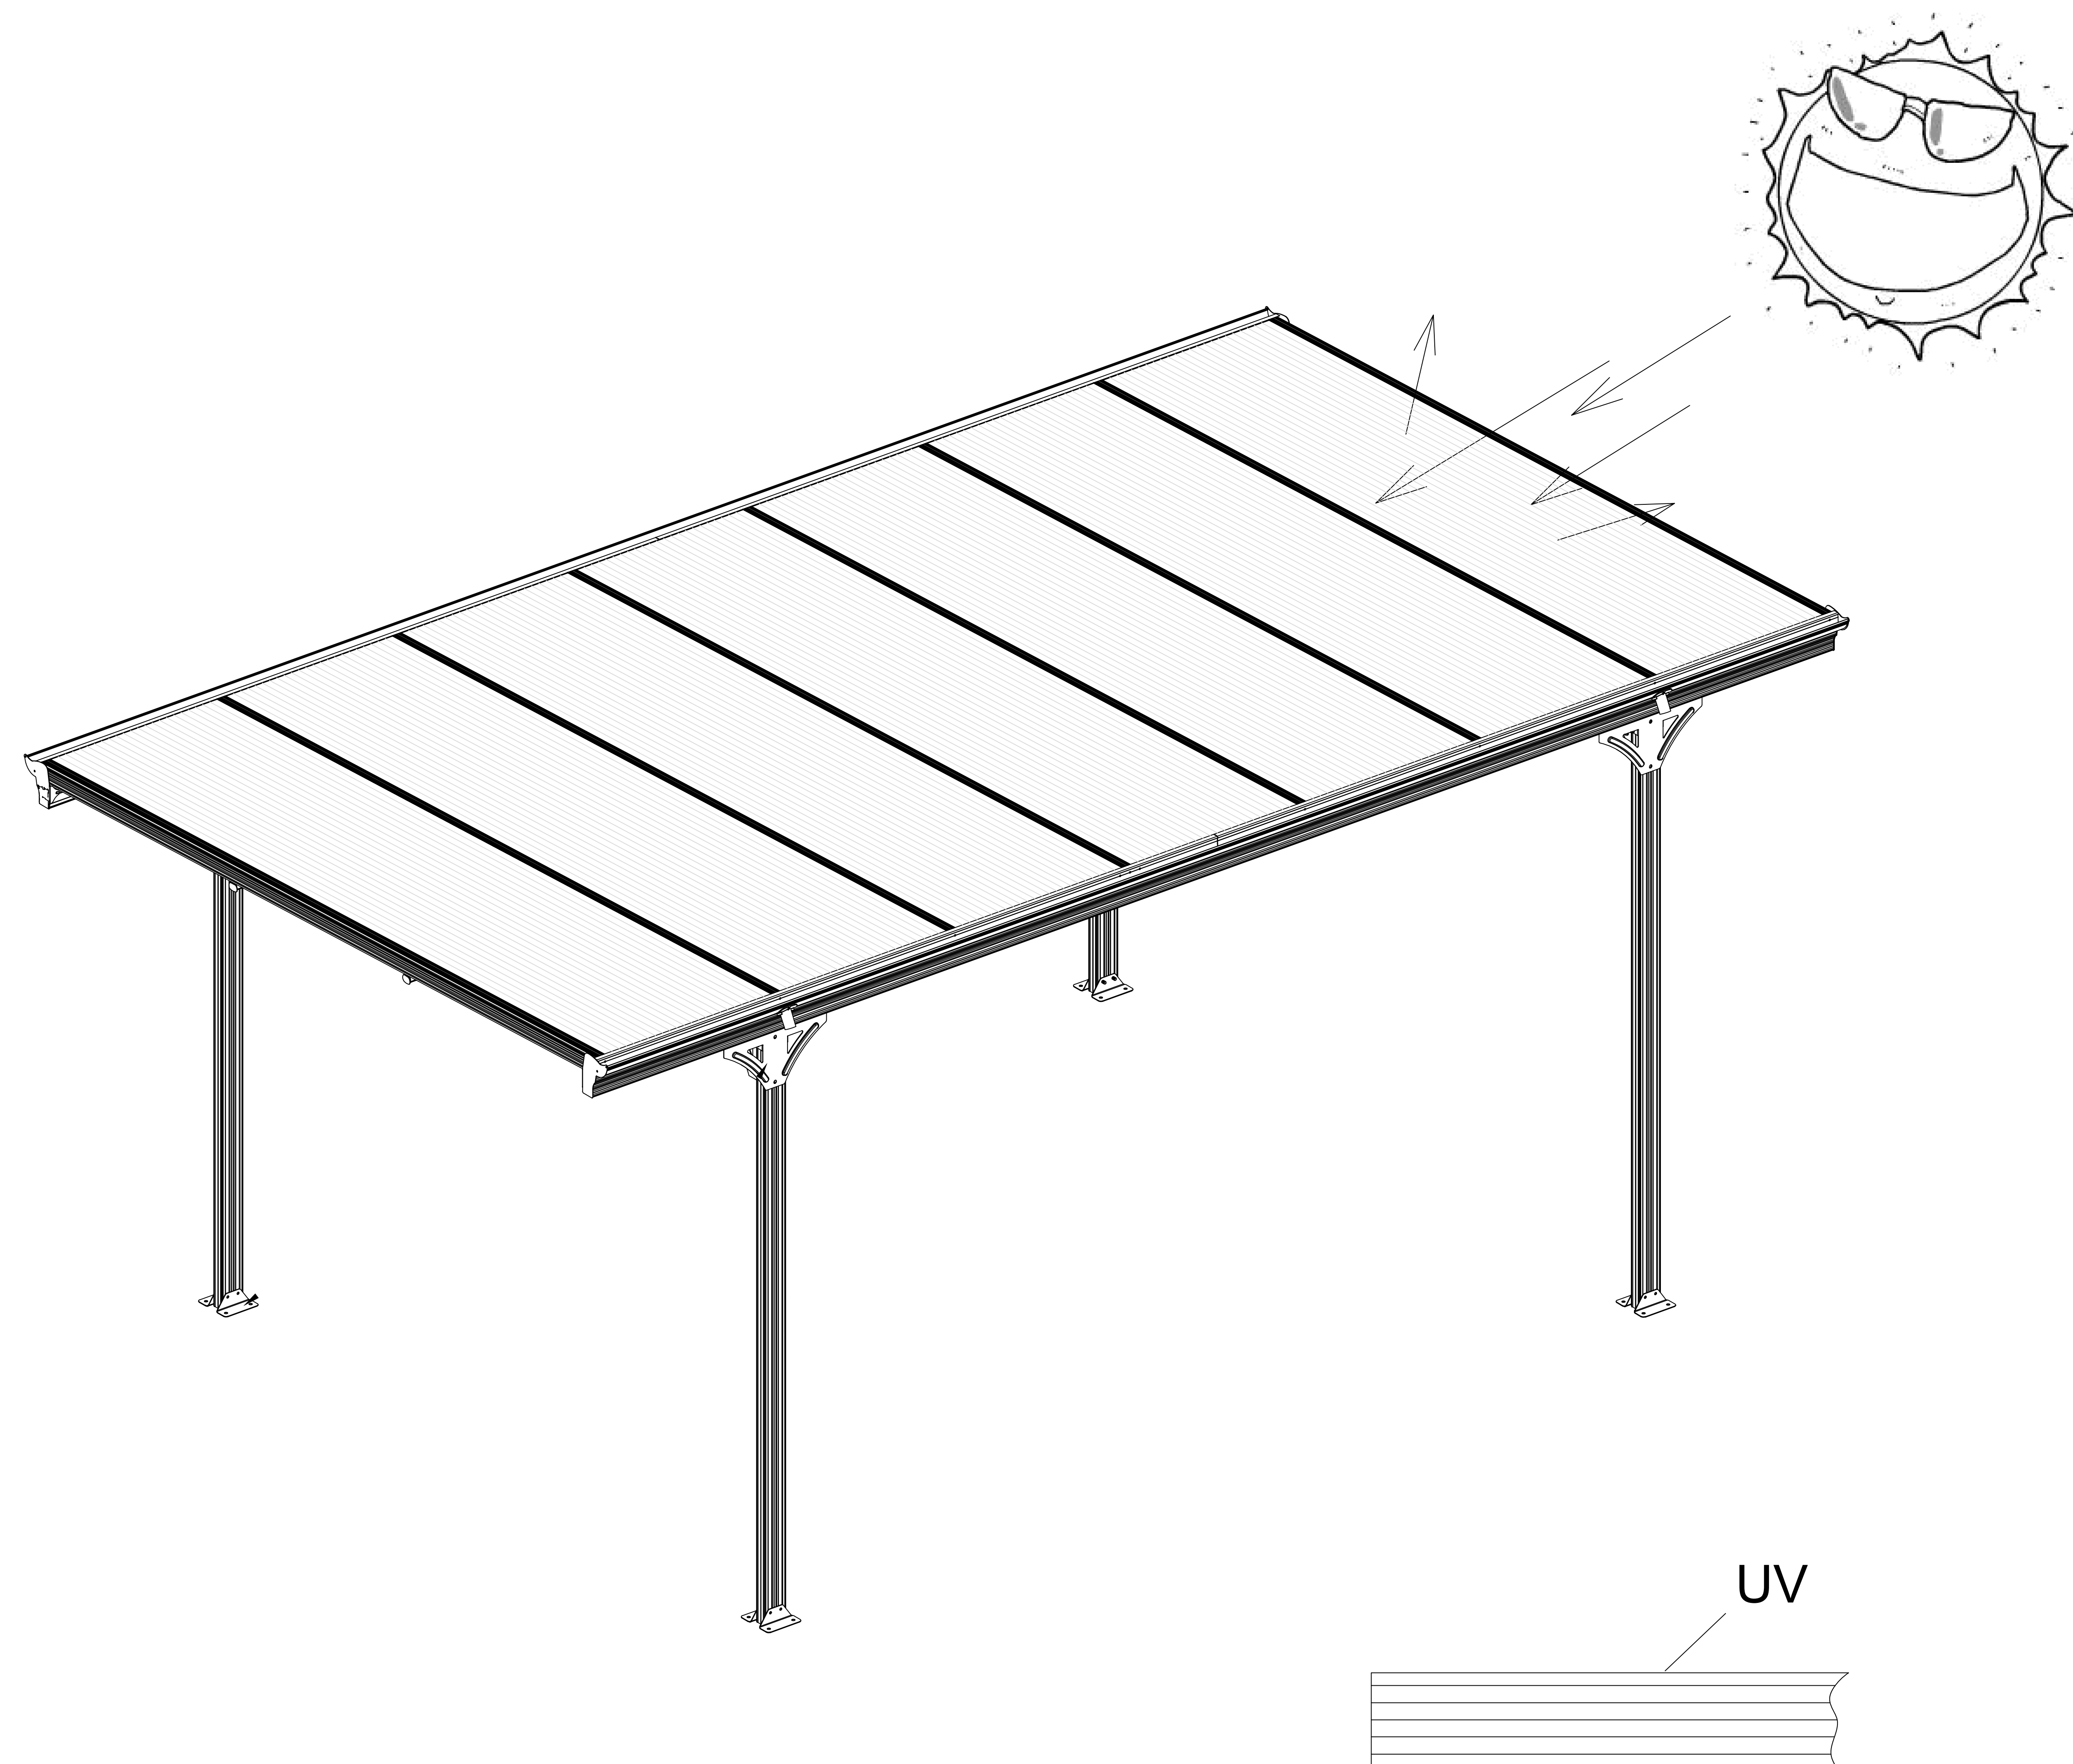









Die Seite, welche mit einer weißen Folie versehen ist, ist der Sonne zugewandt, da sie UV-geschützt ist.



Montage der Nut-Schrauben

Setzen Sie die "Nut-Schrauben" in die Nut des jeweiligen Profils ein und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.



Setzen Sie die anderen Teile auf die "Nut-Schrauben" und montieren Sie die Mutter.

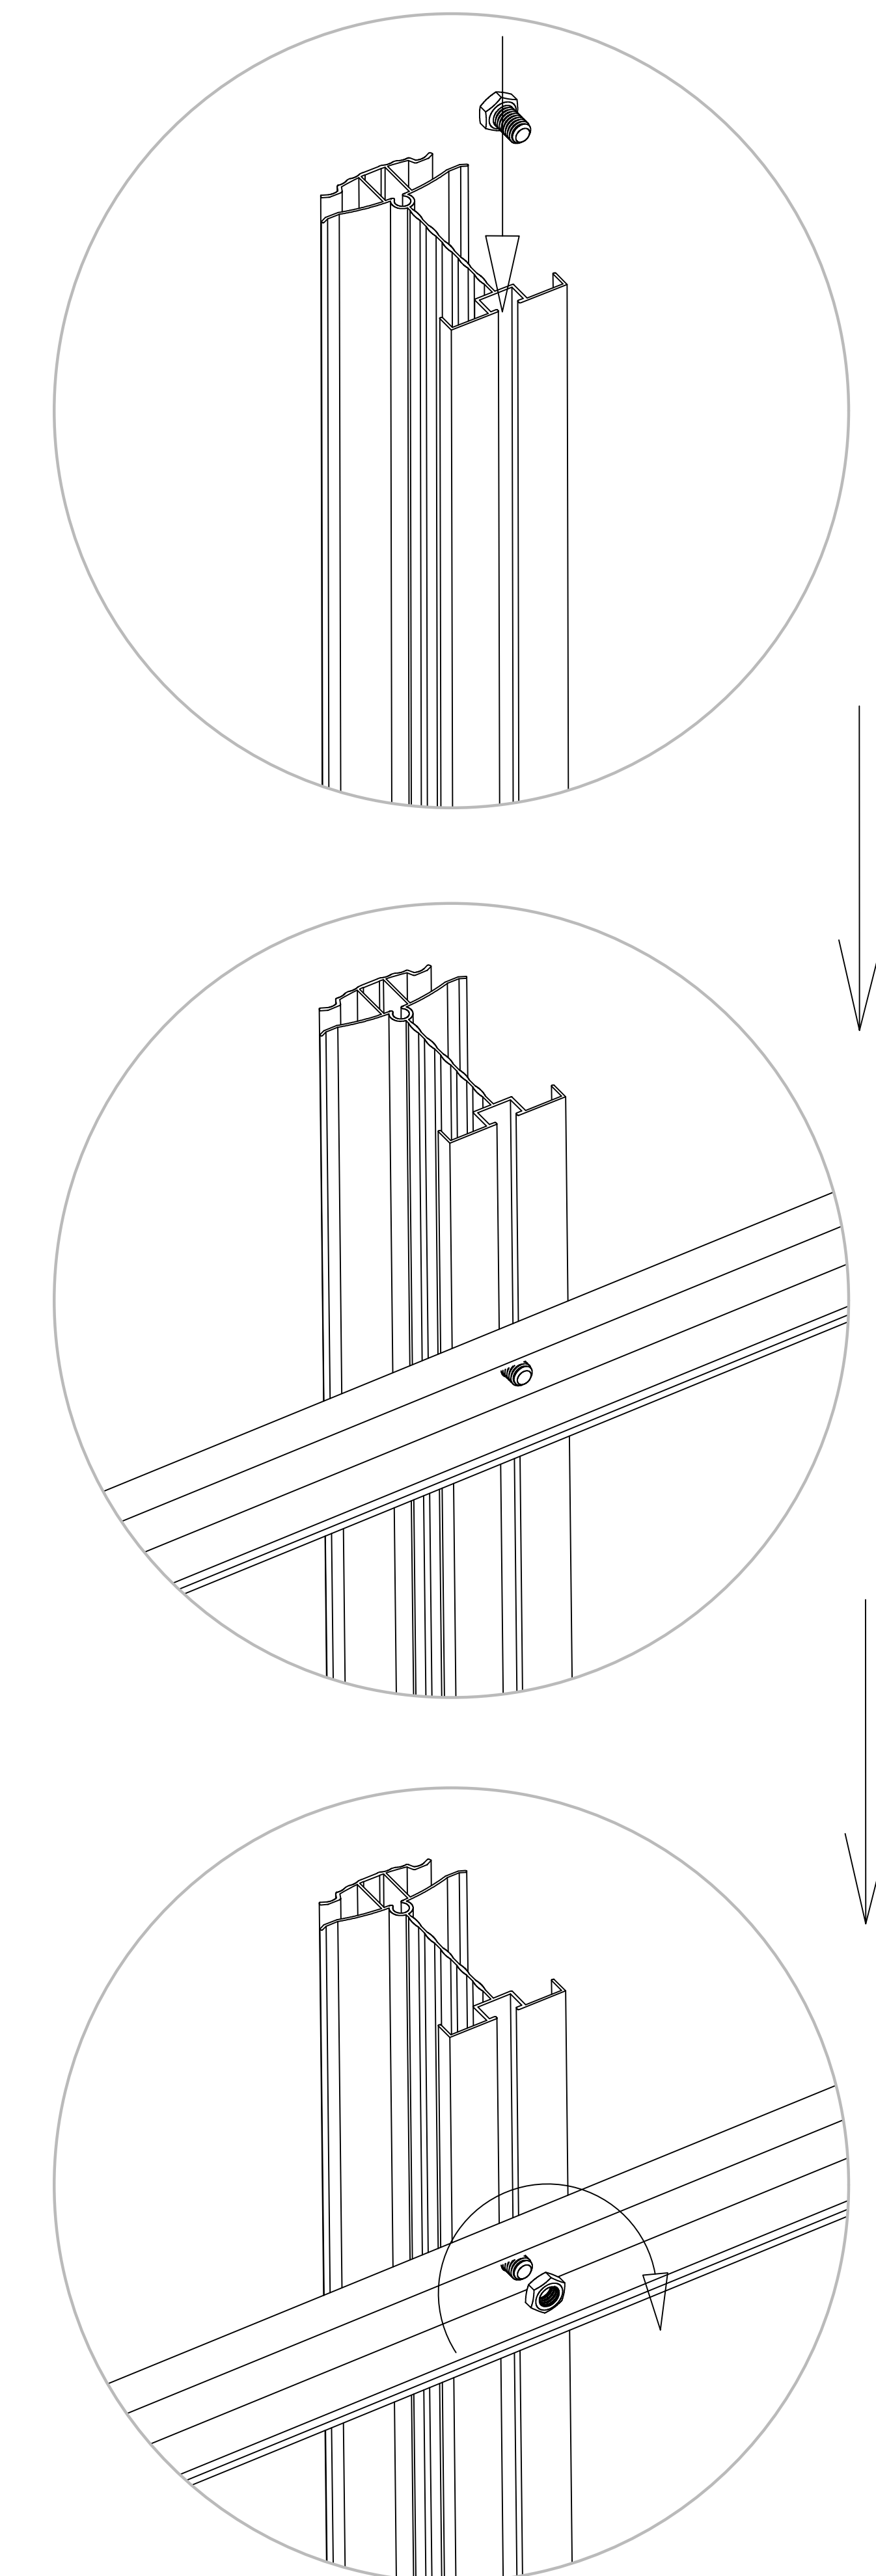

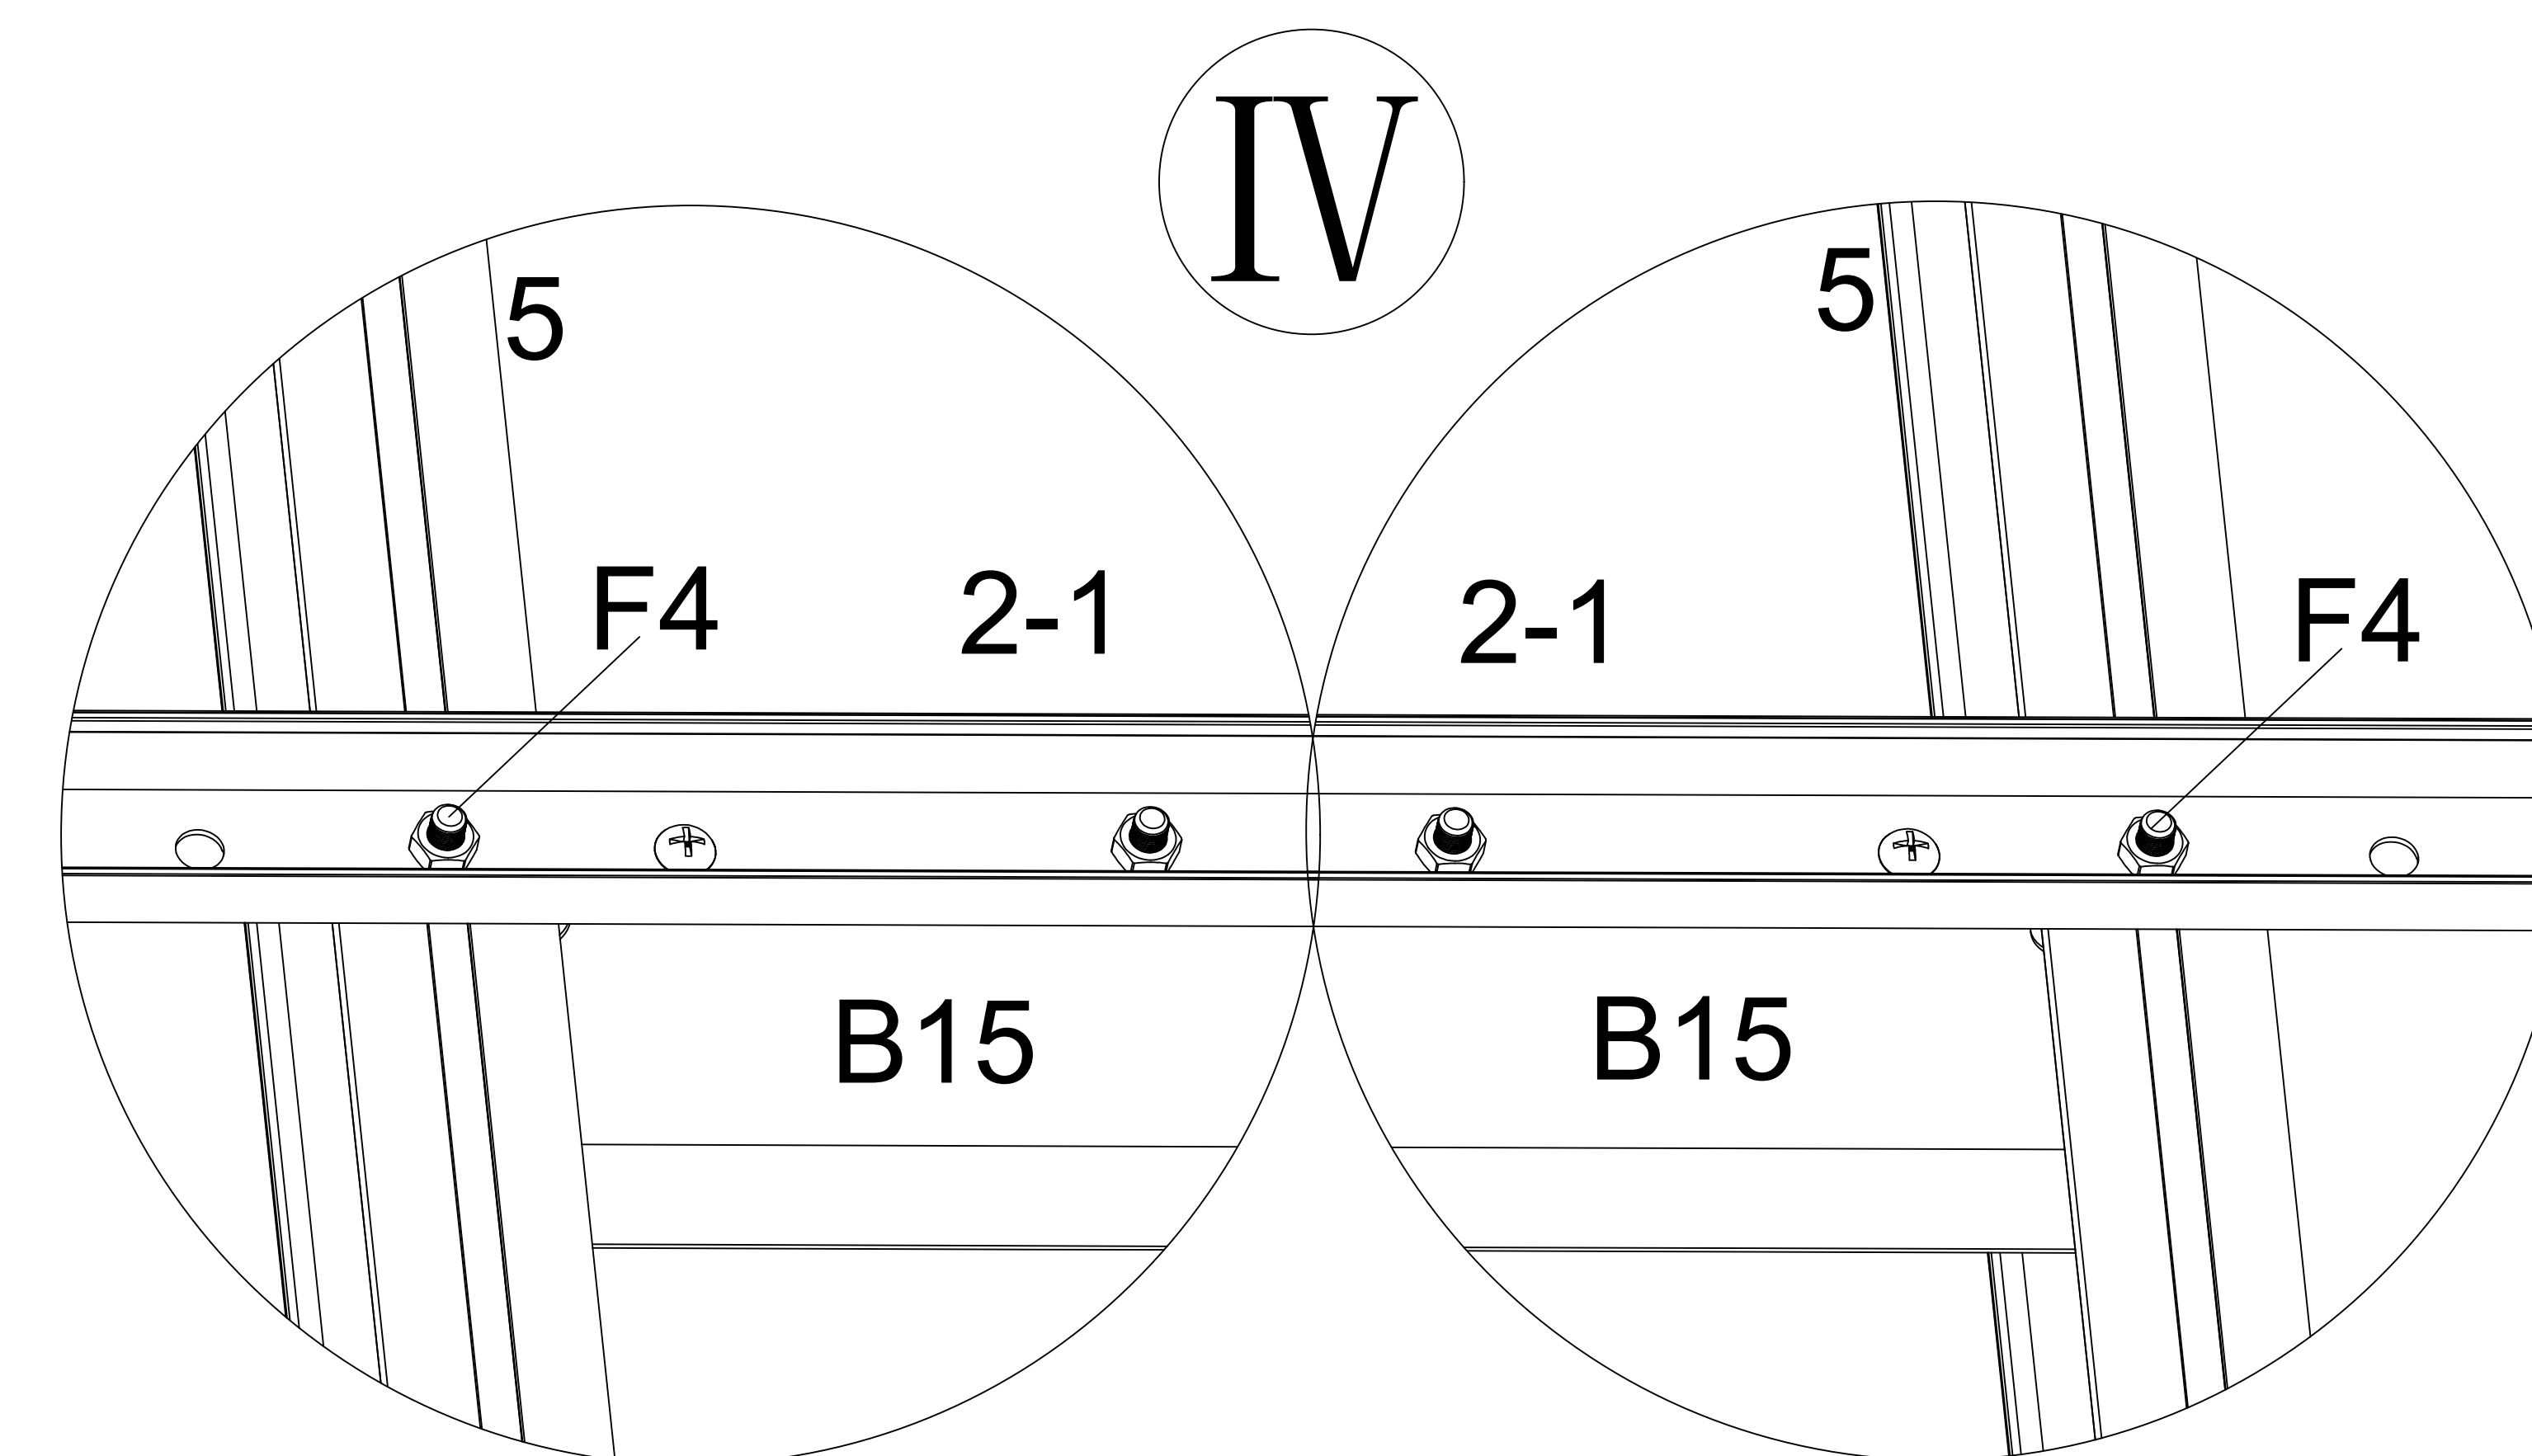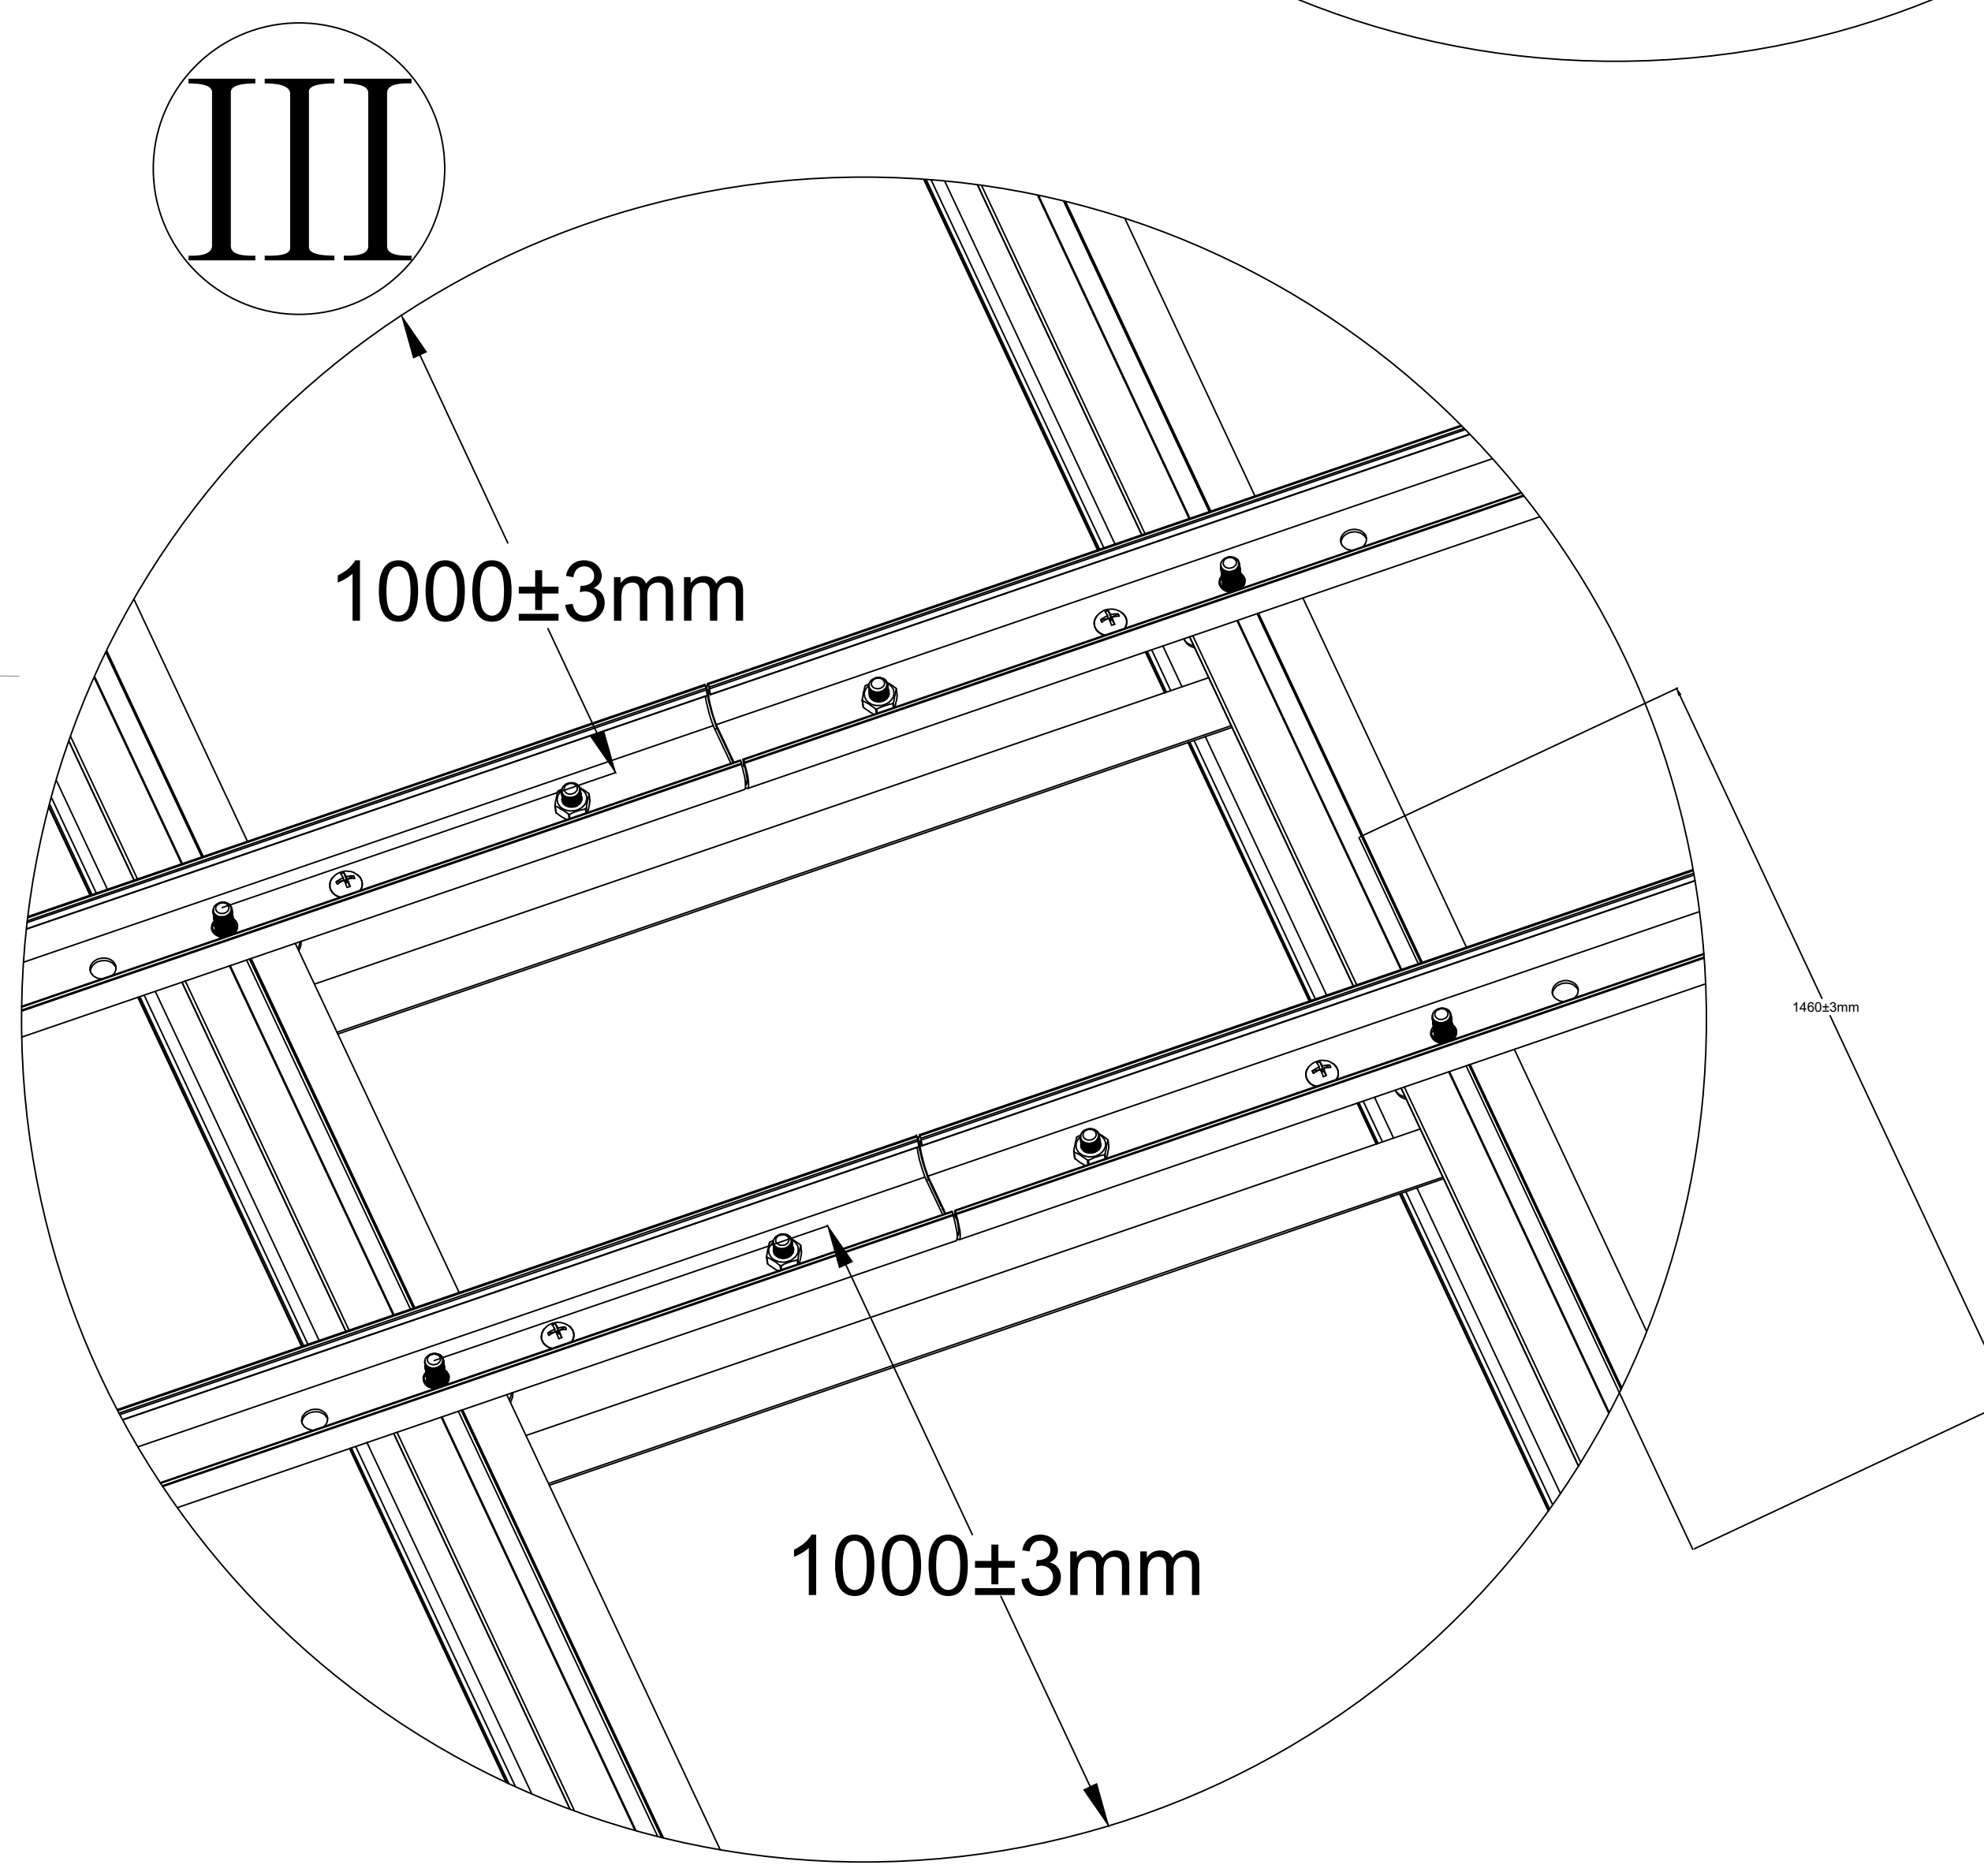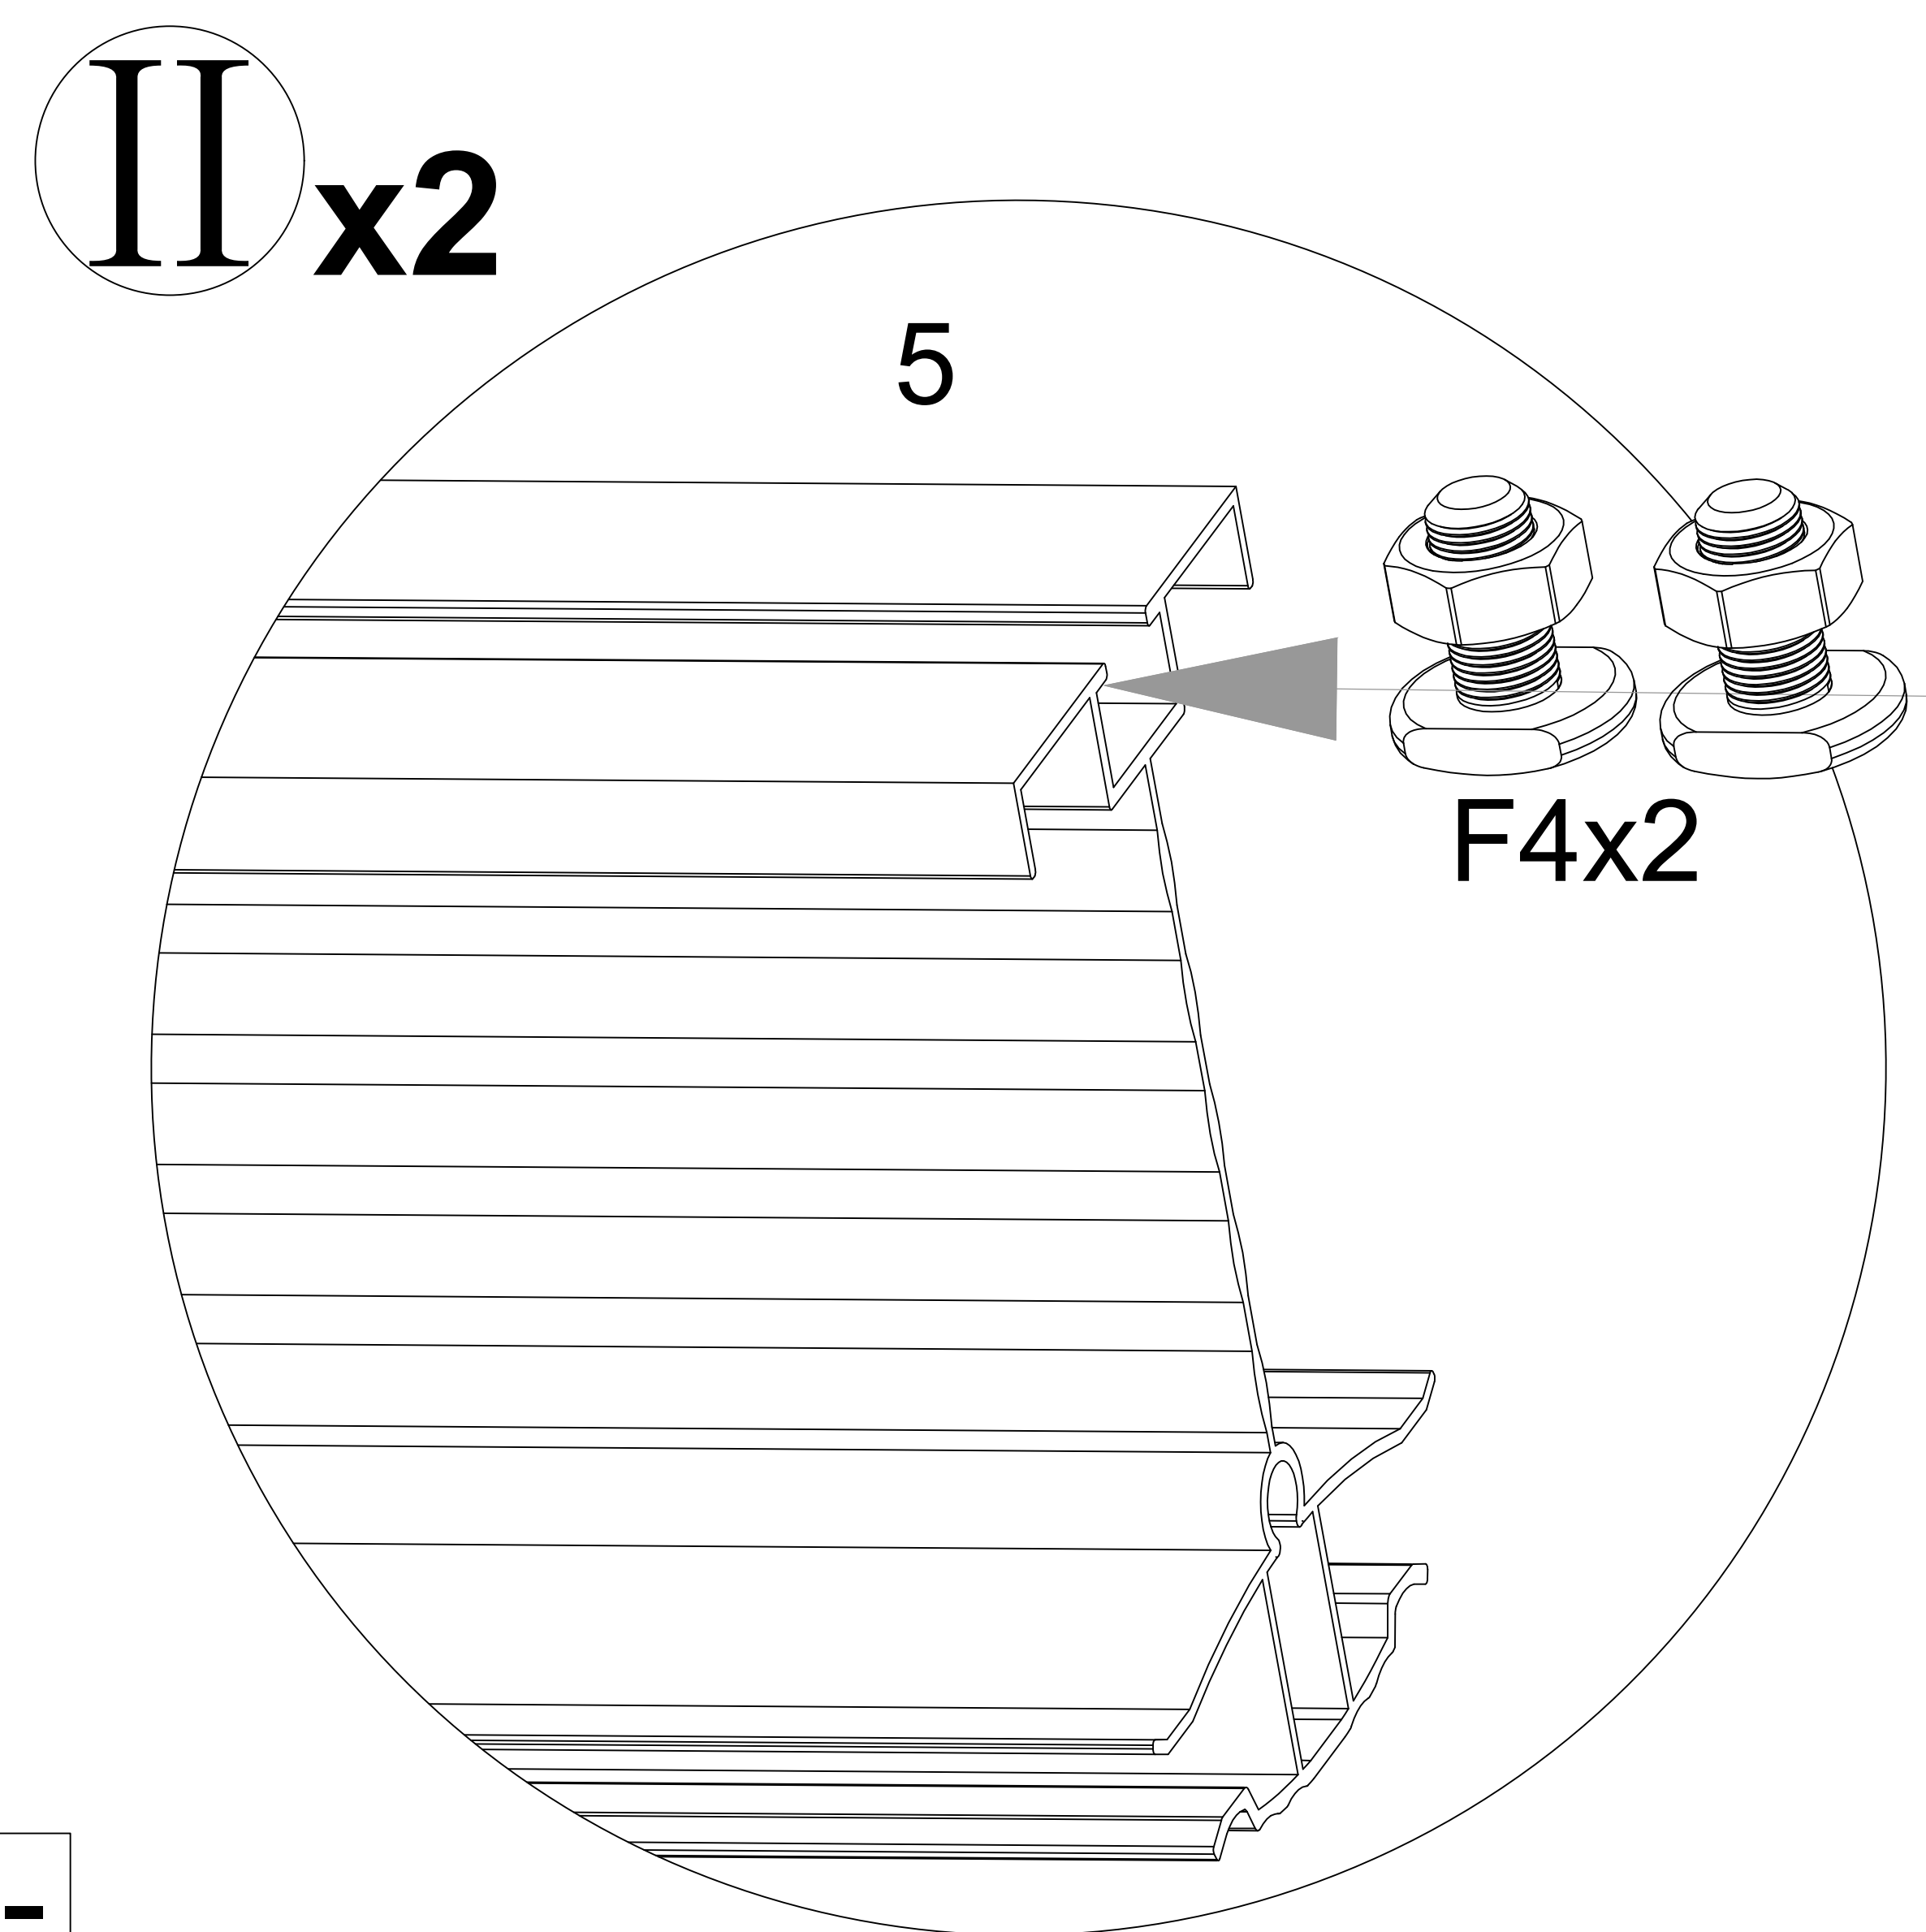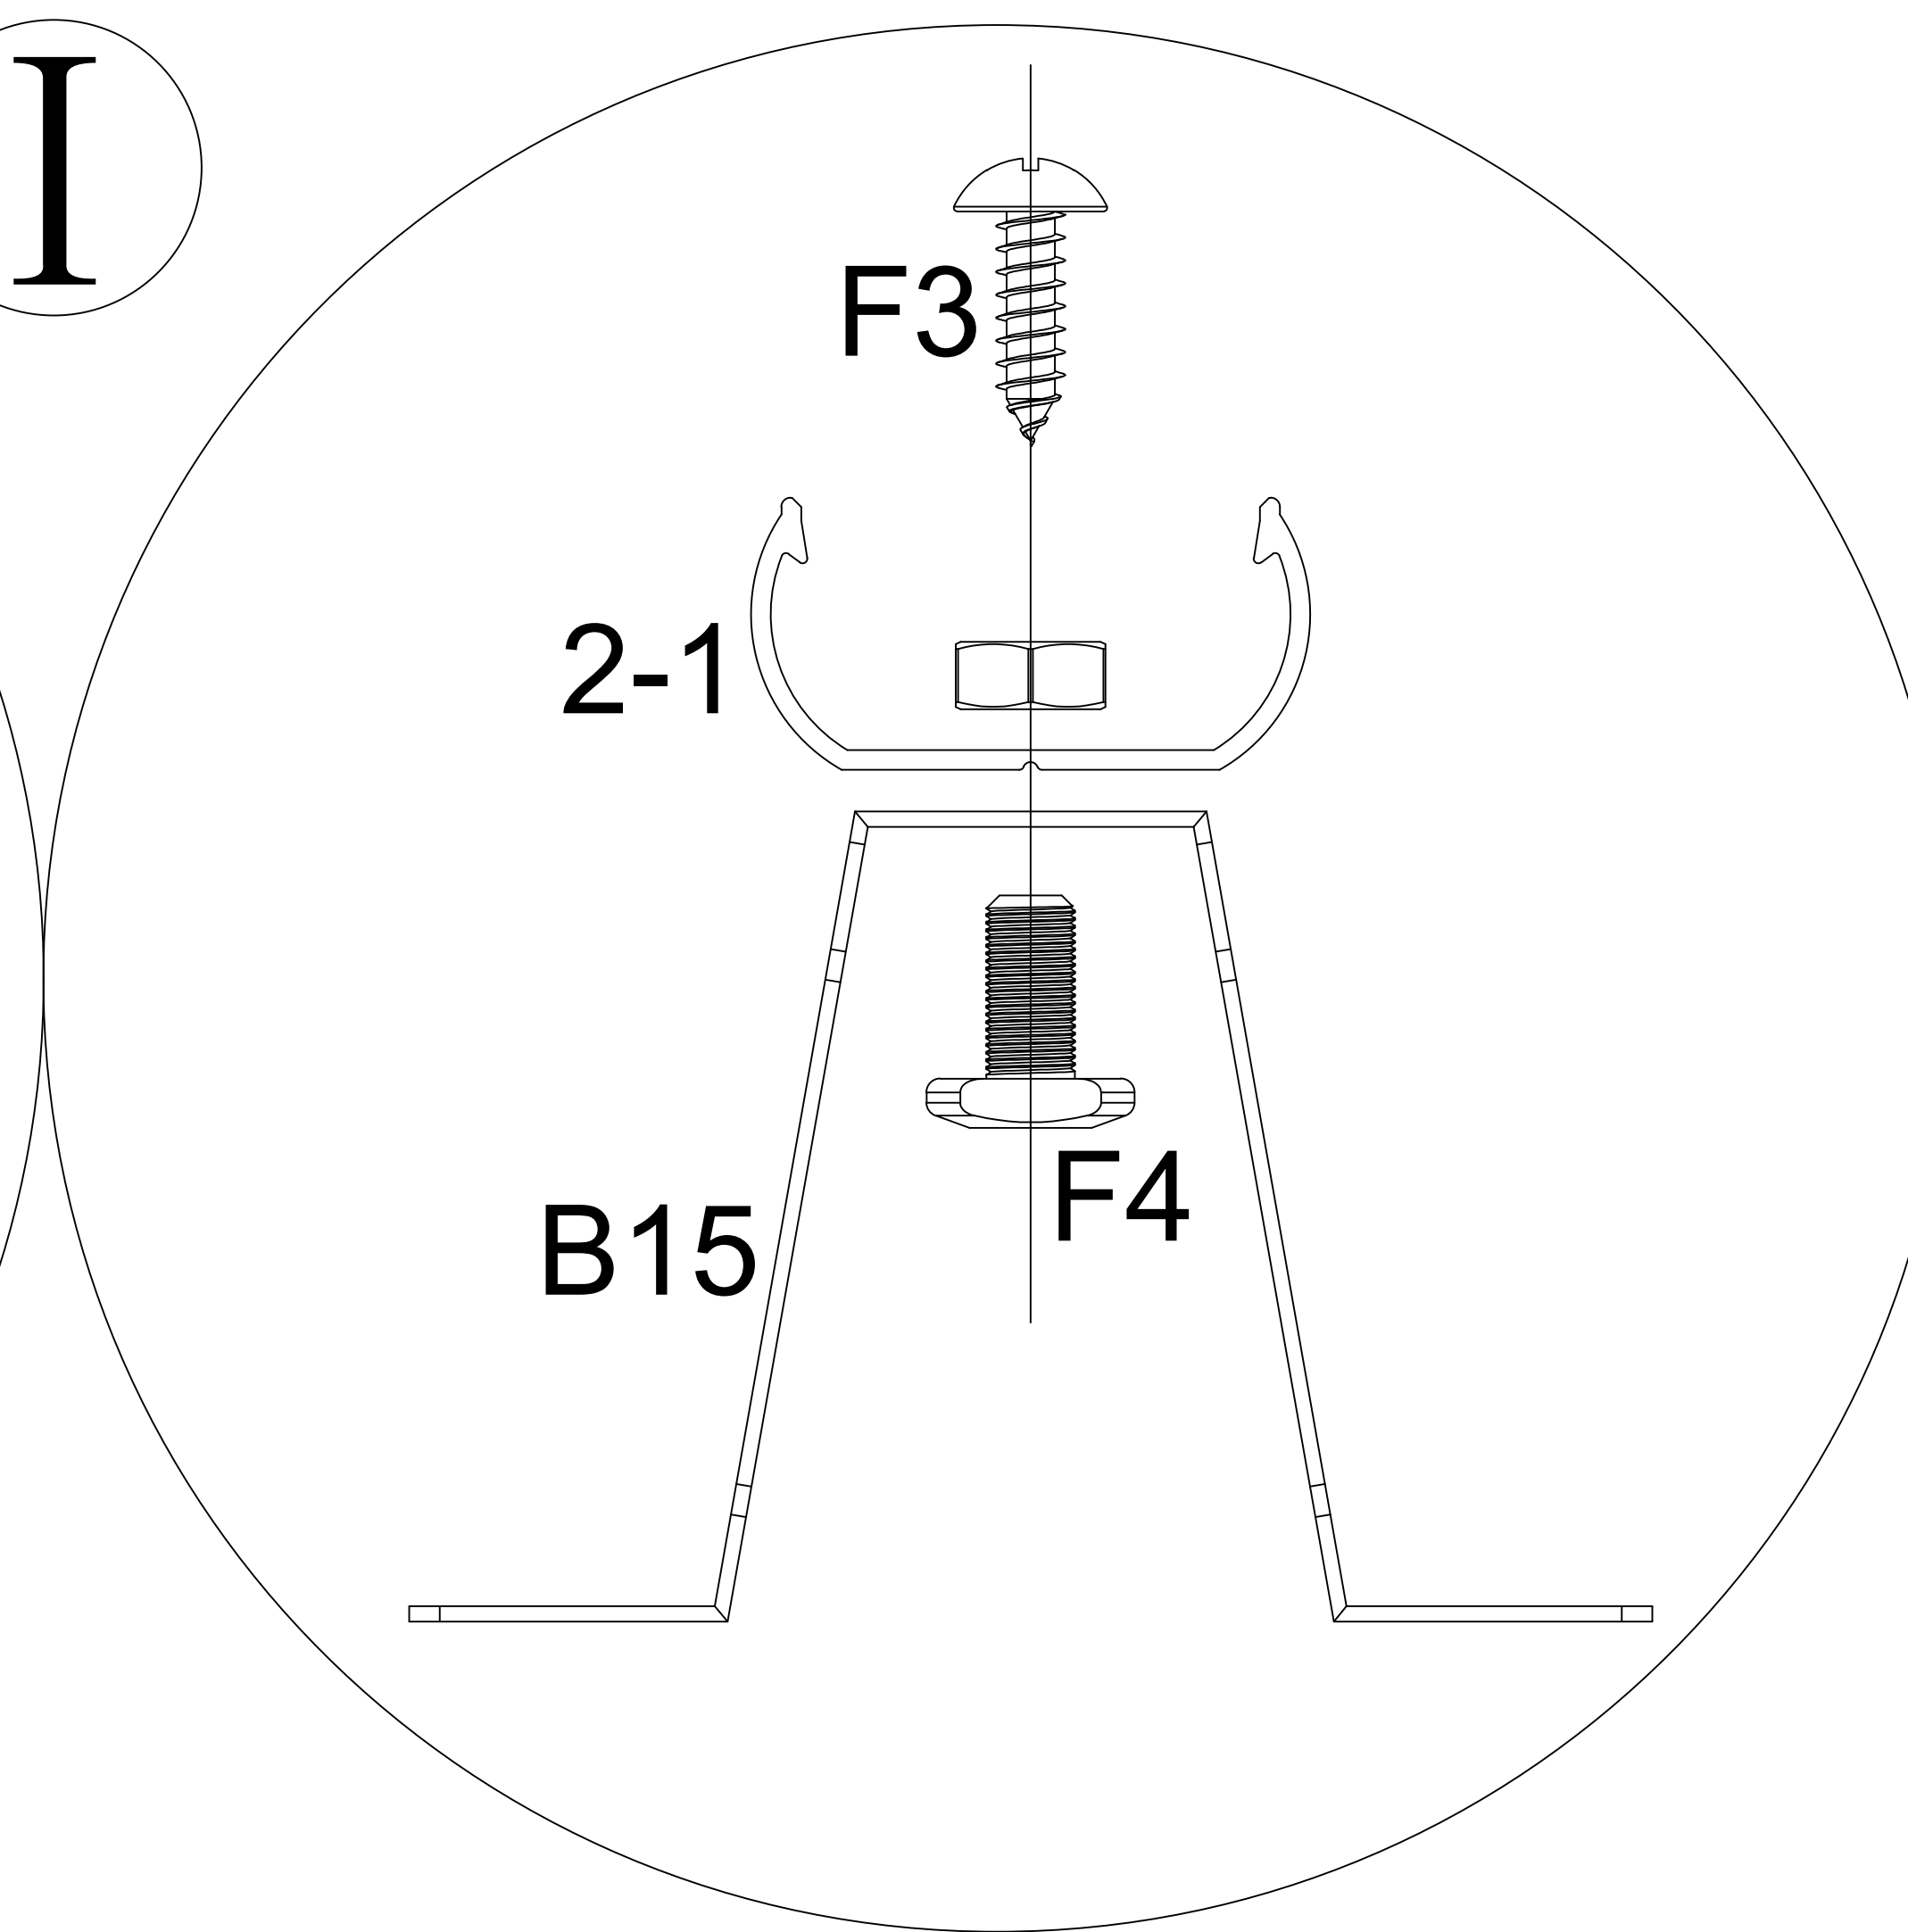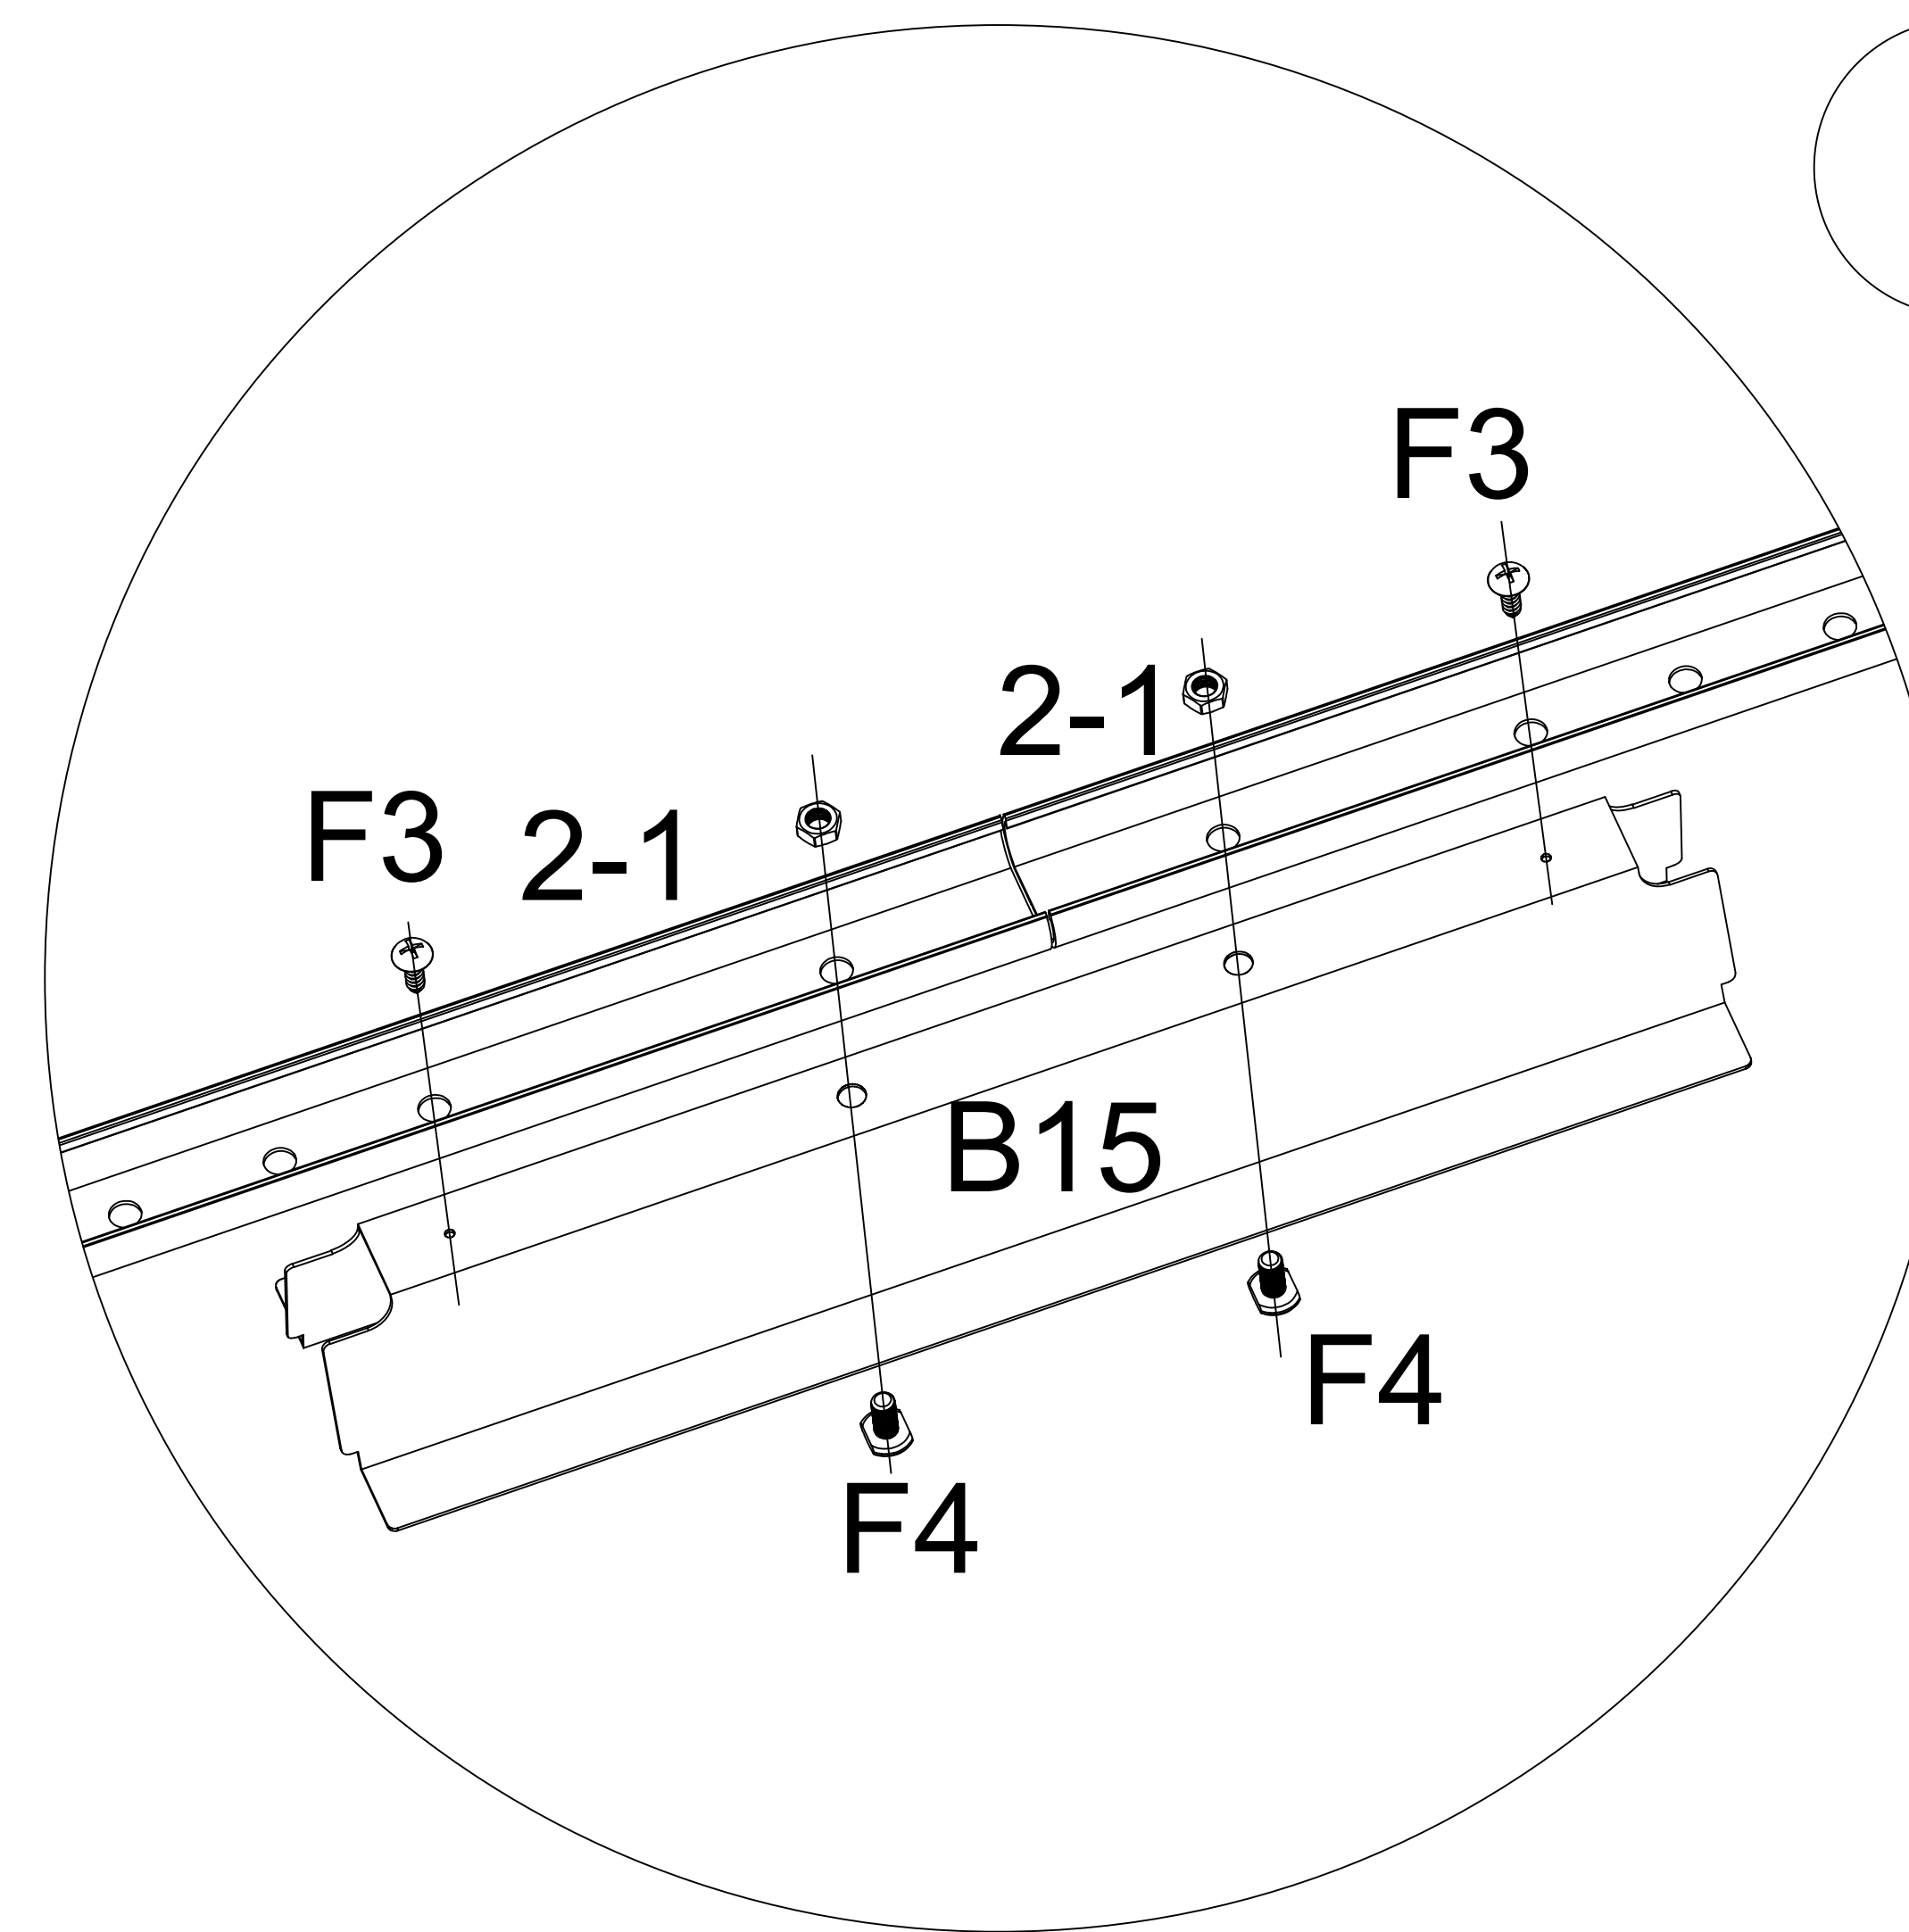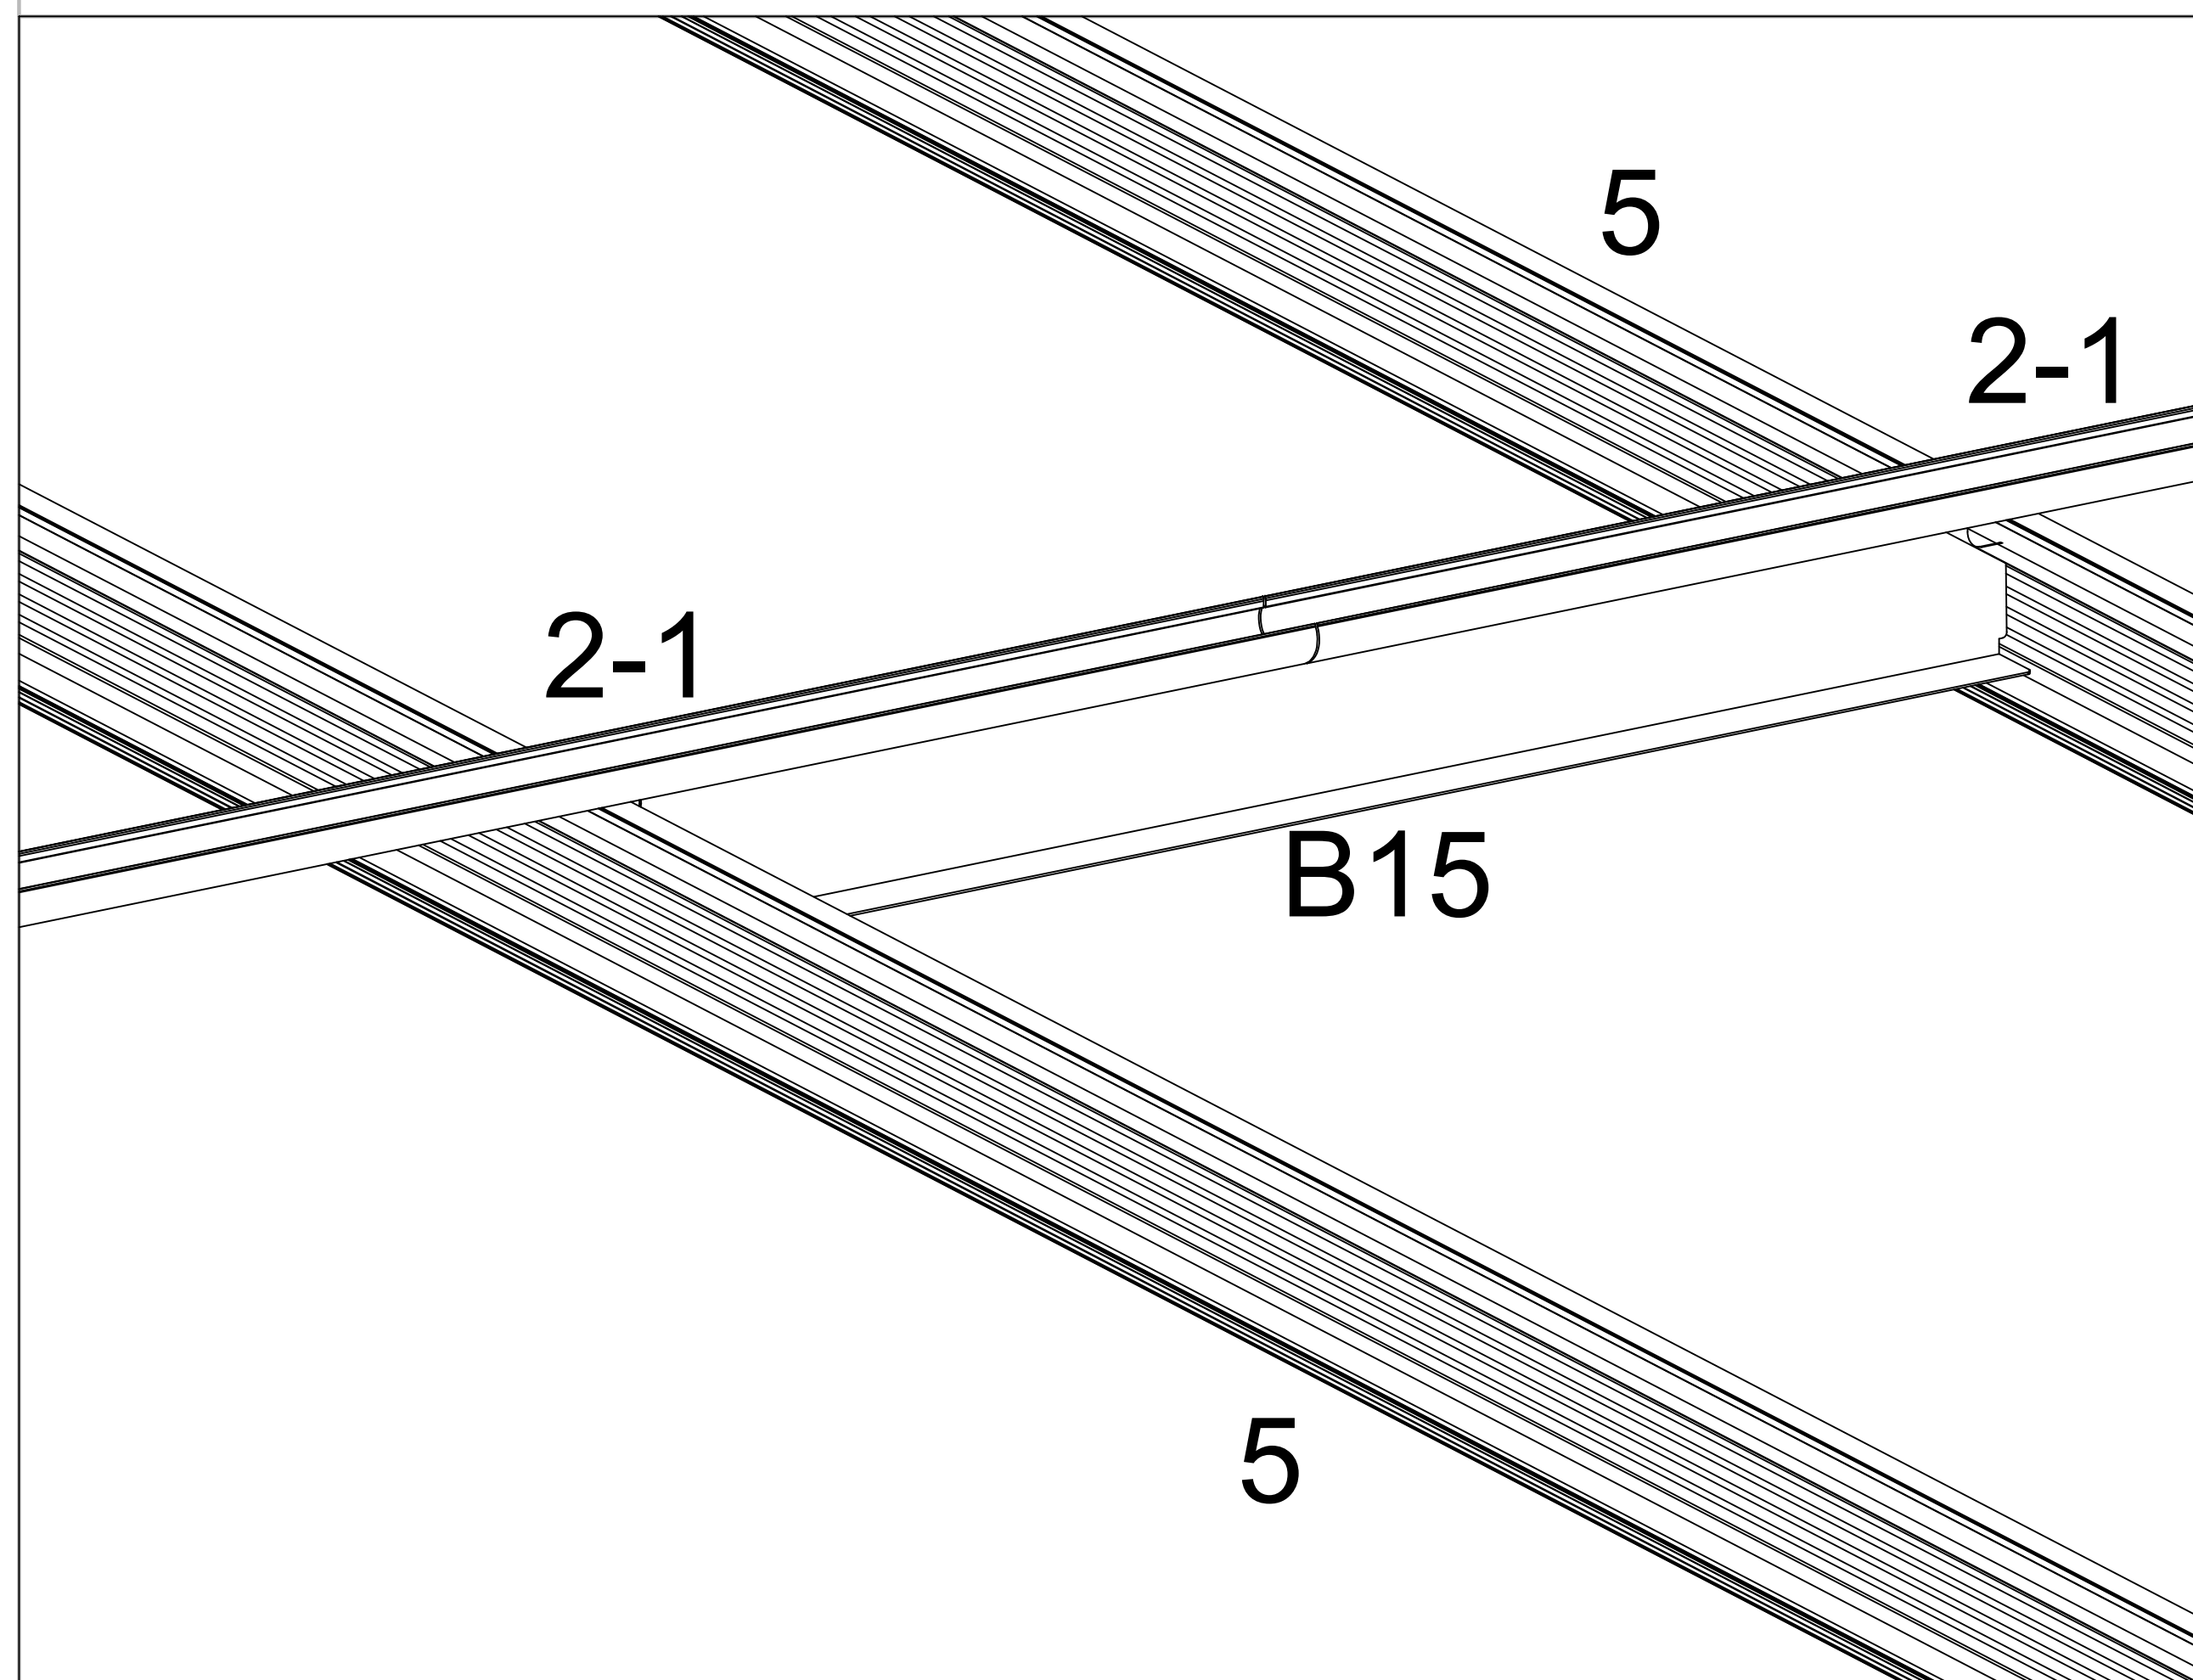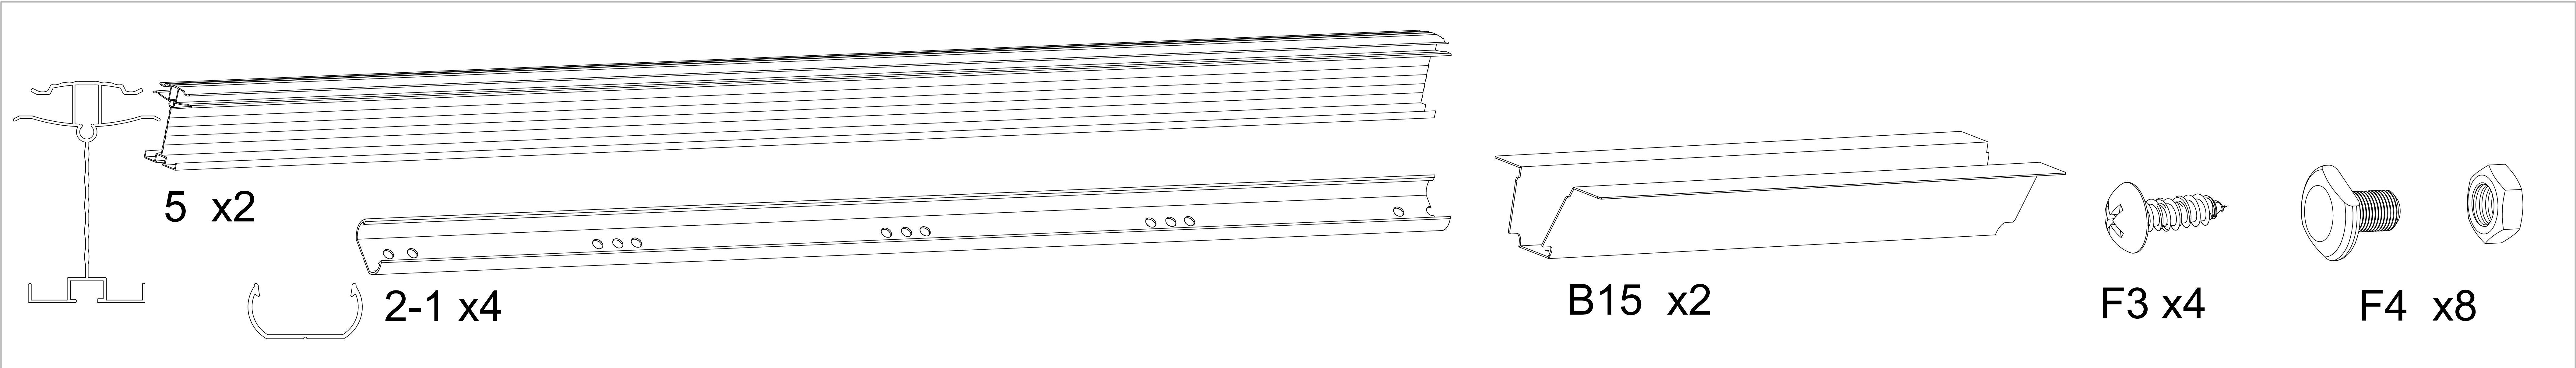


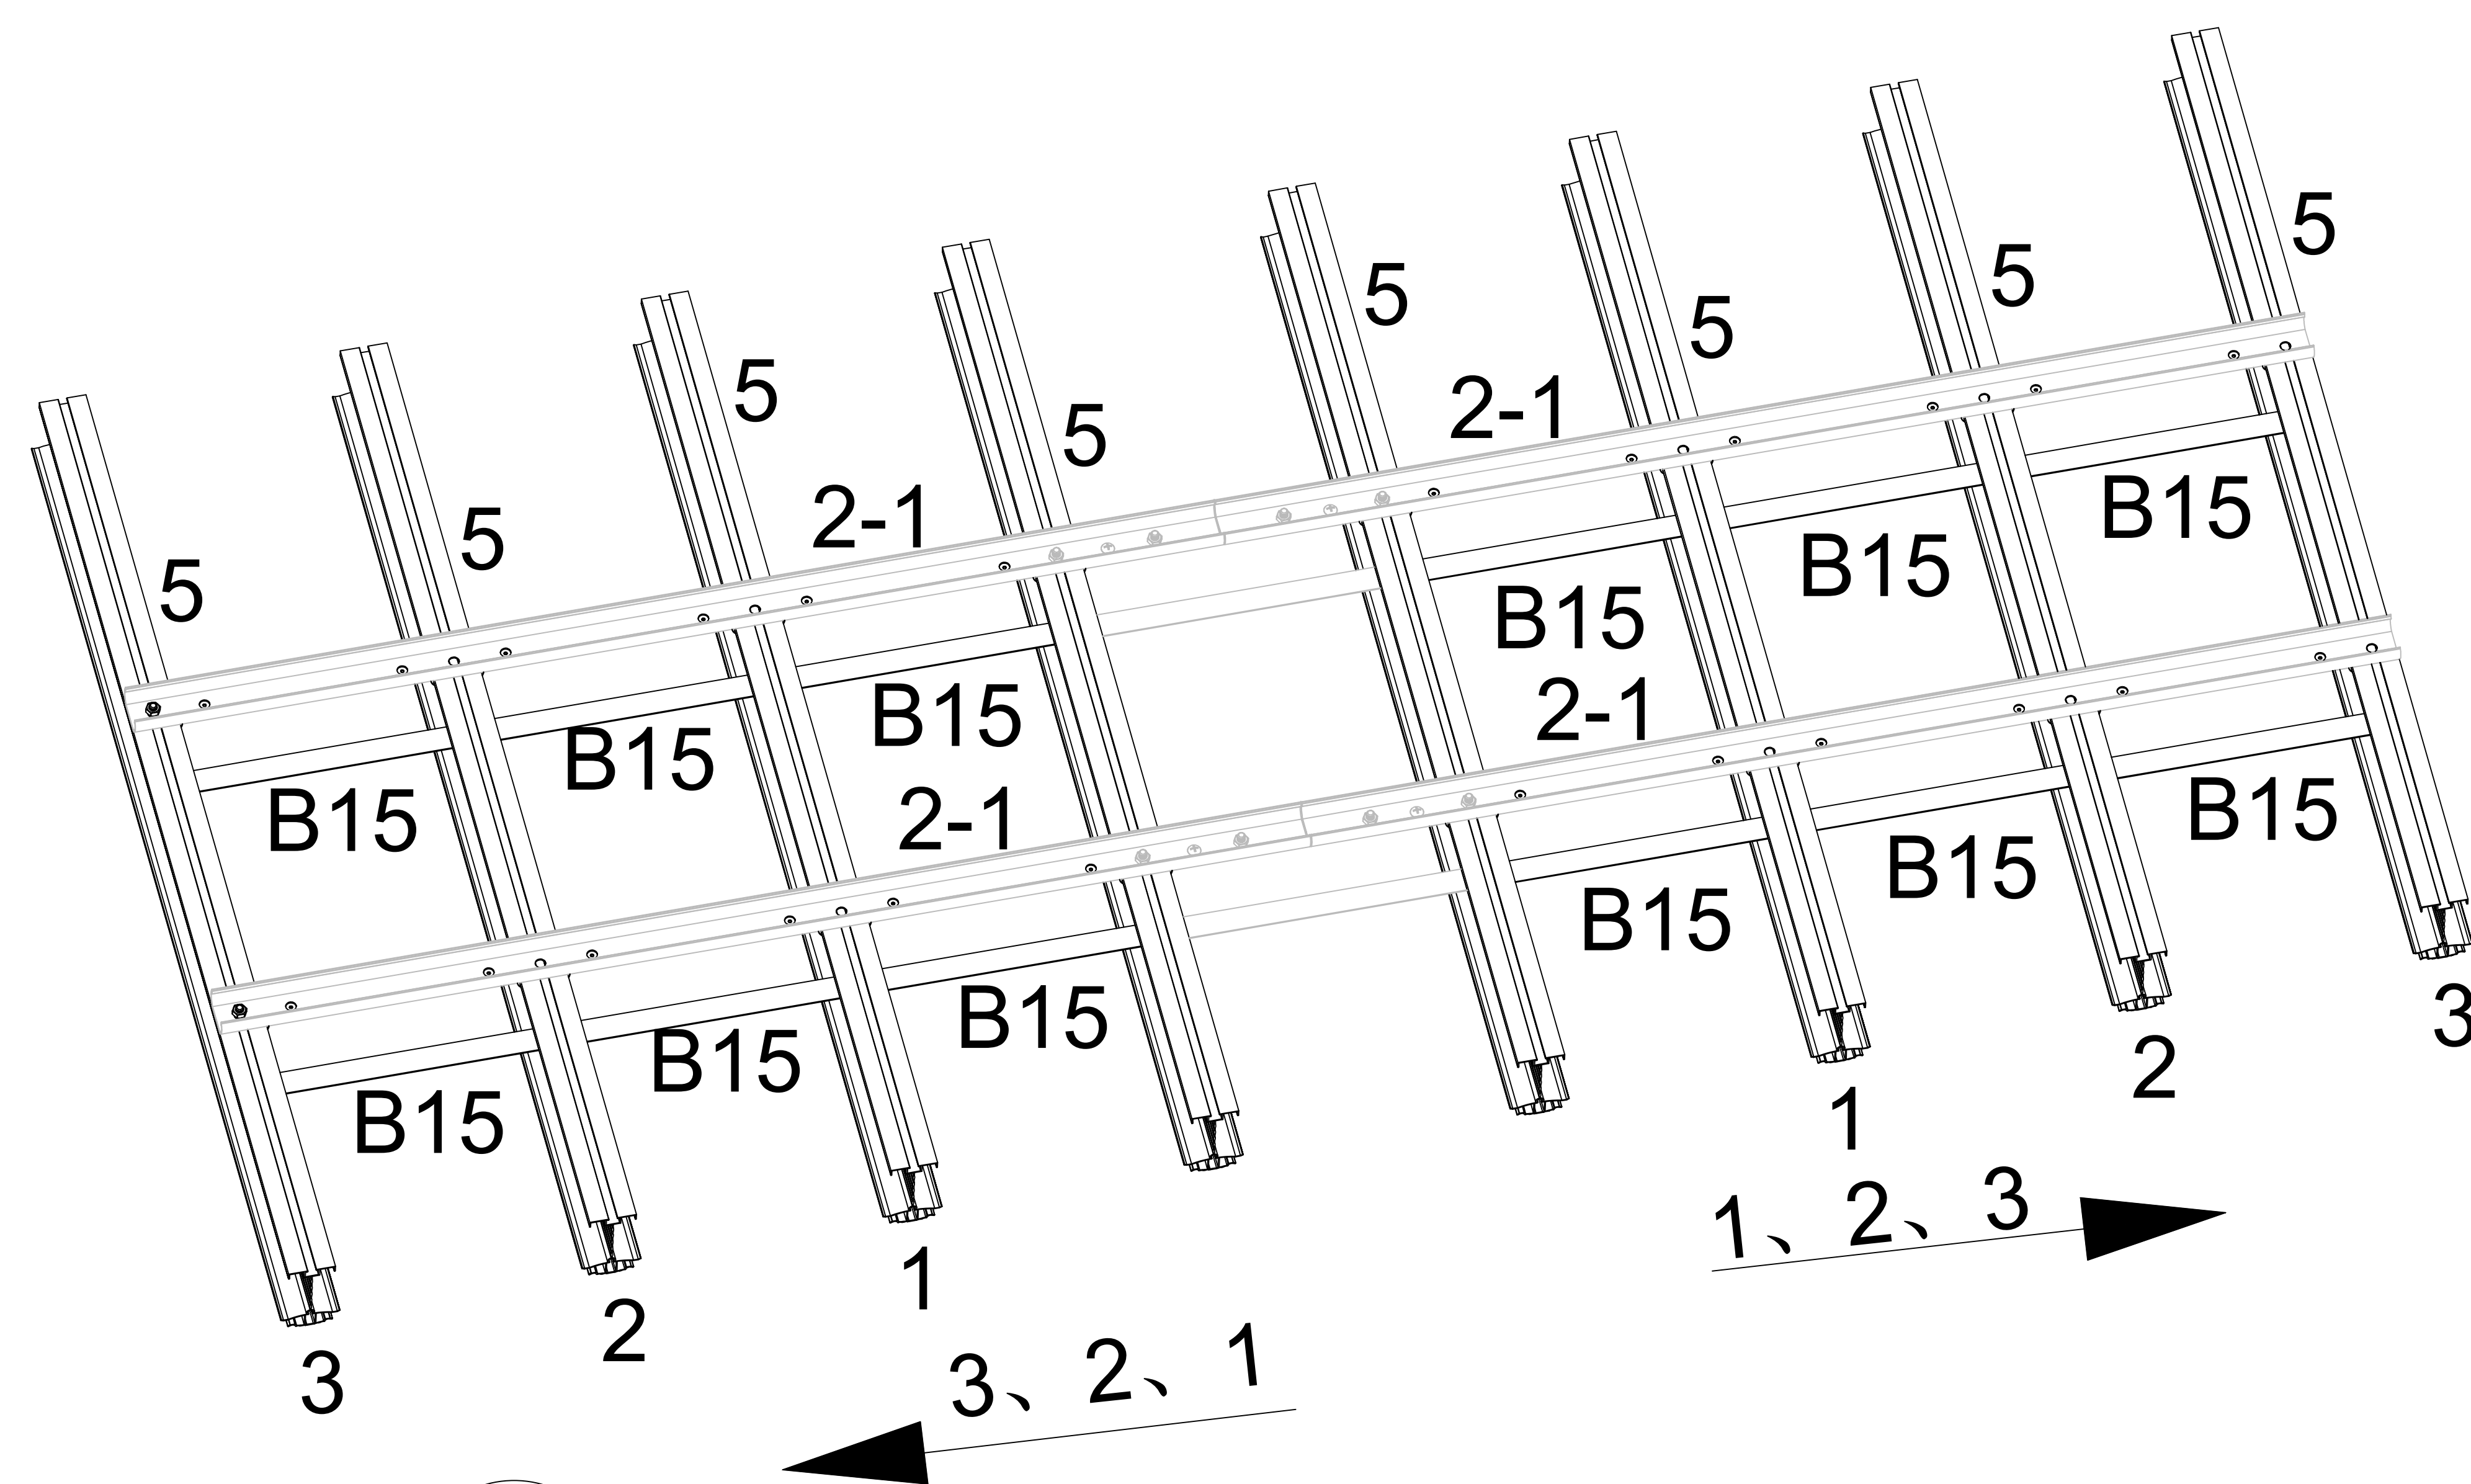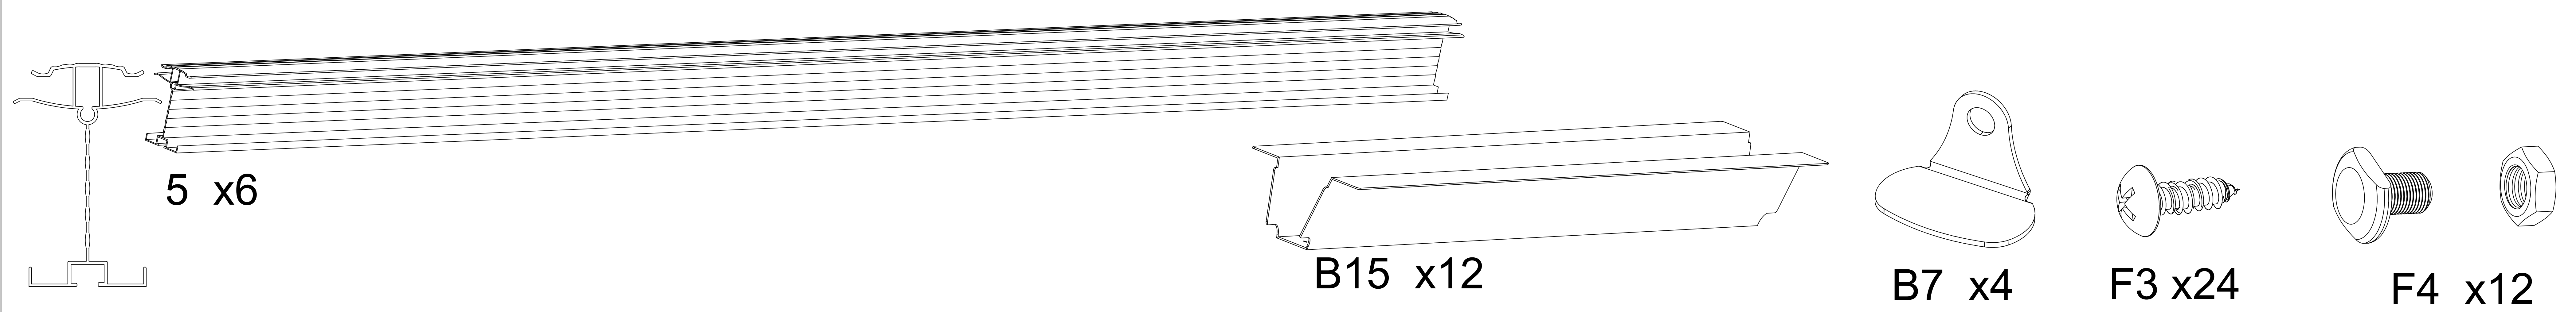




II x12

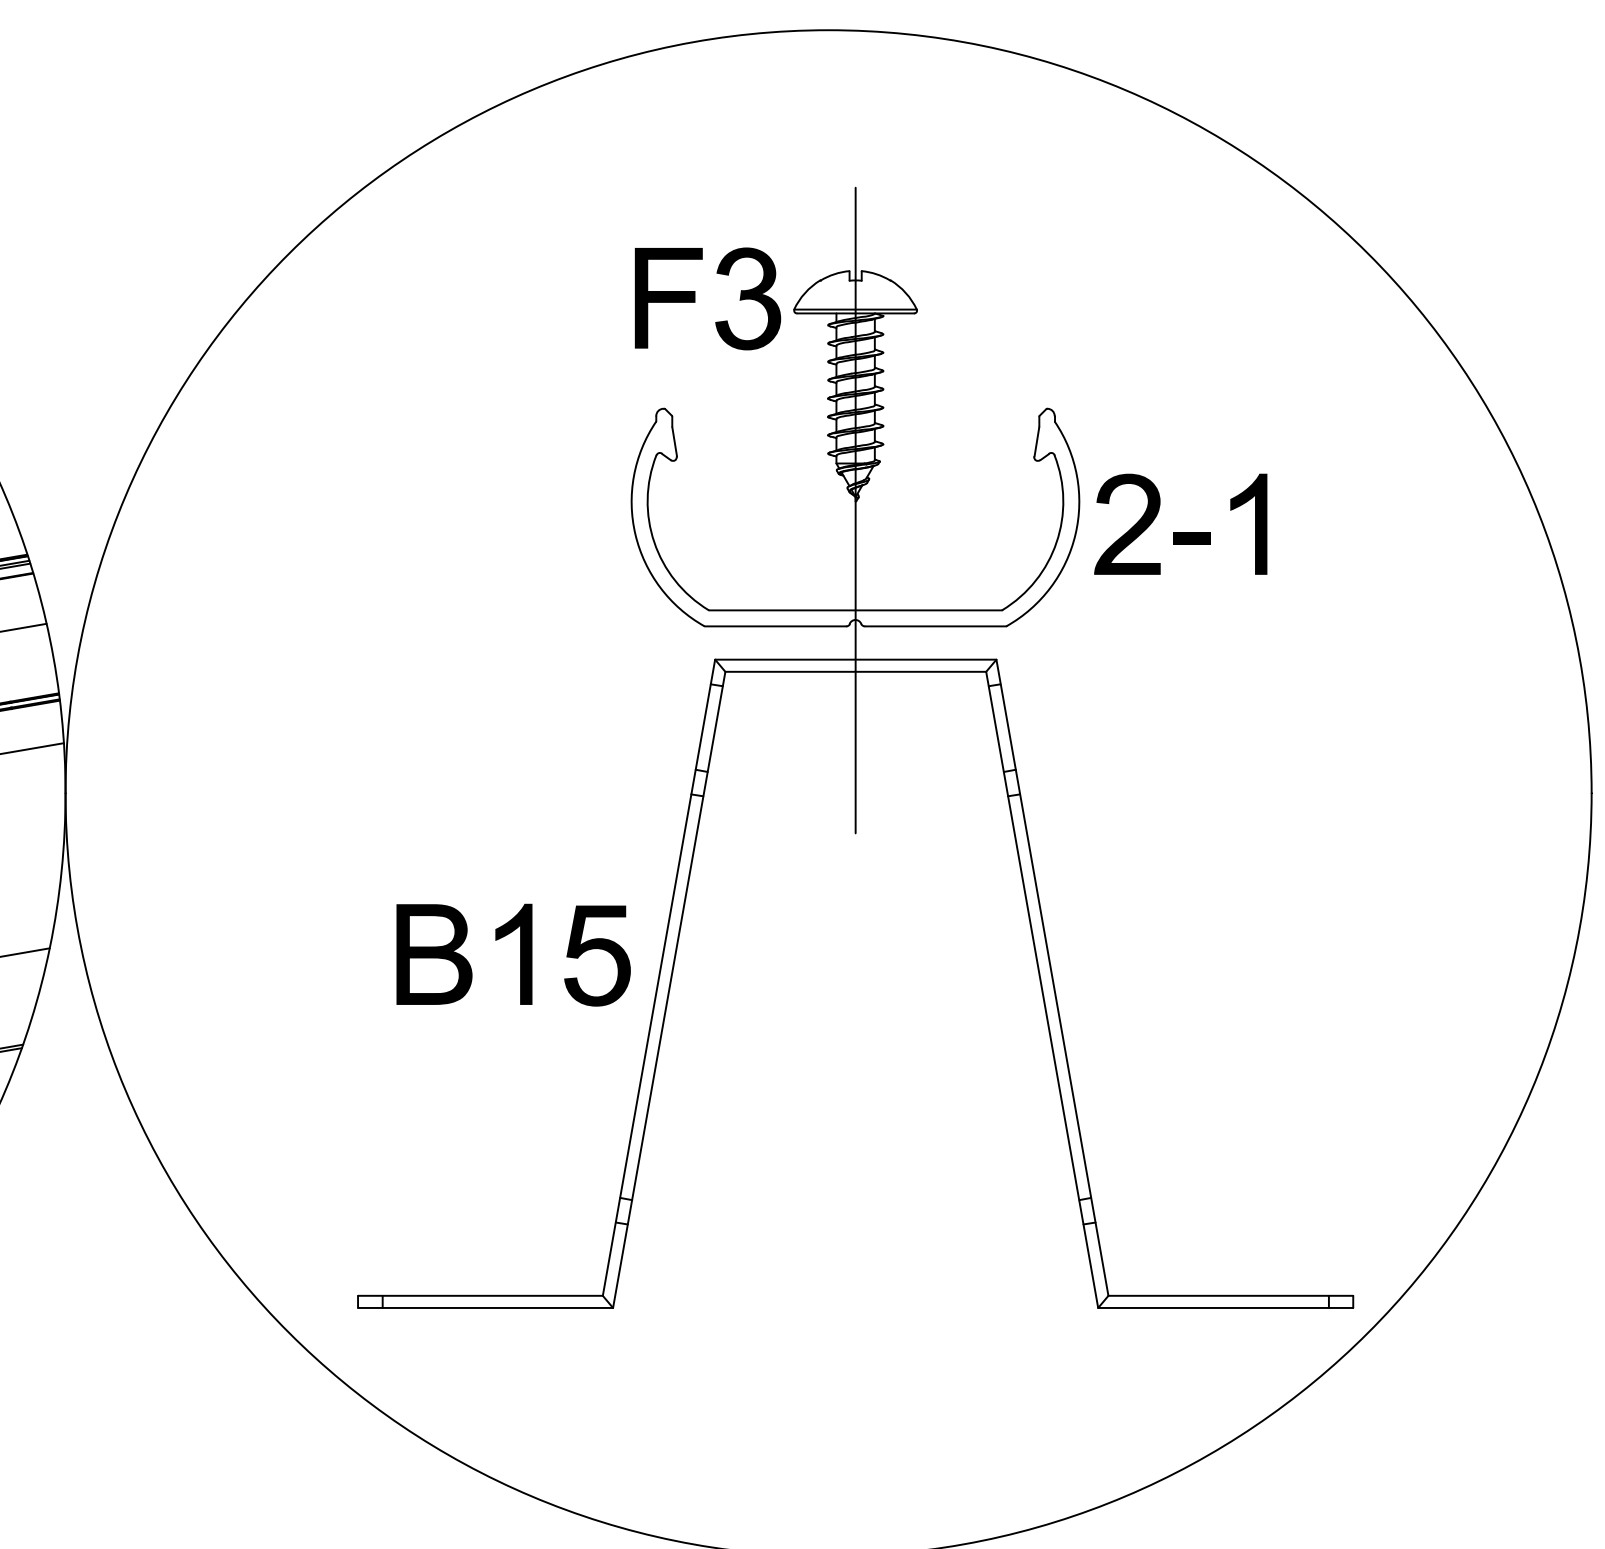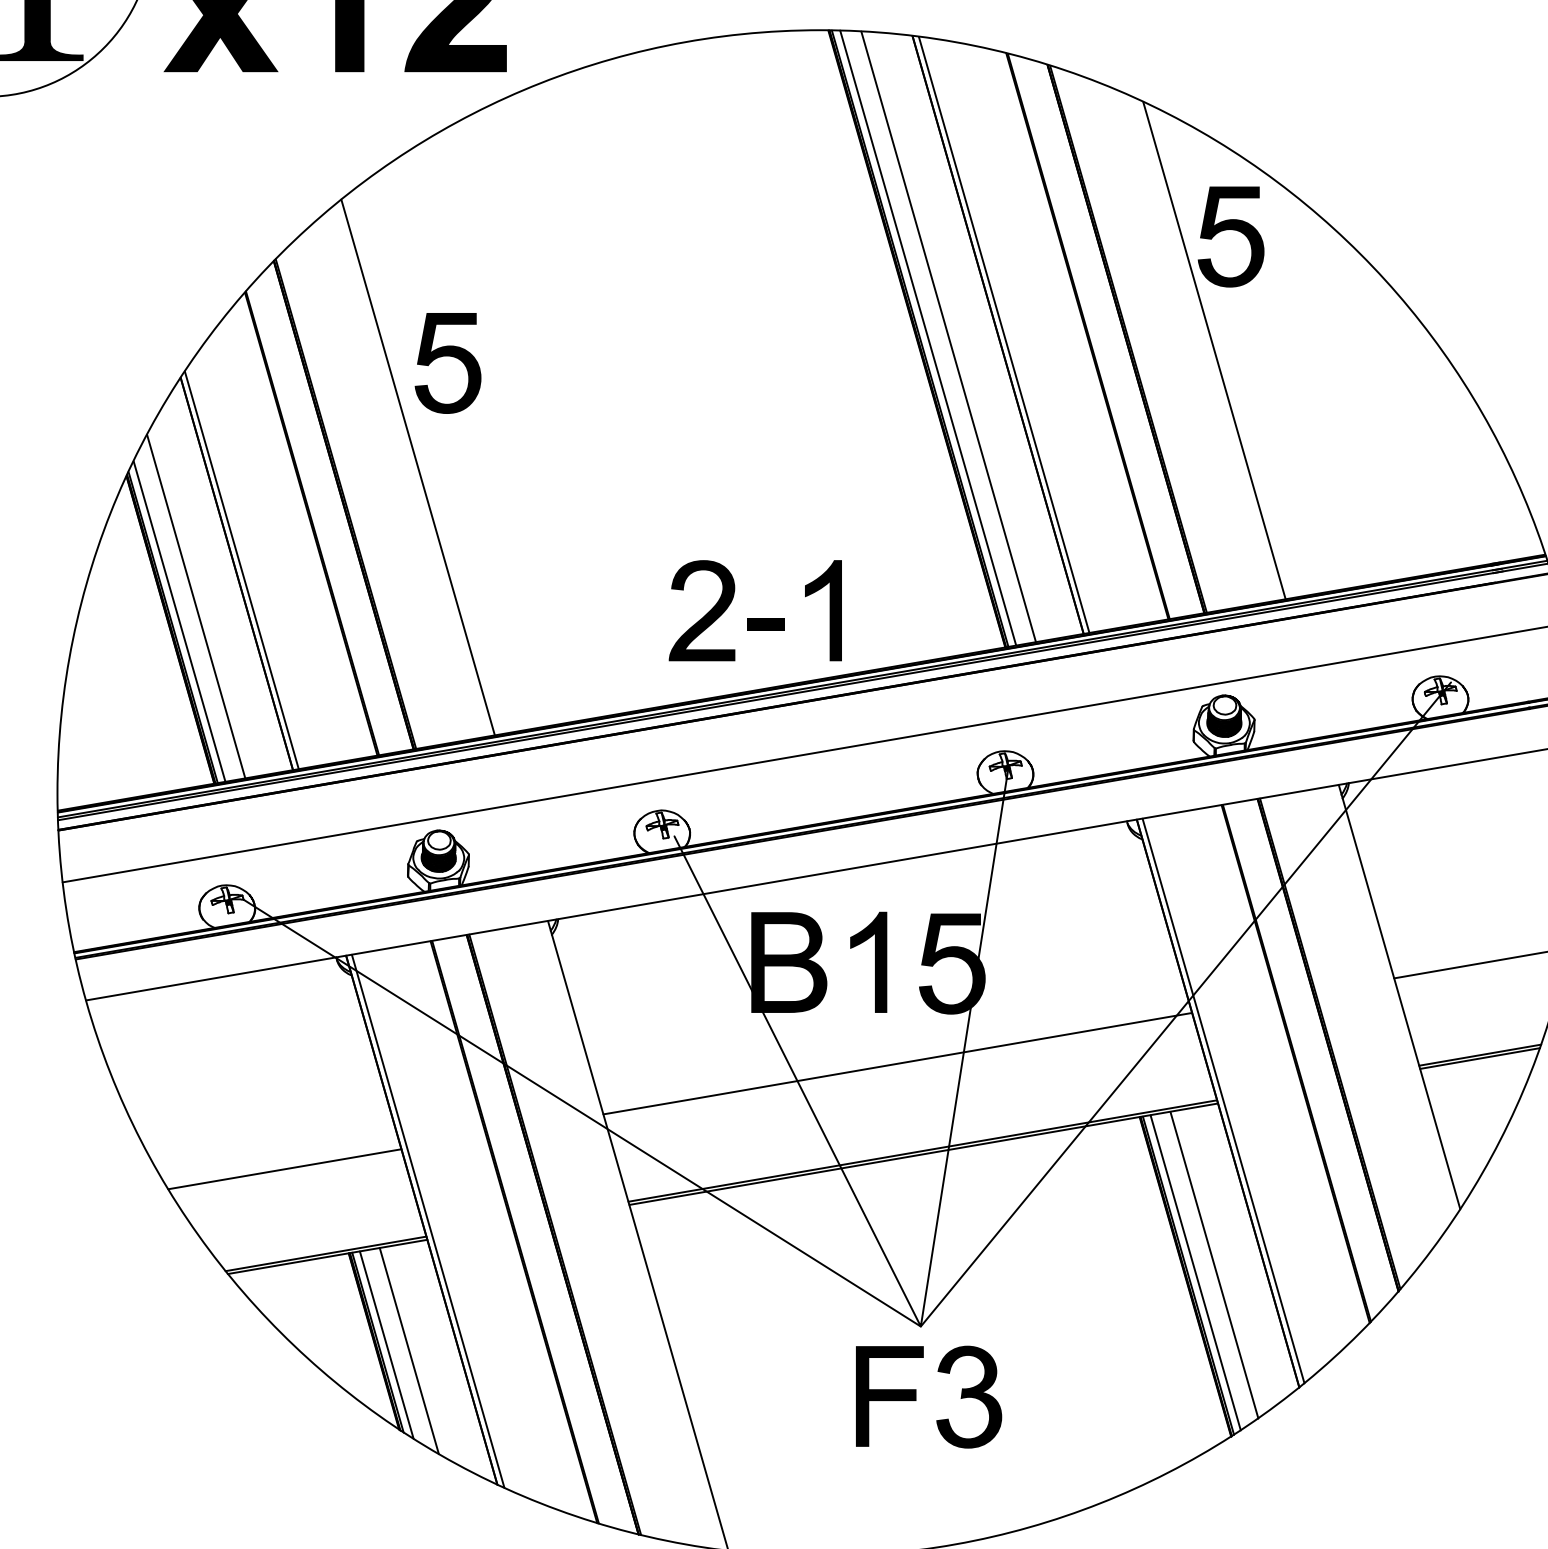



I x6

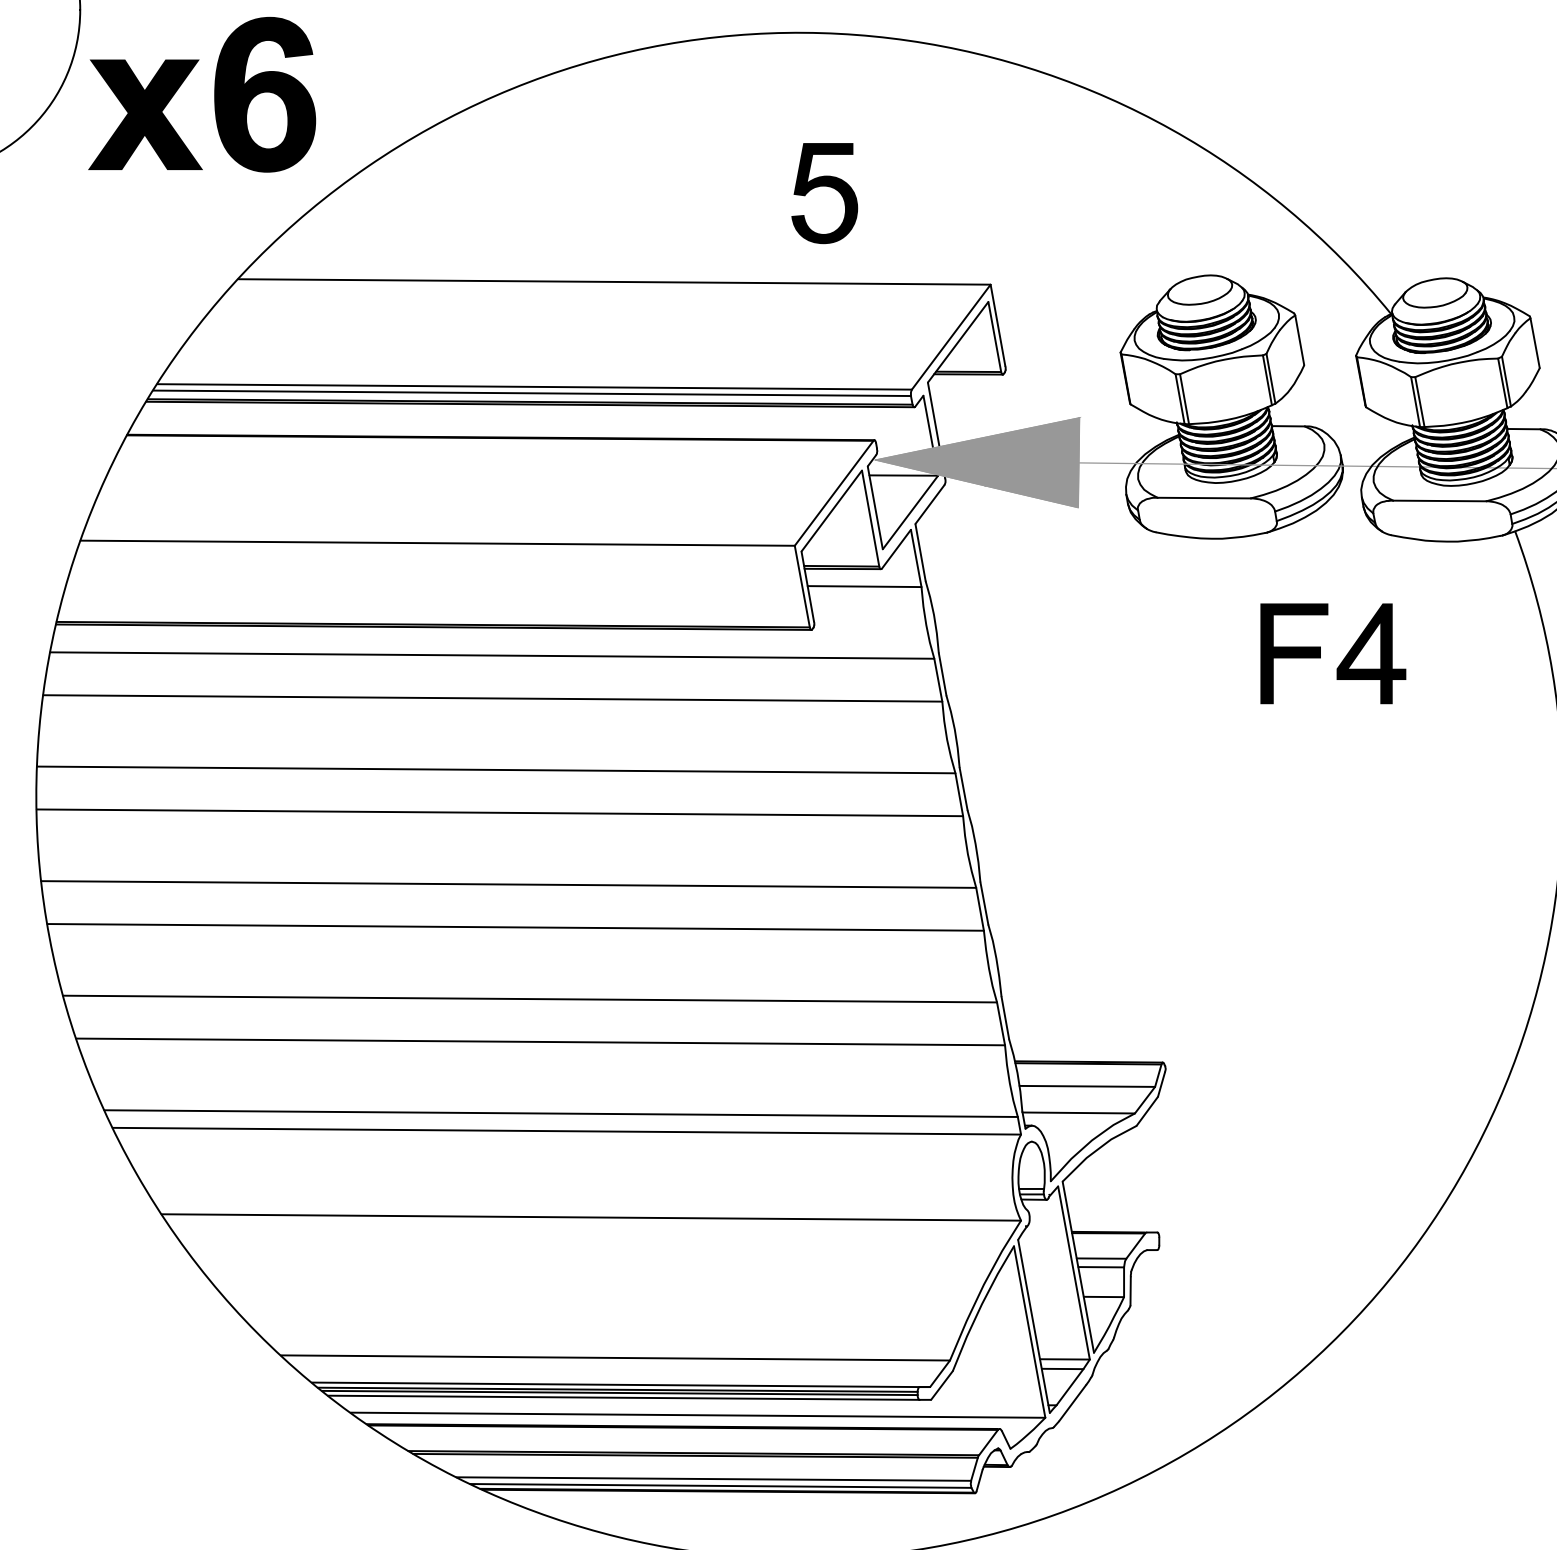



III

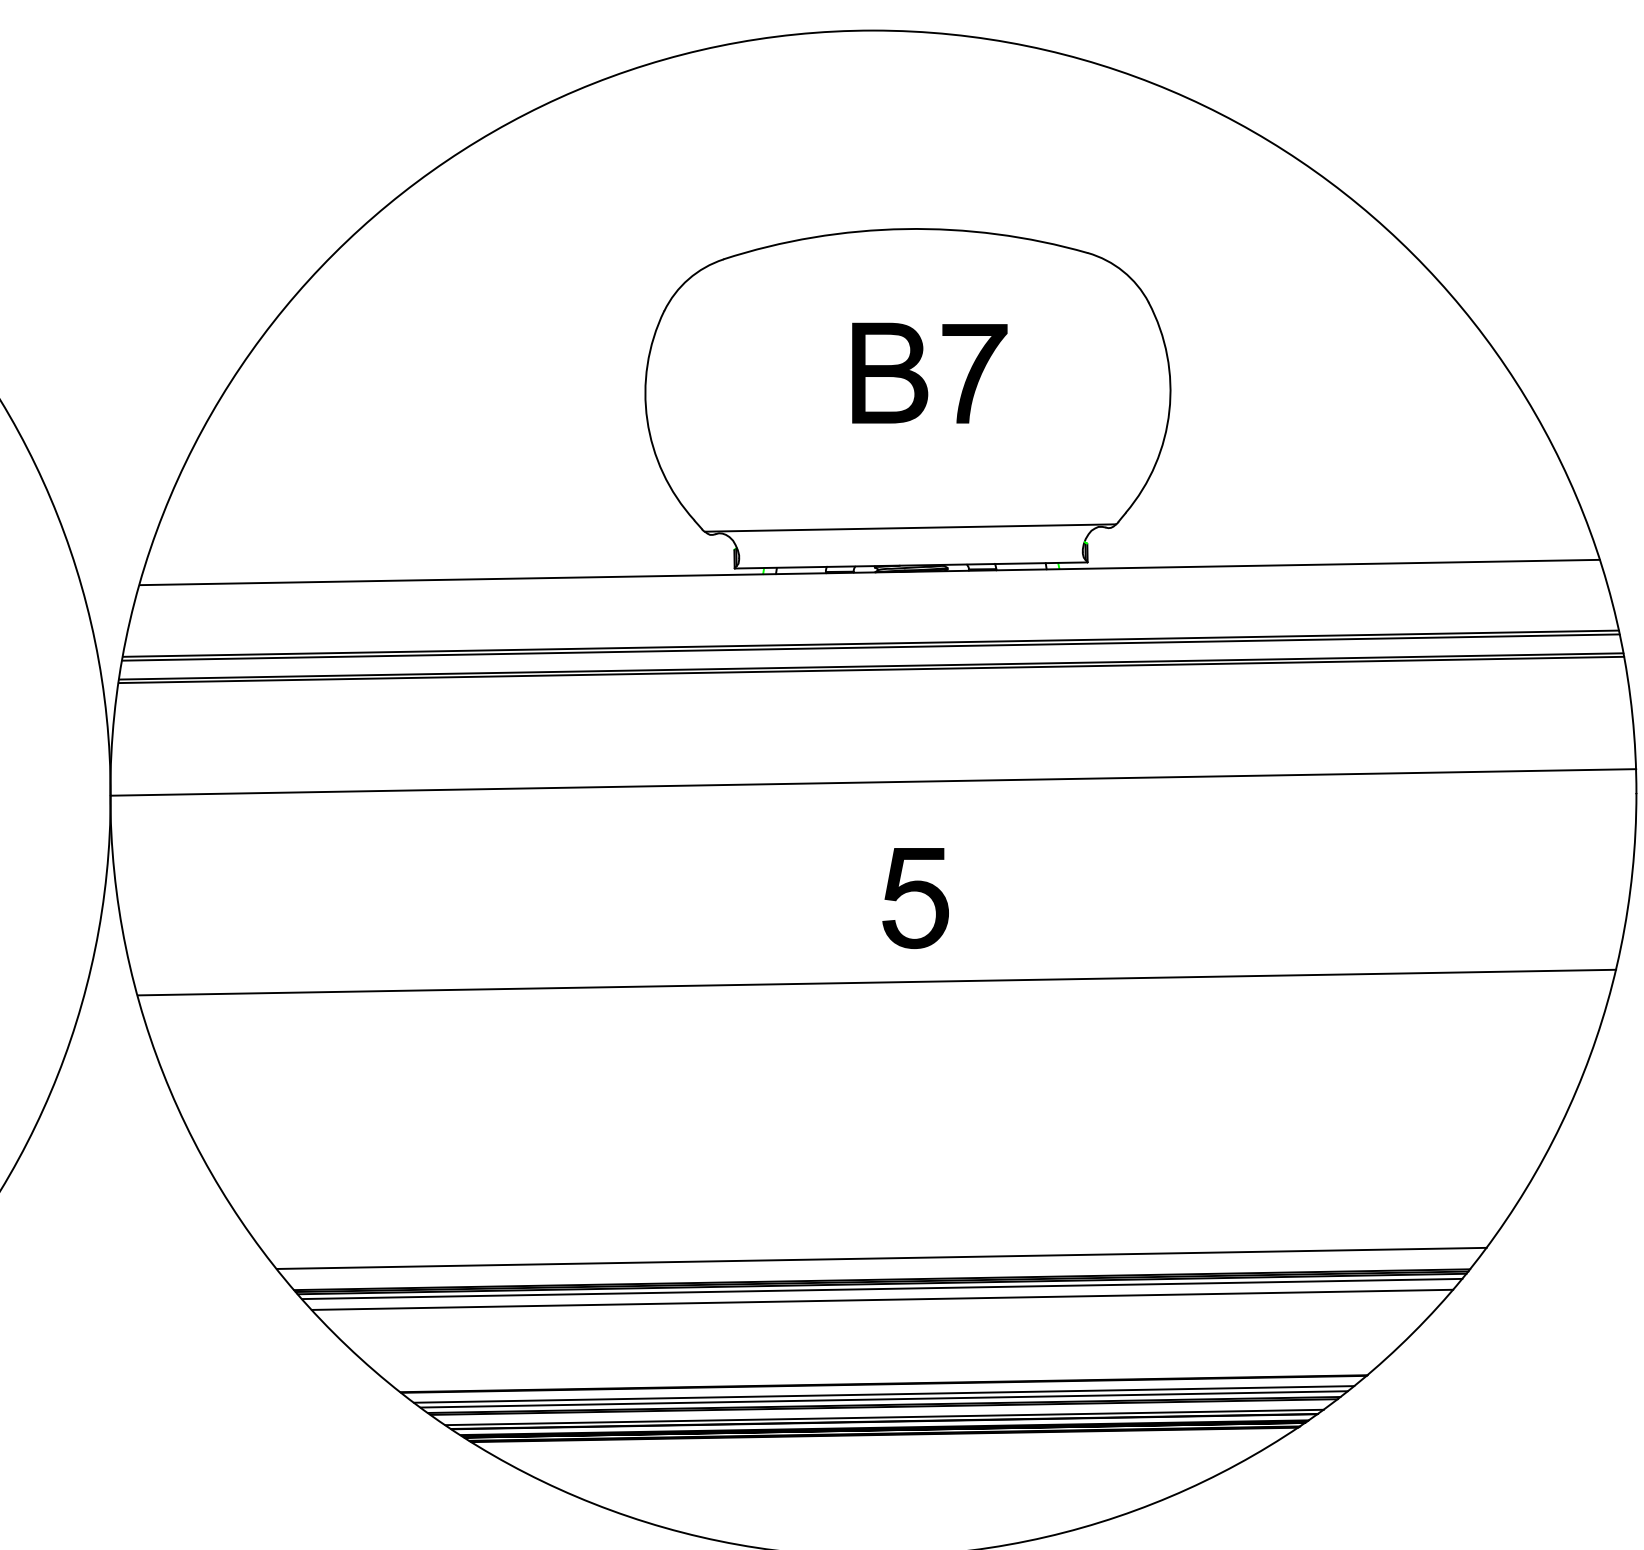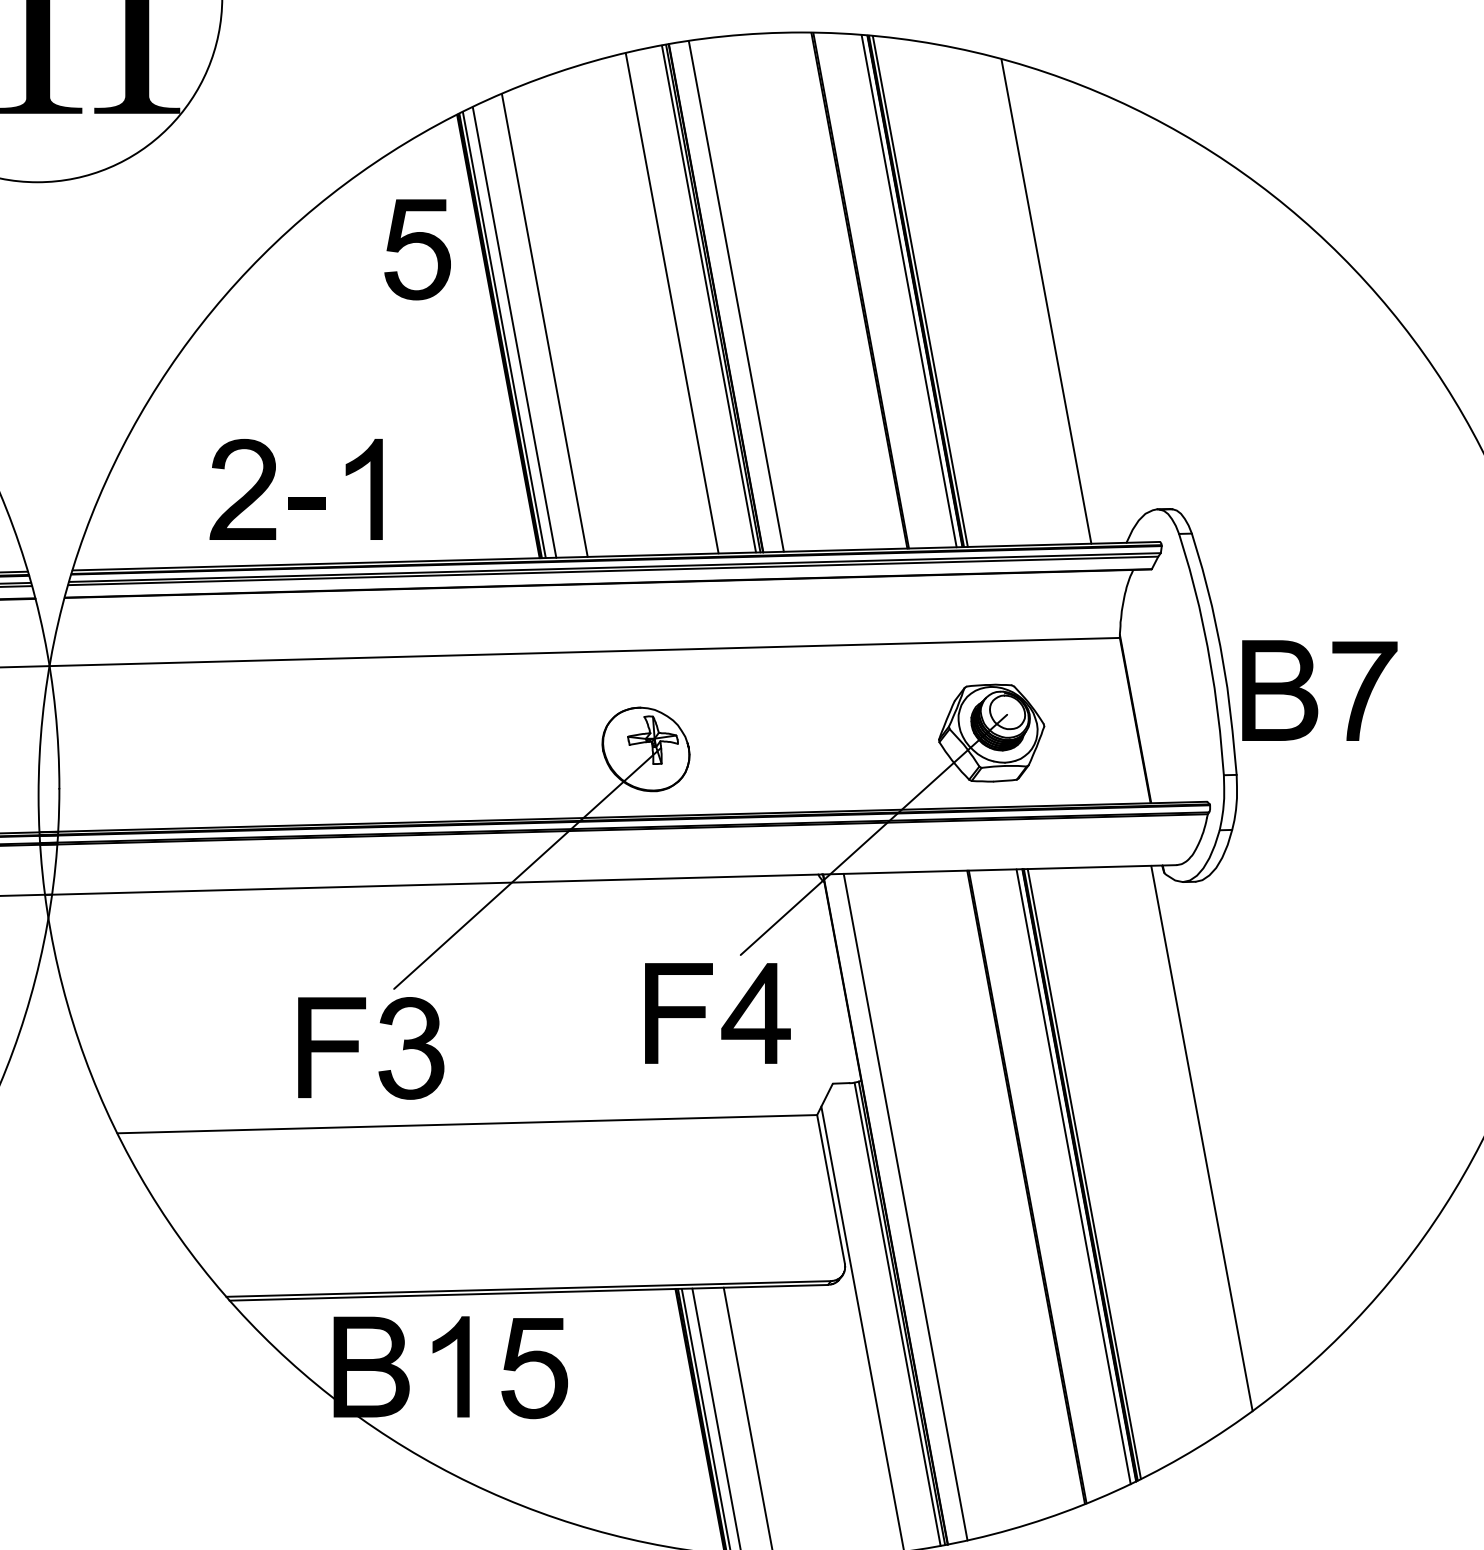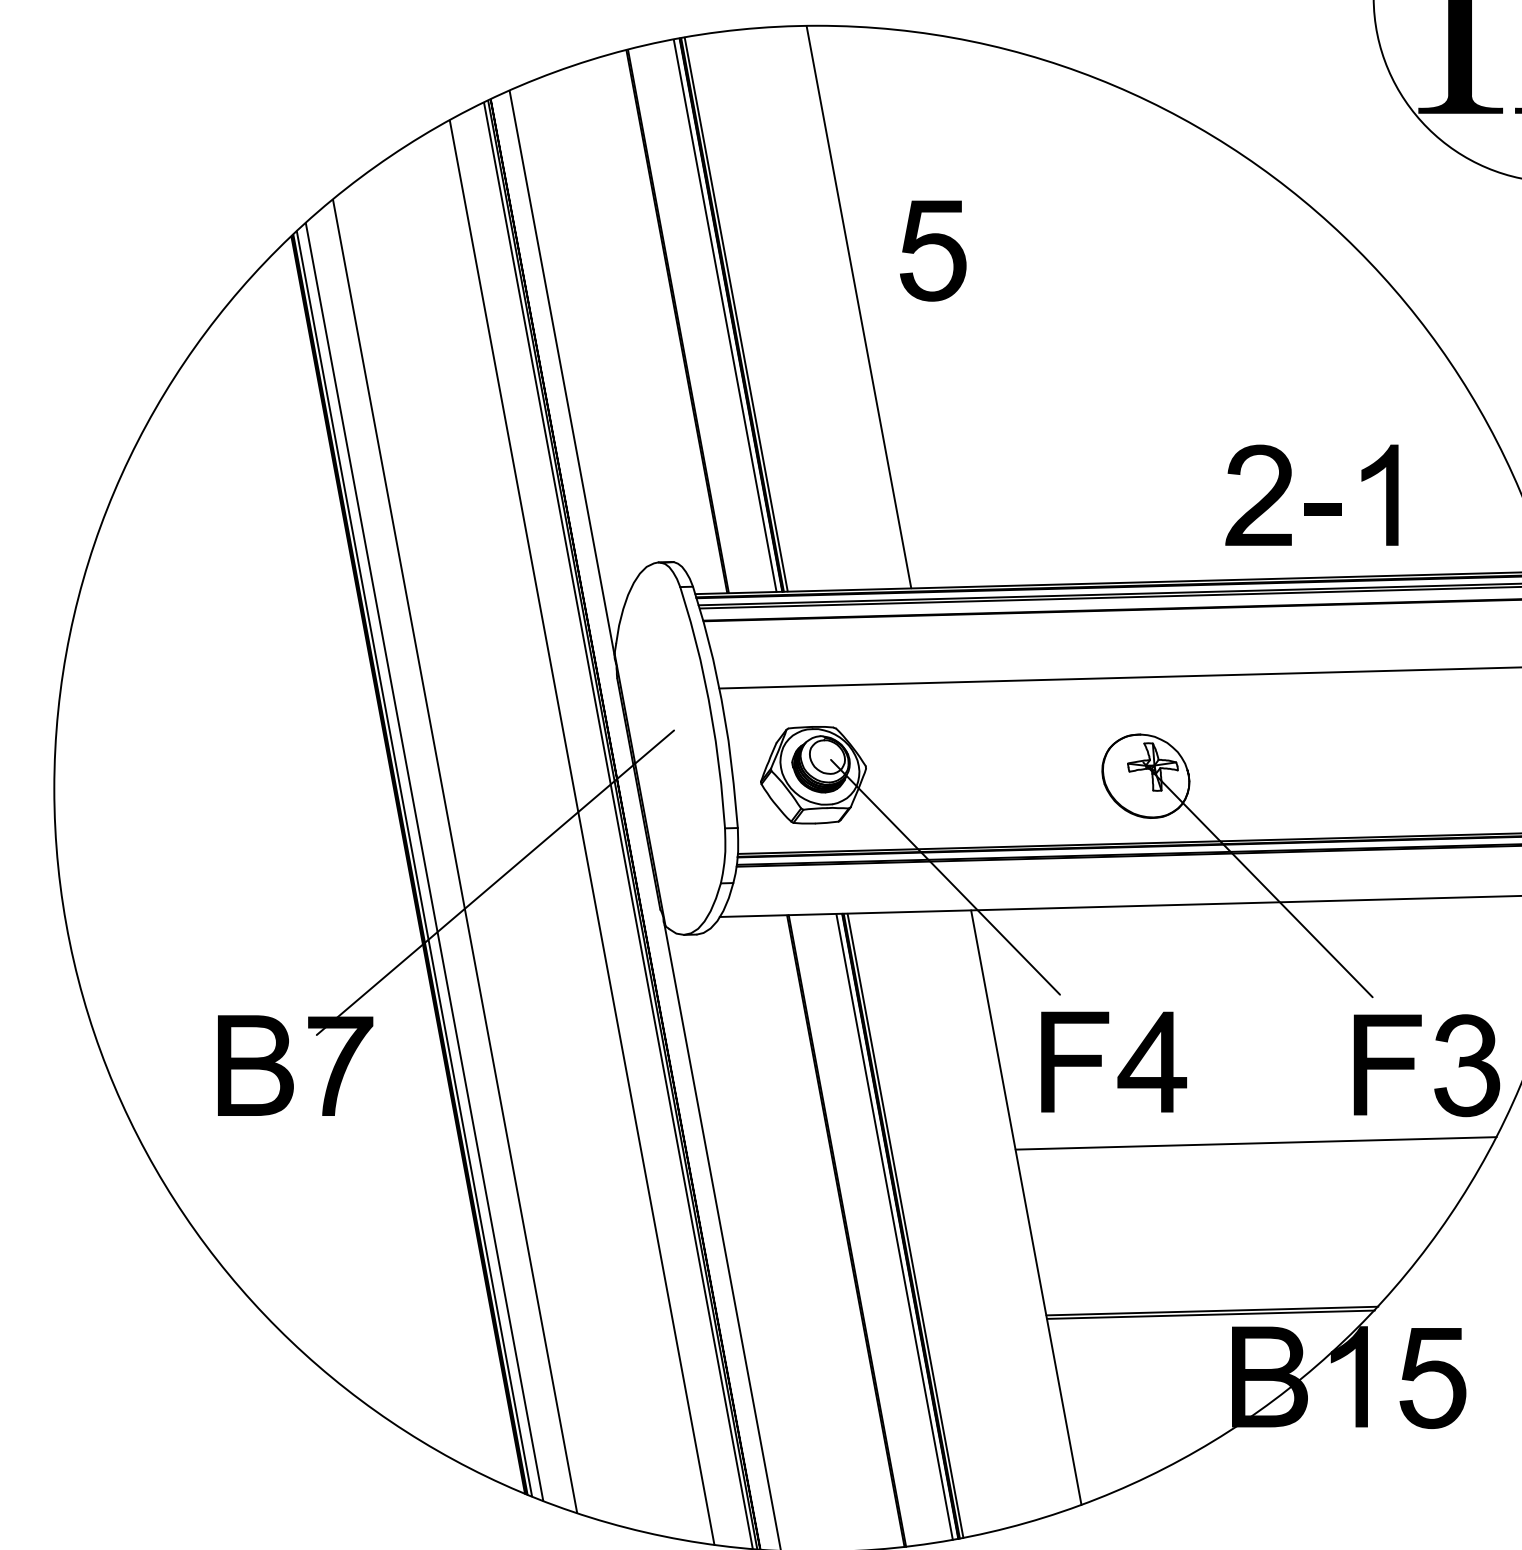


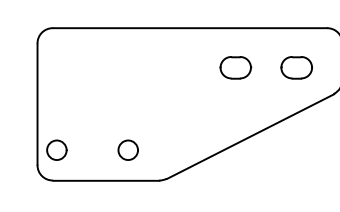

B9 x4

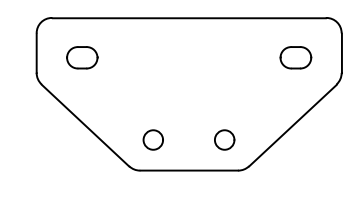
B10 x12



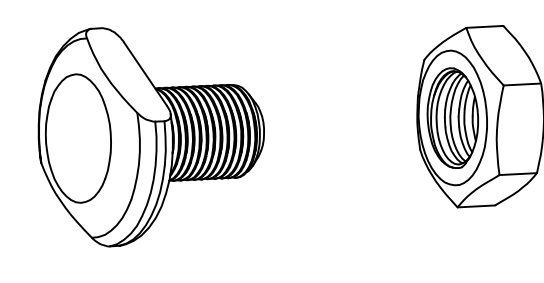

F4 x12



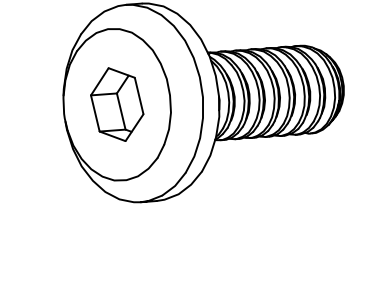

F9 x32

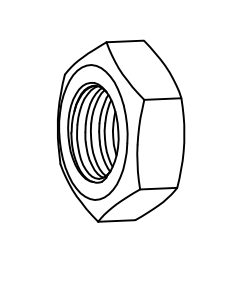
F11 x32

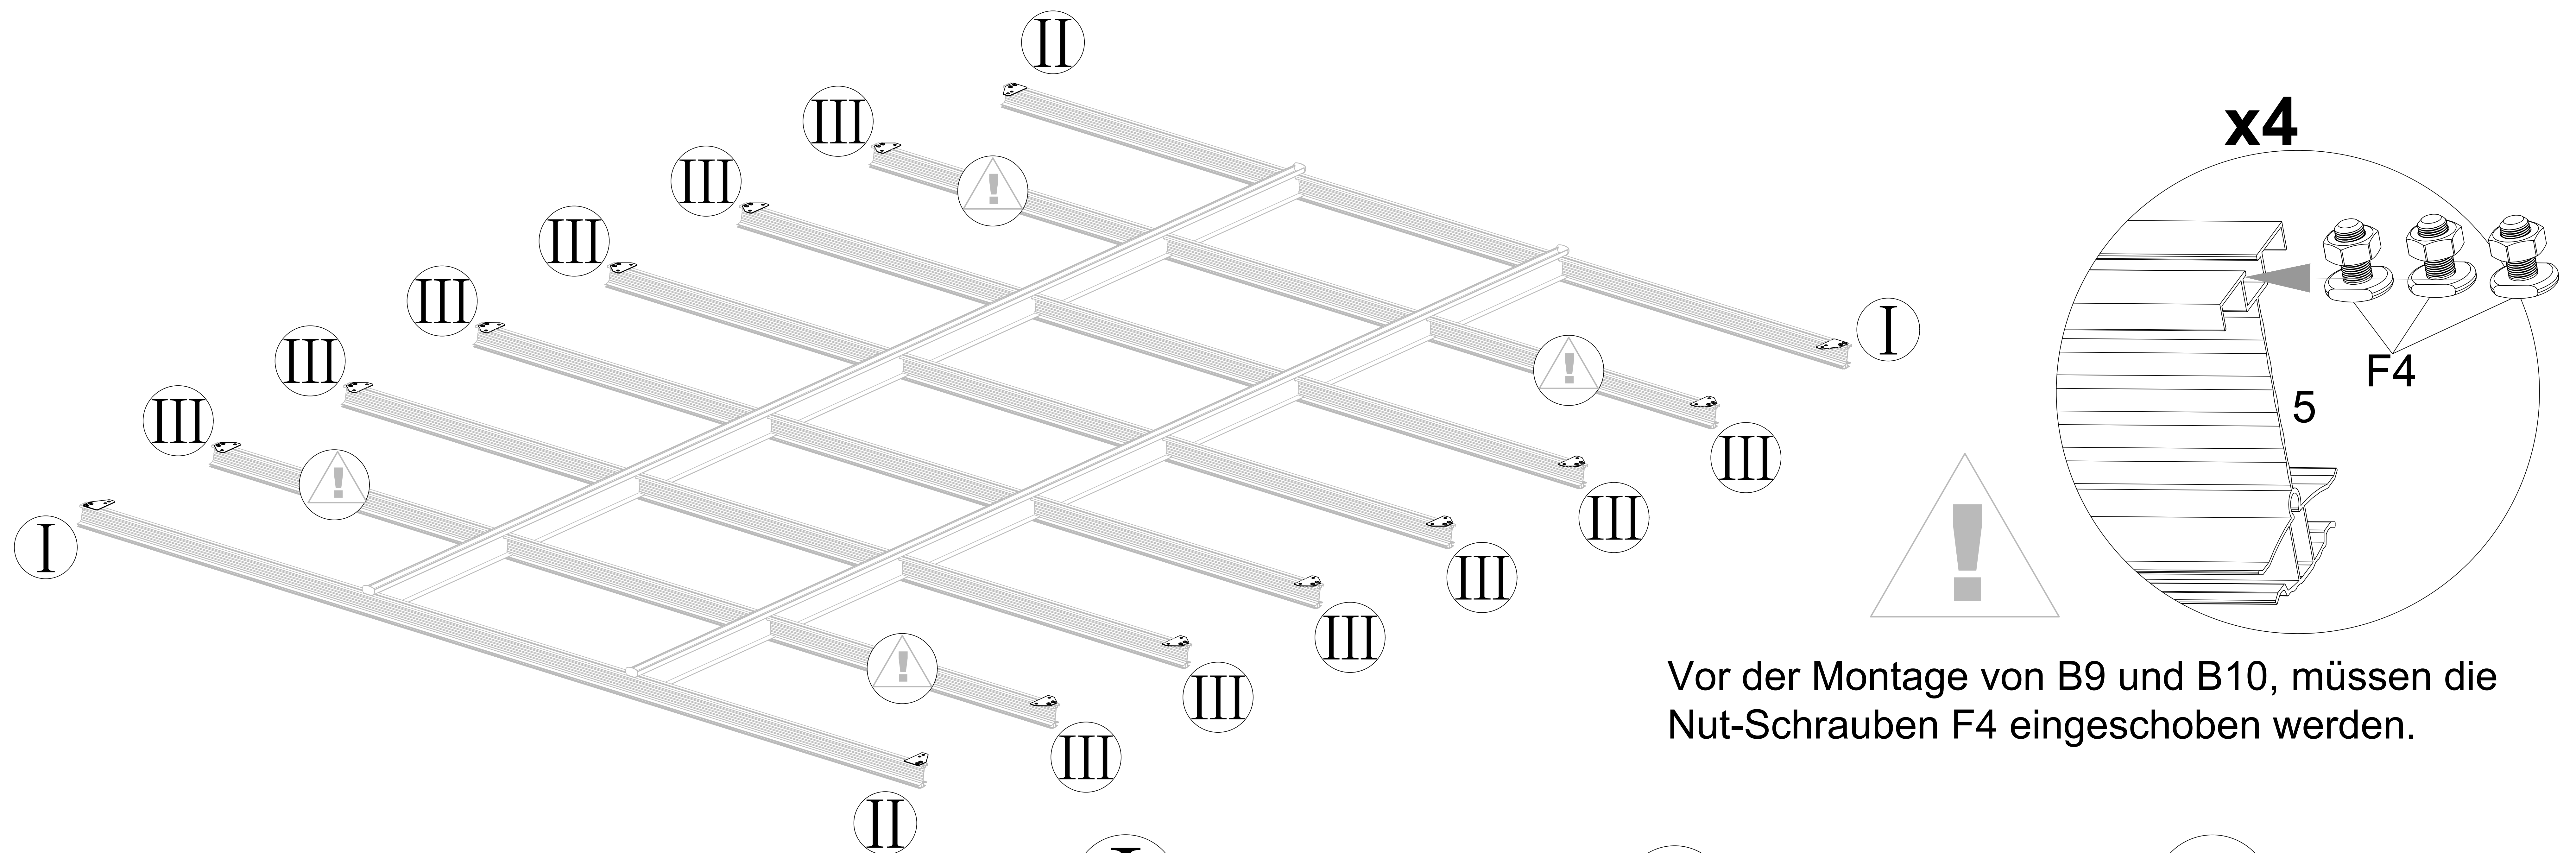


Vor der Montage von B9 und B10, müssen die Nut-Schrauben F4 eingeschoben werden.

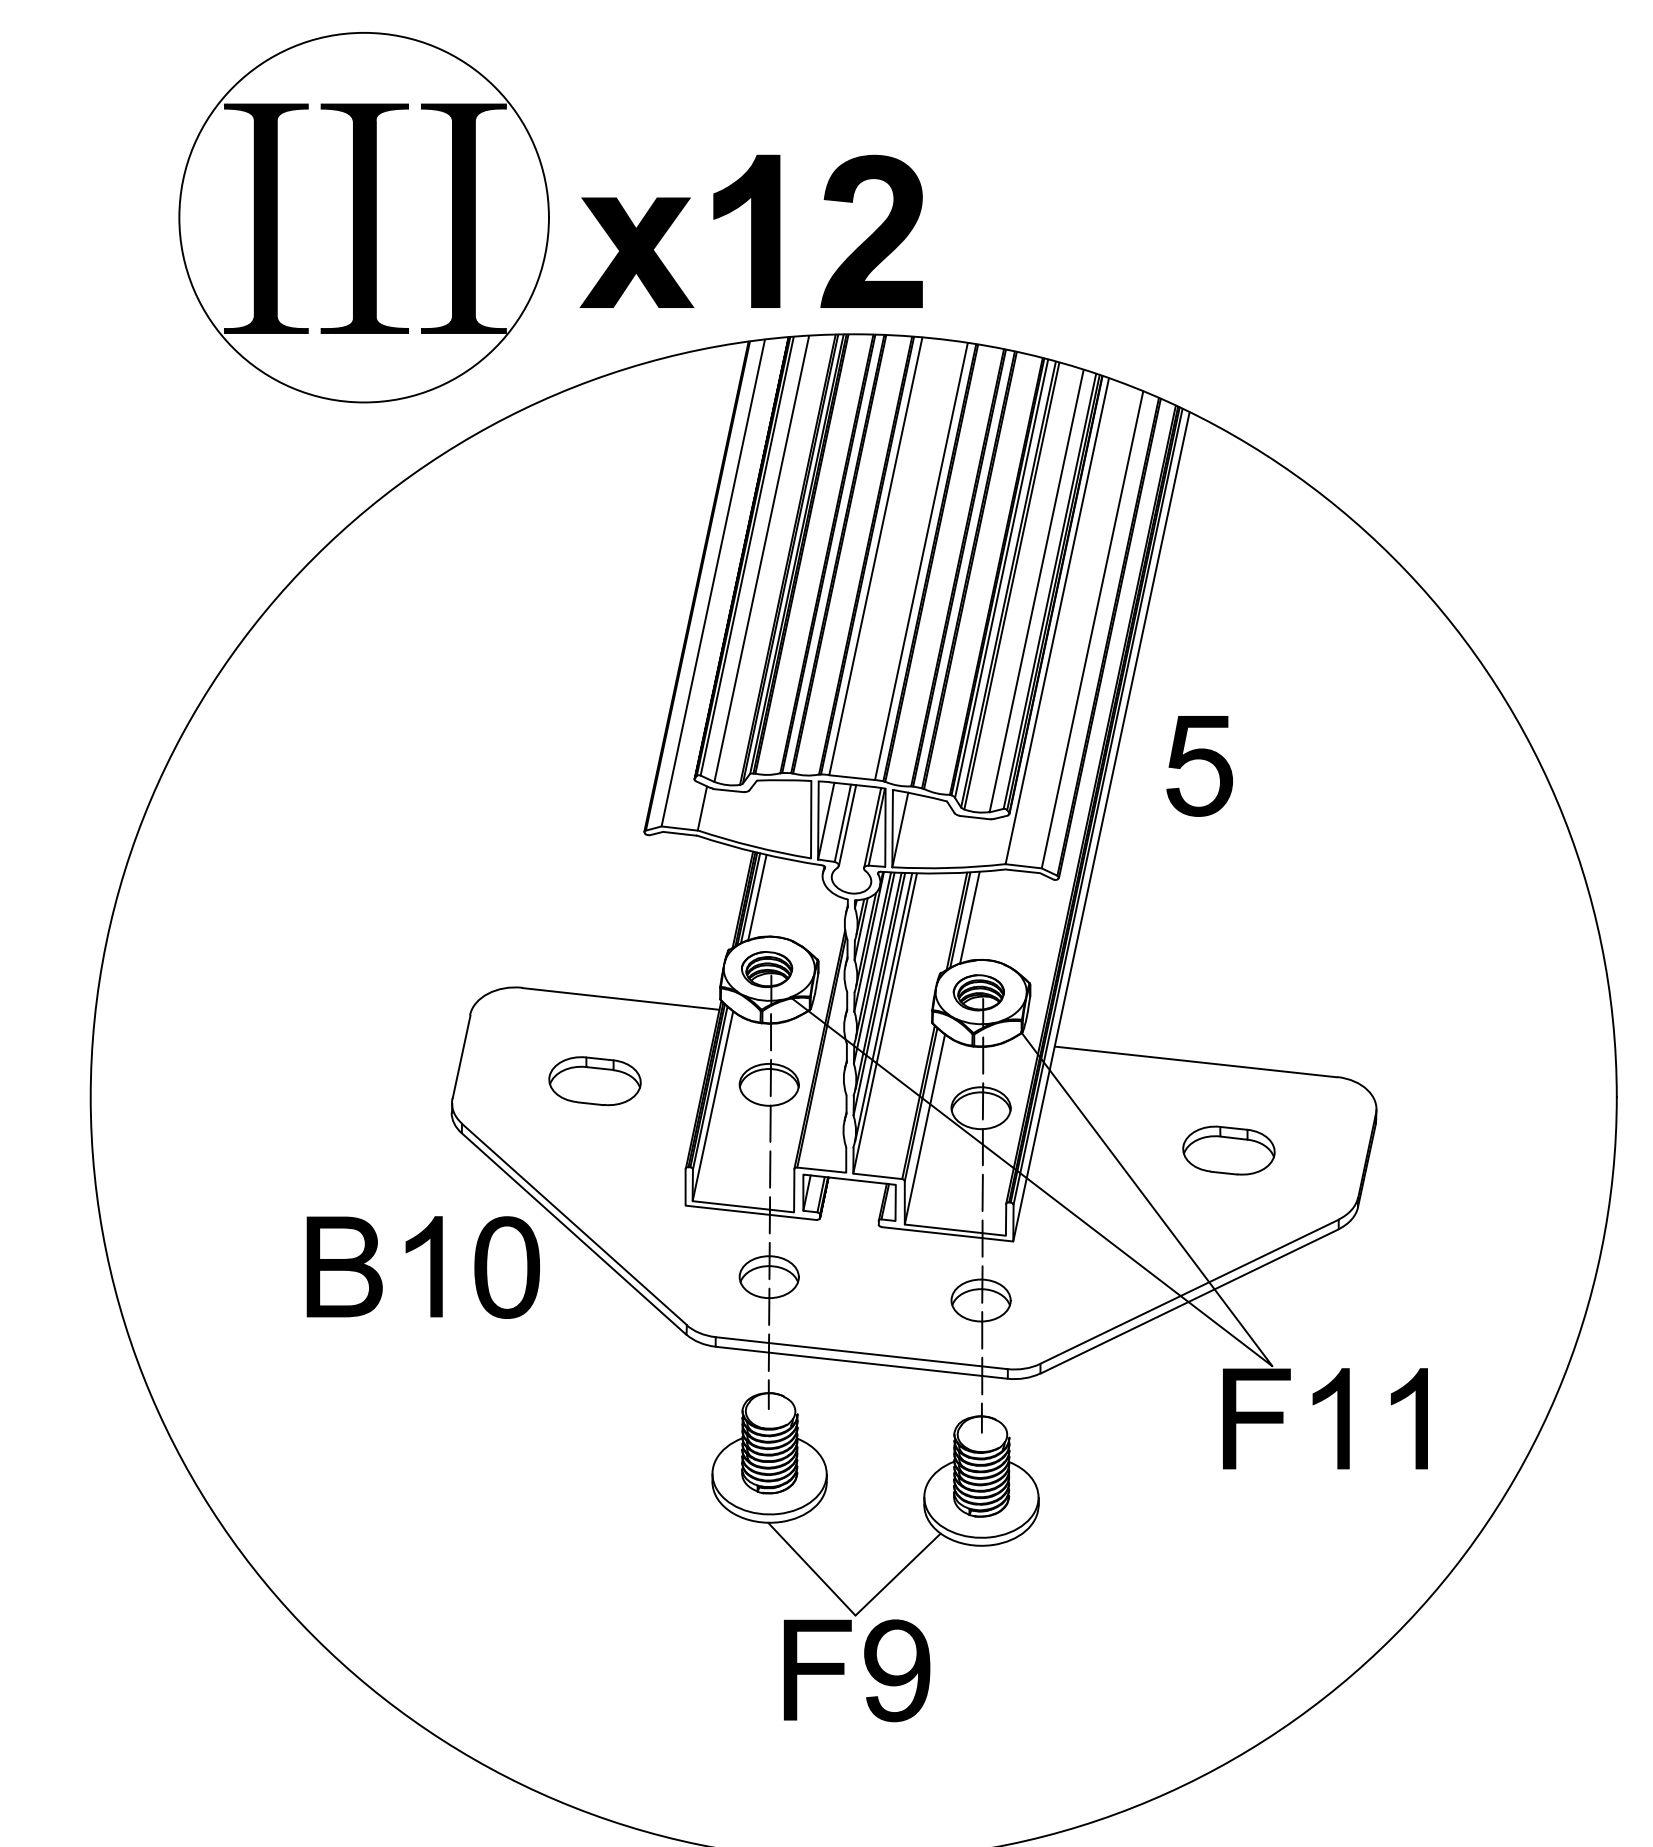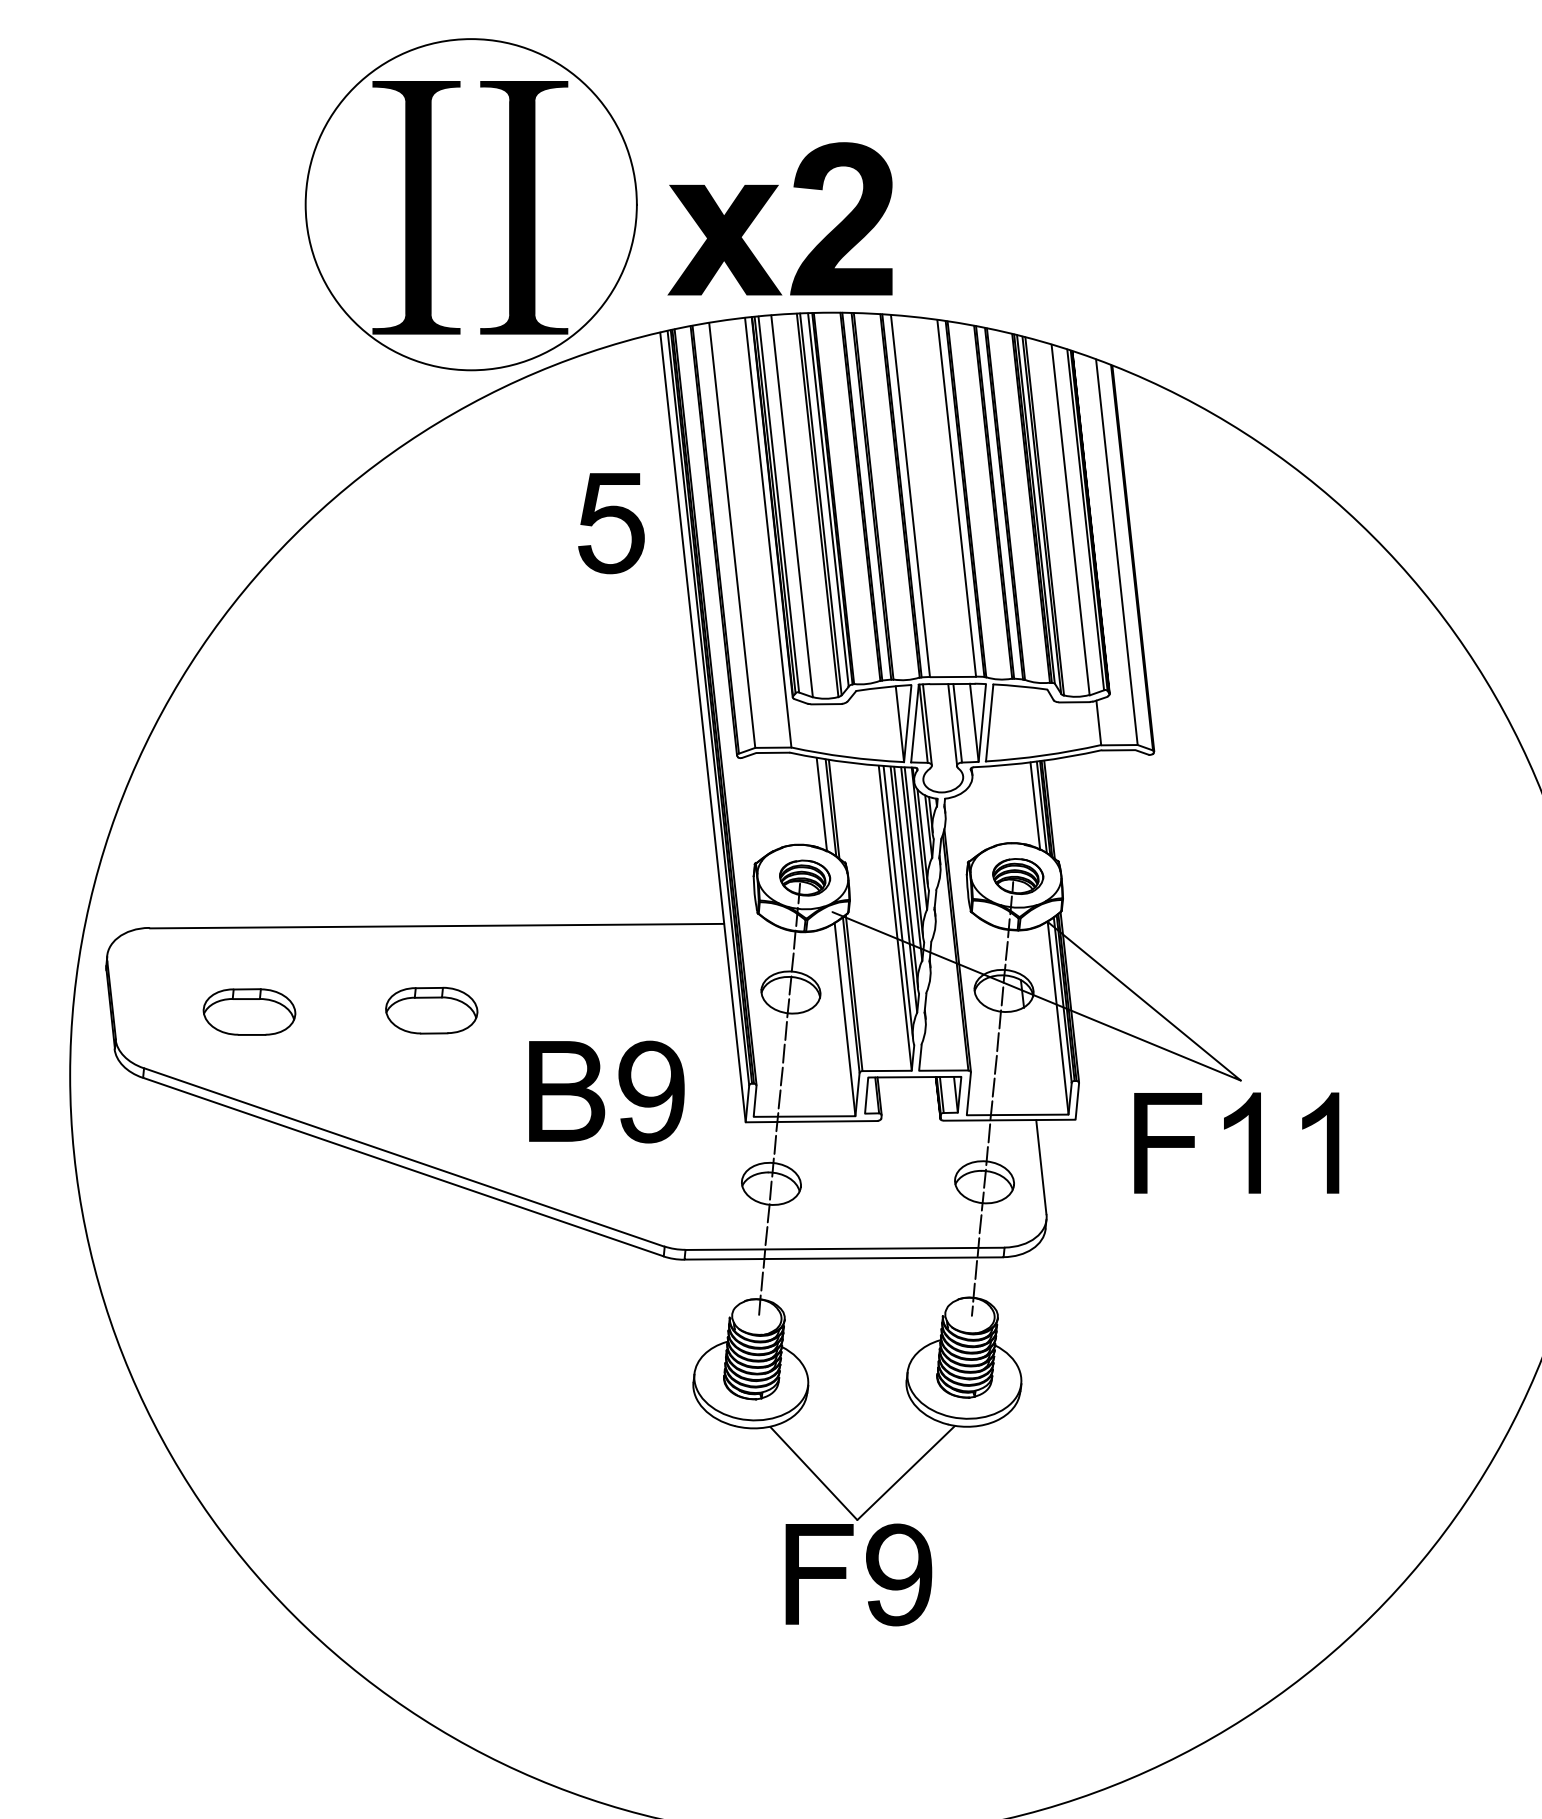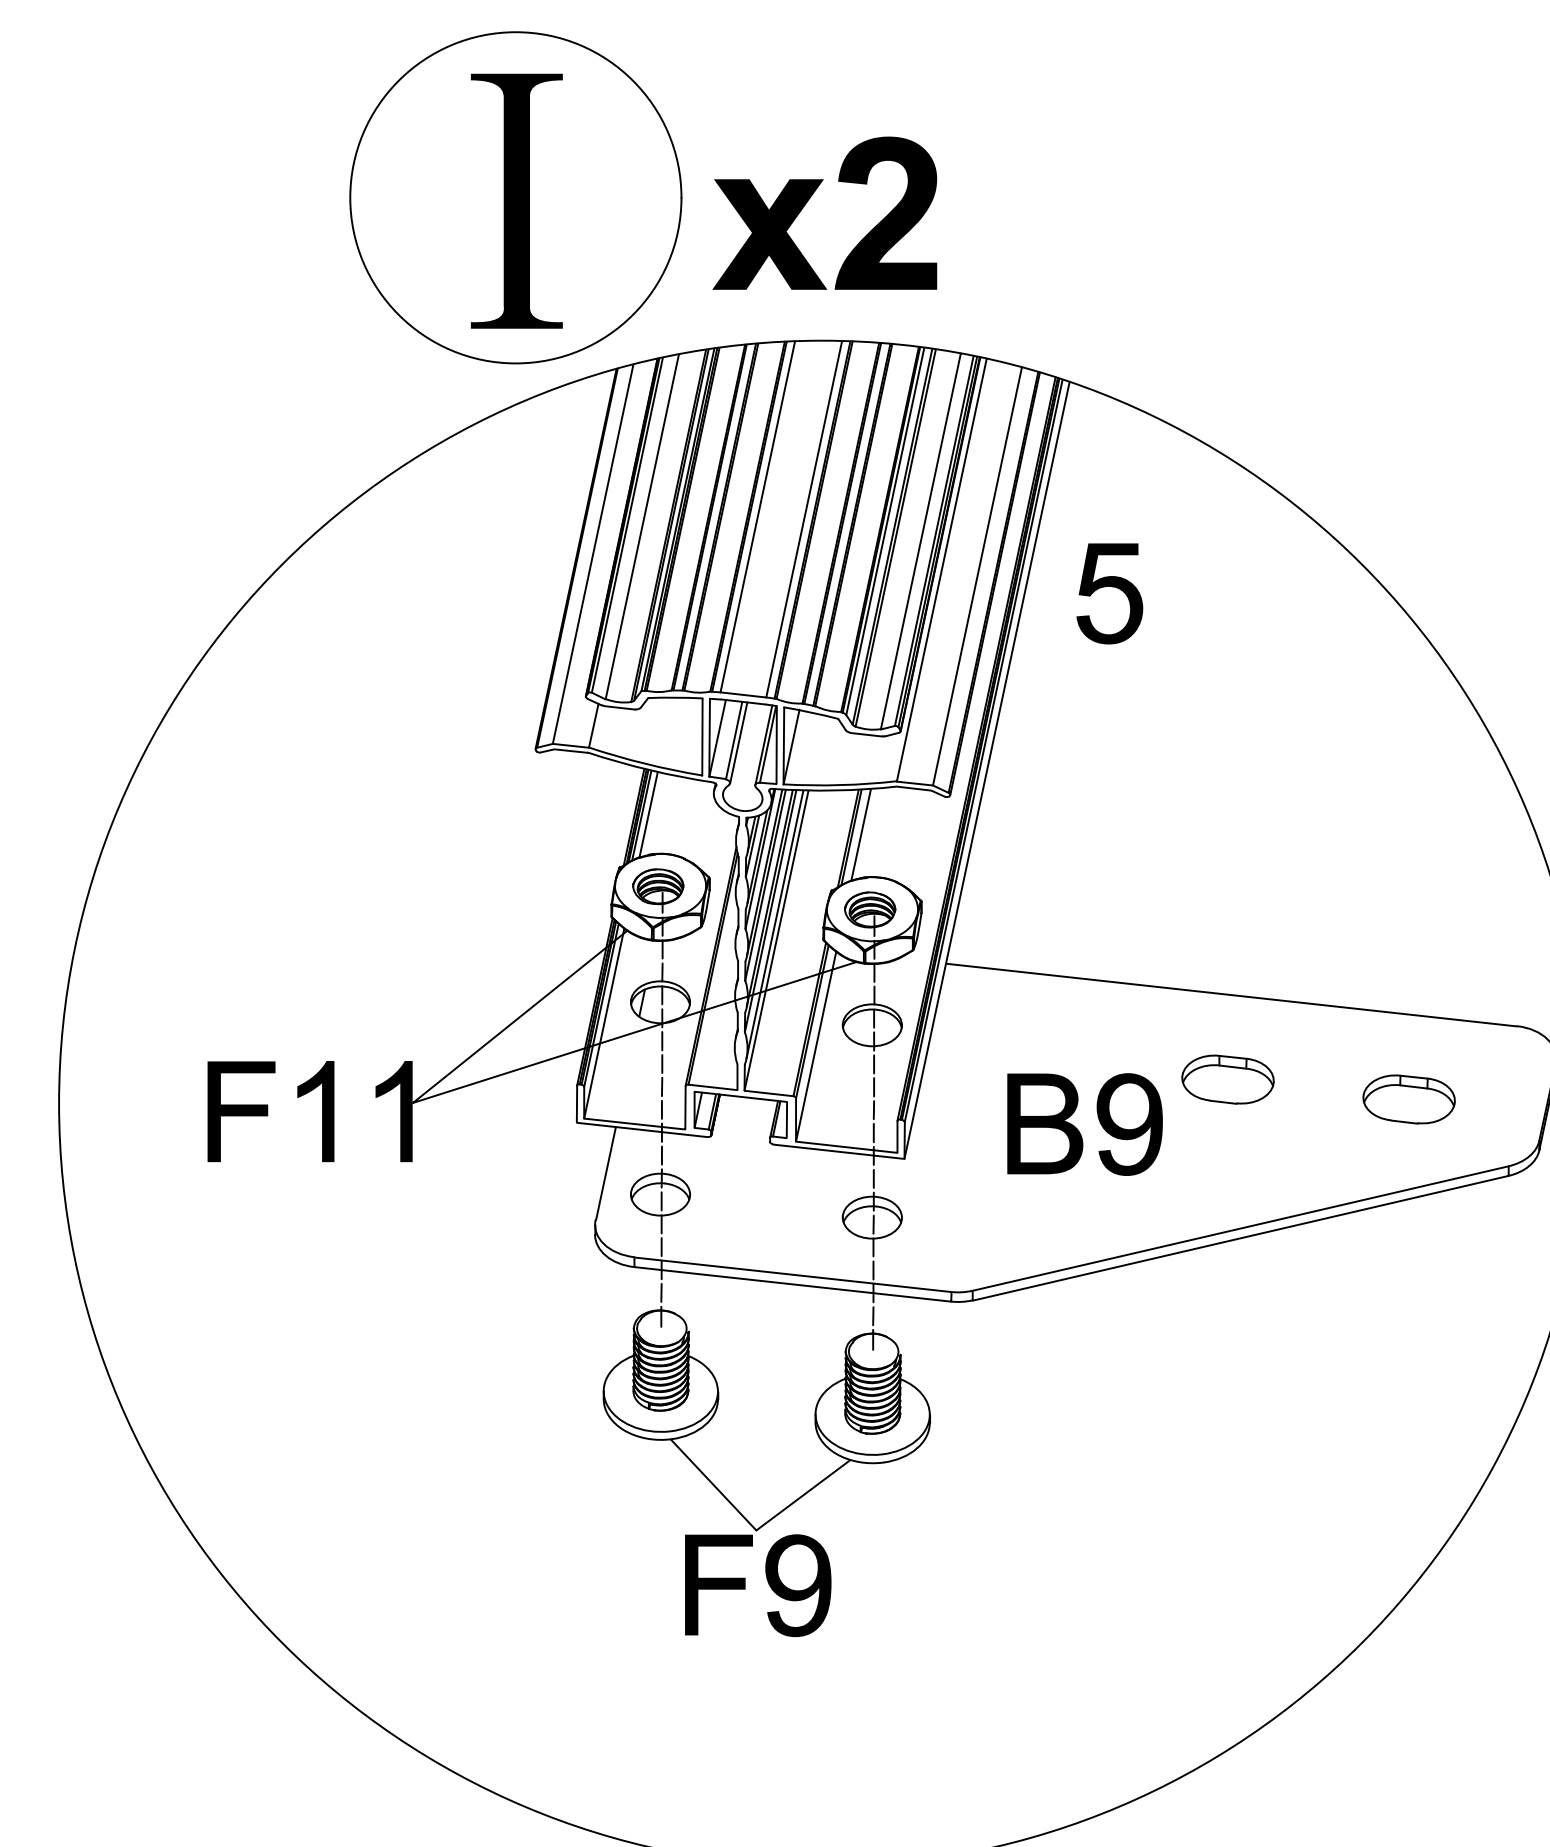


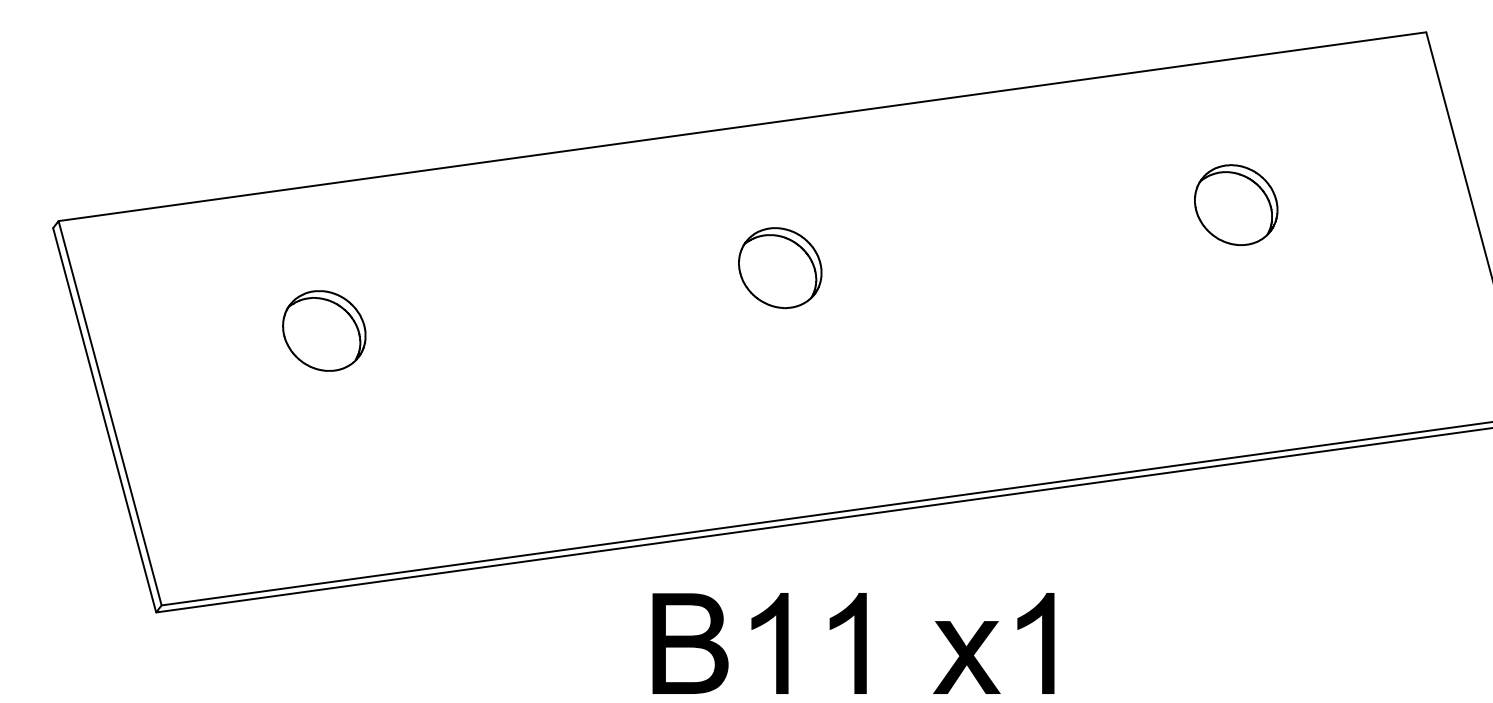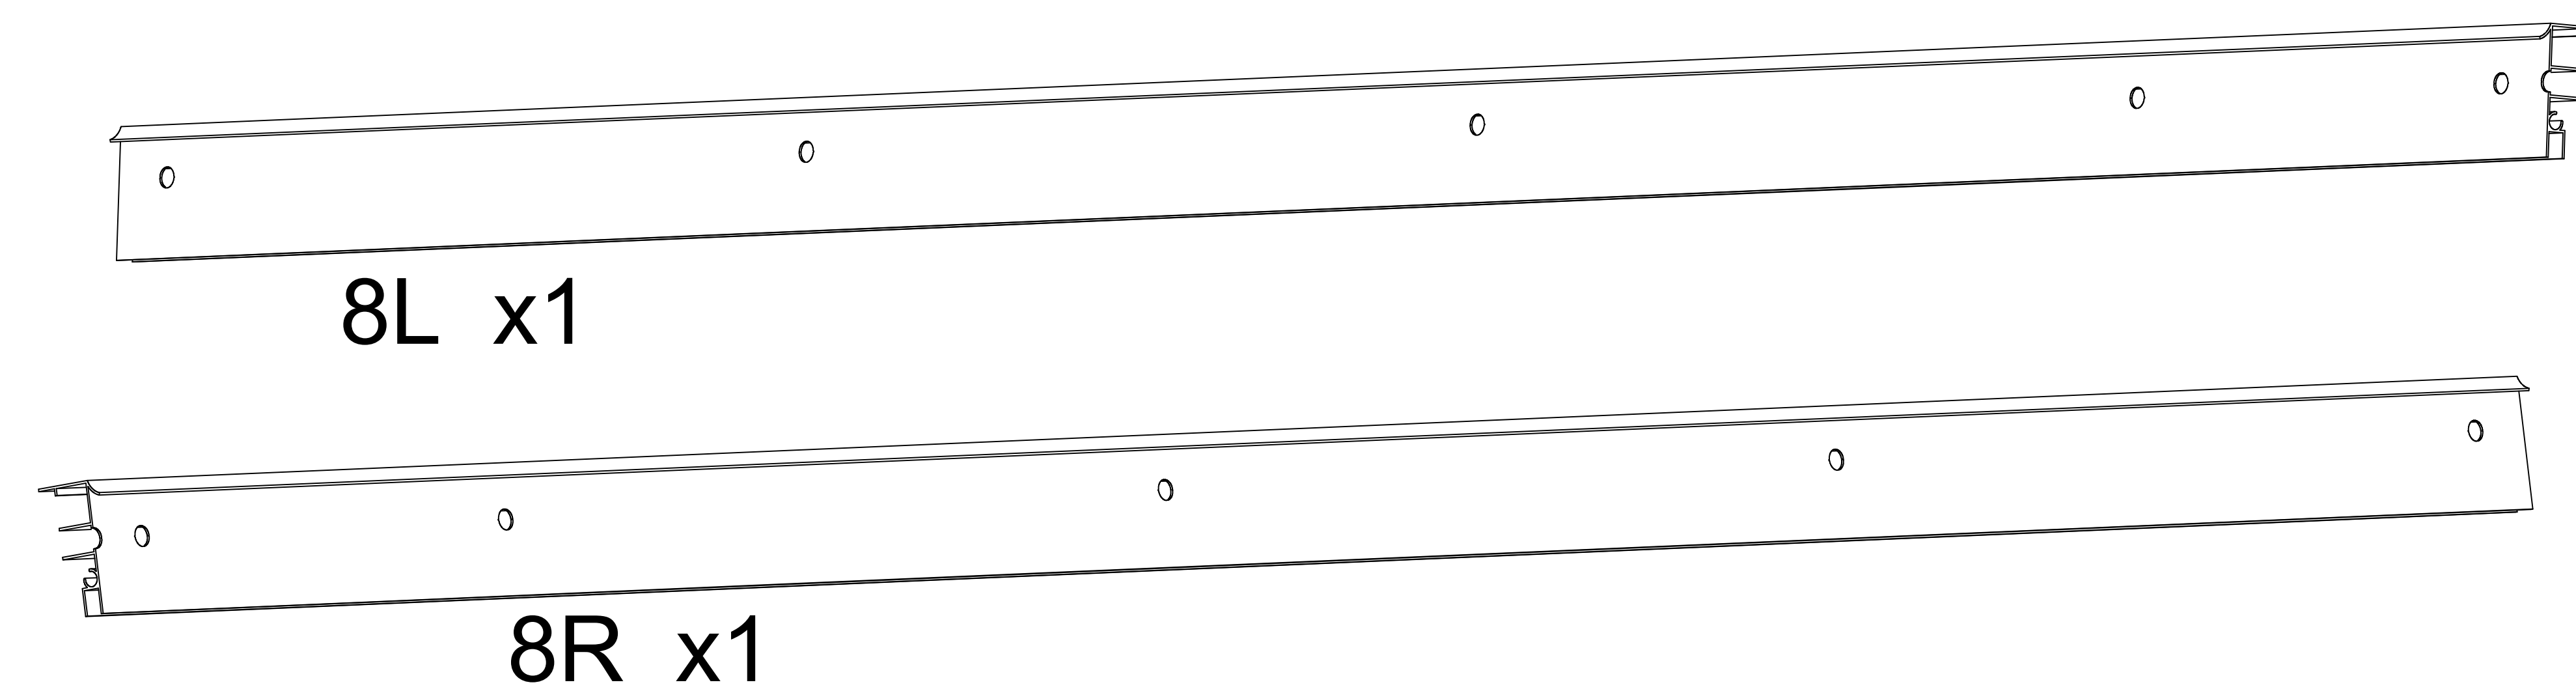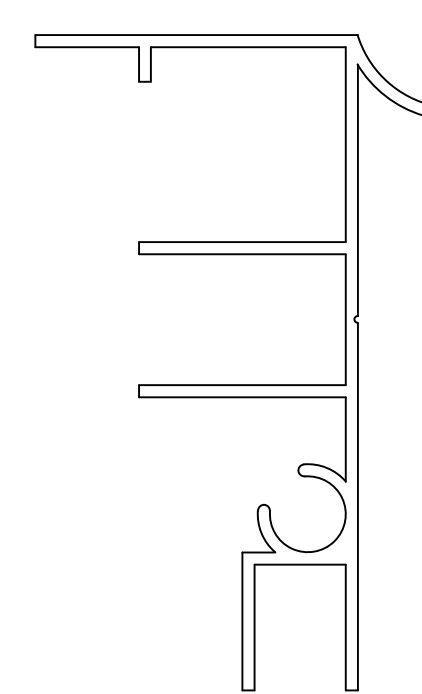


B11 x1

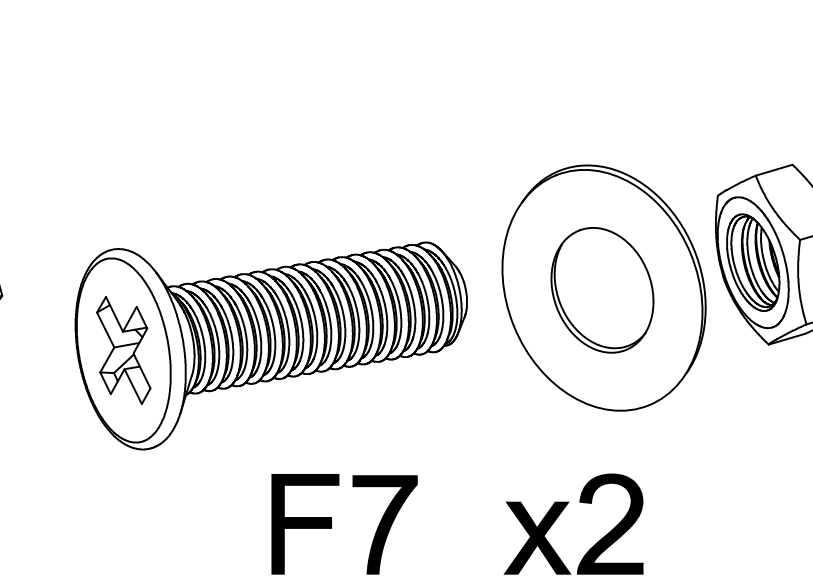


F7 x2

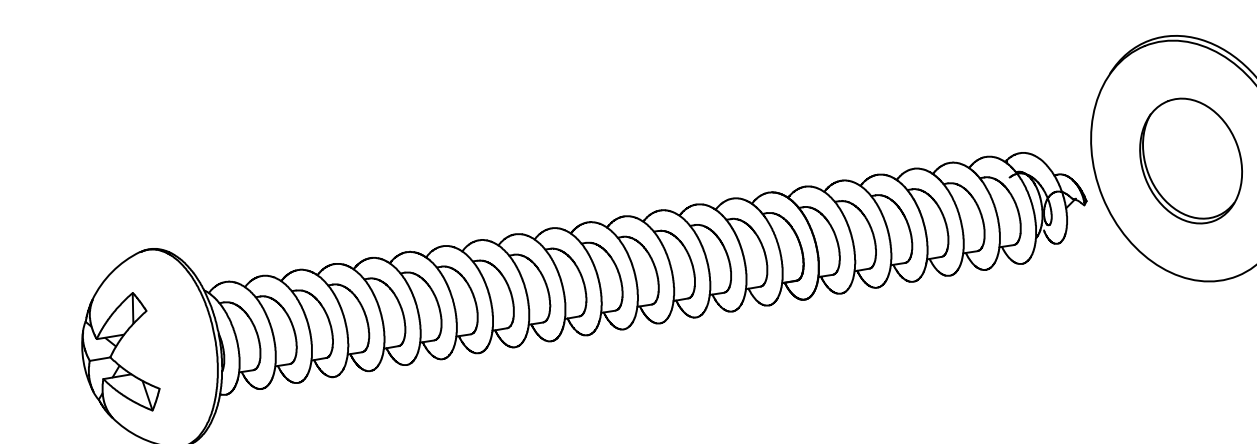



F1 x8

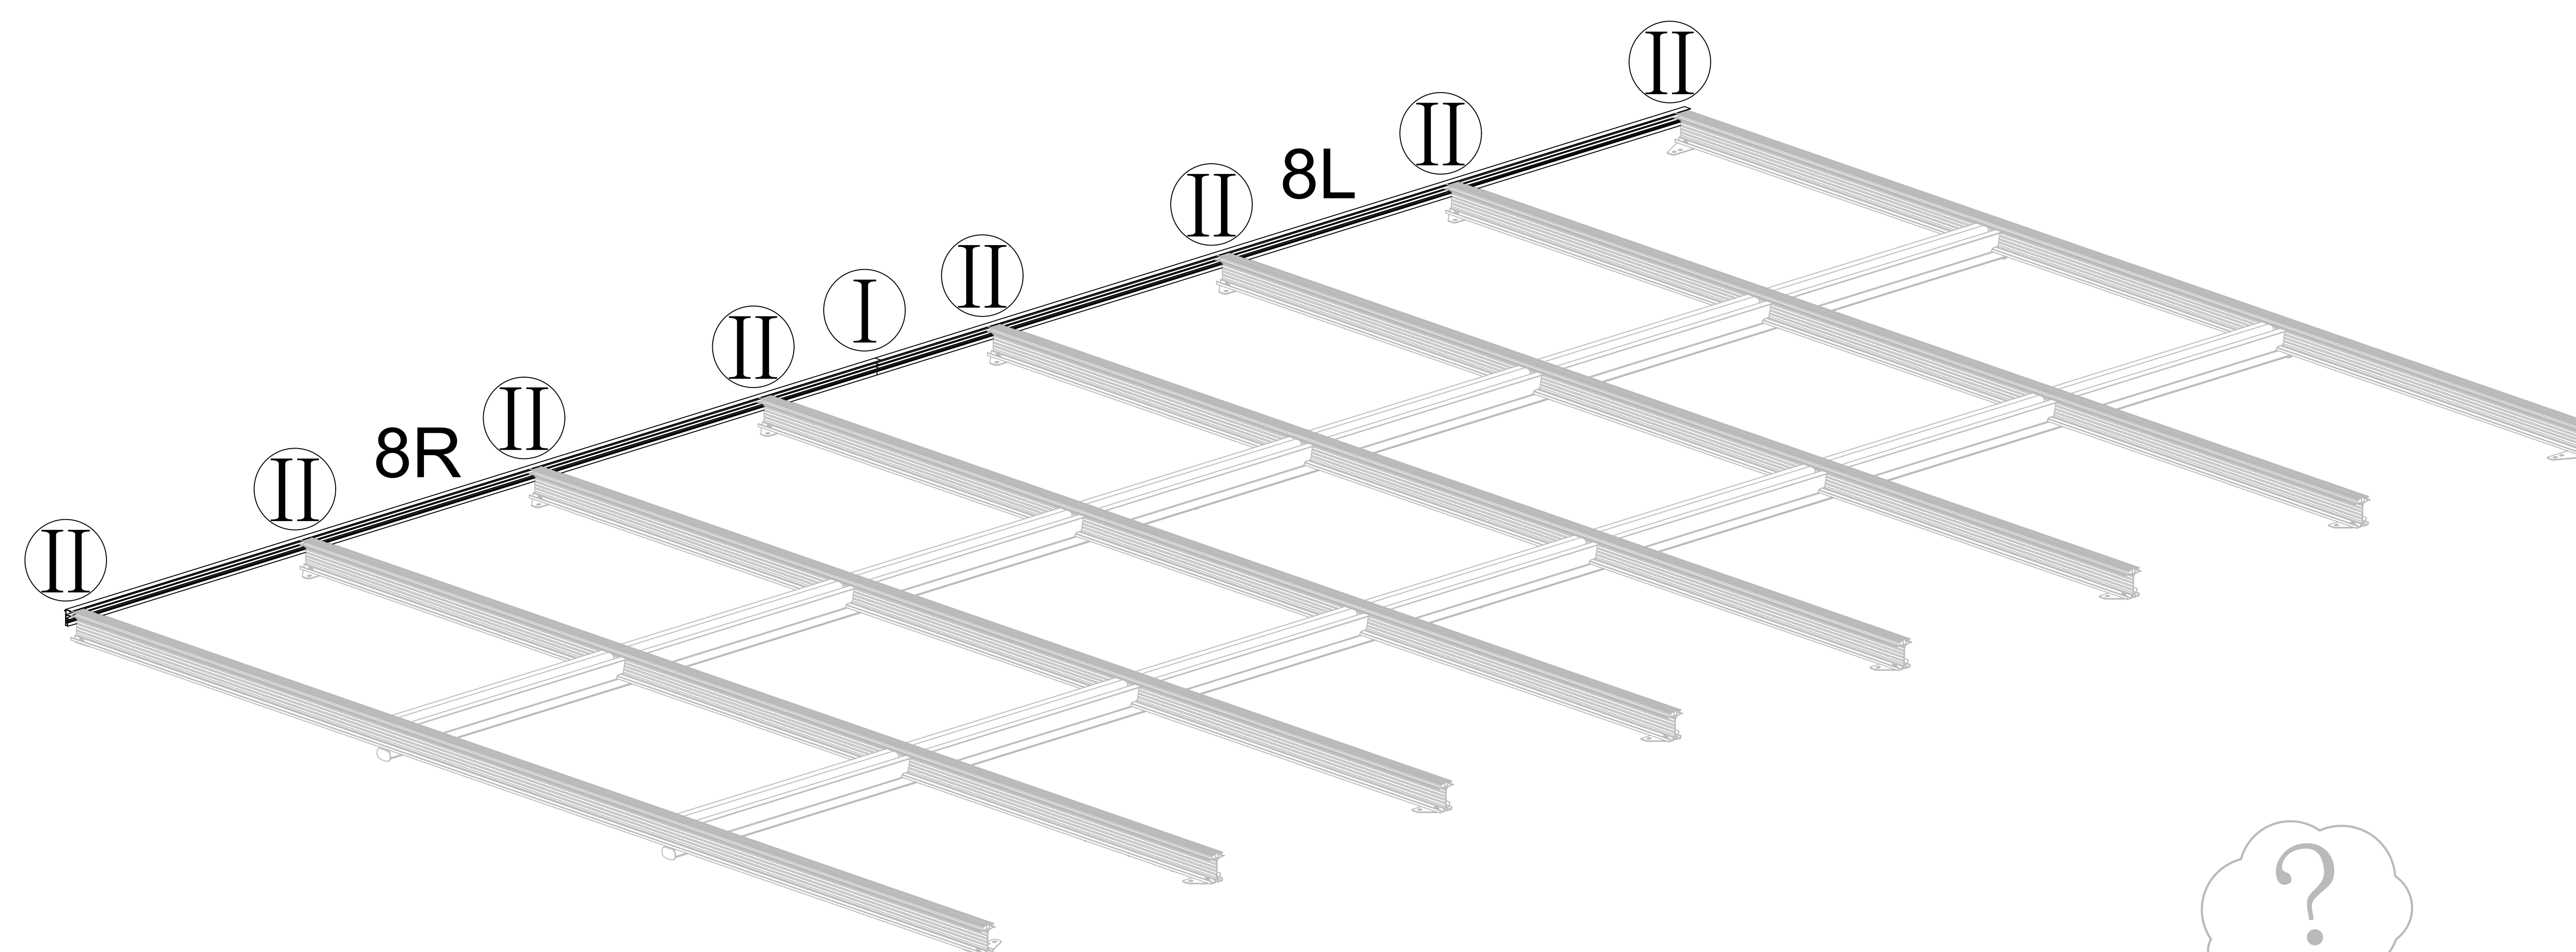


II x8



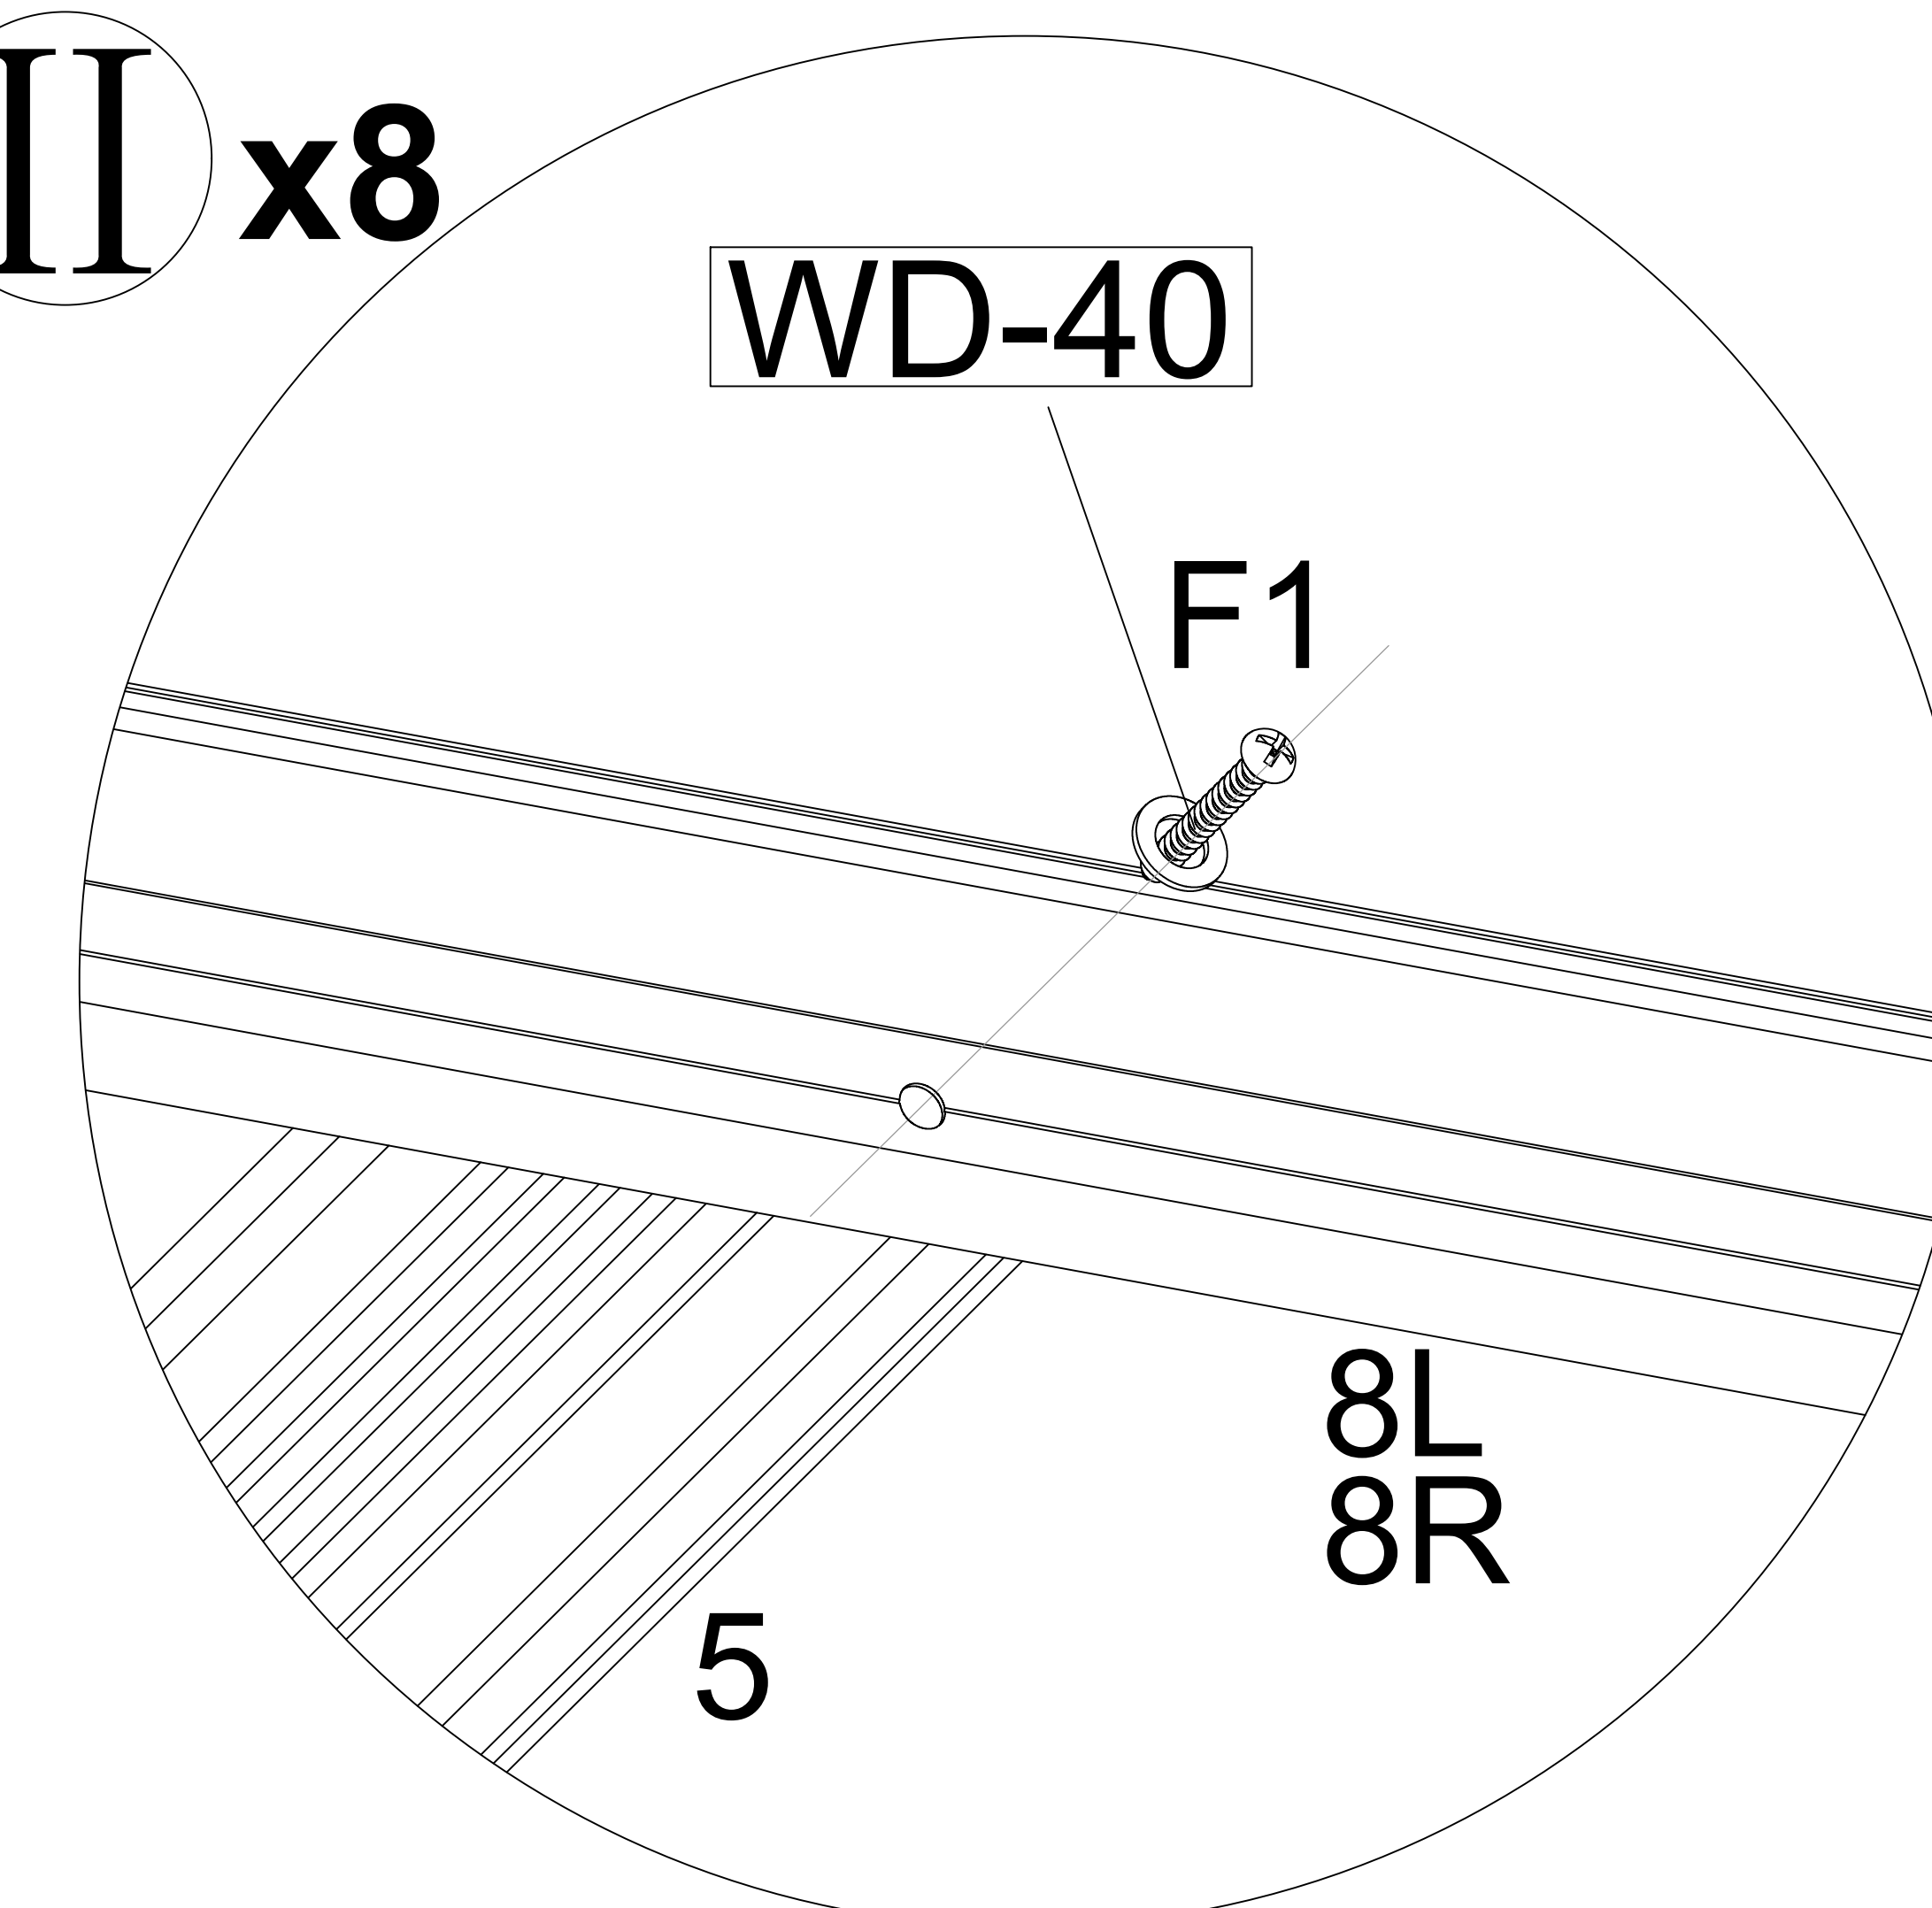


I

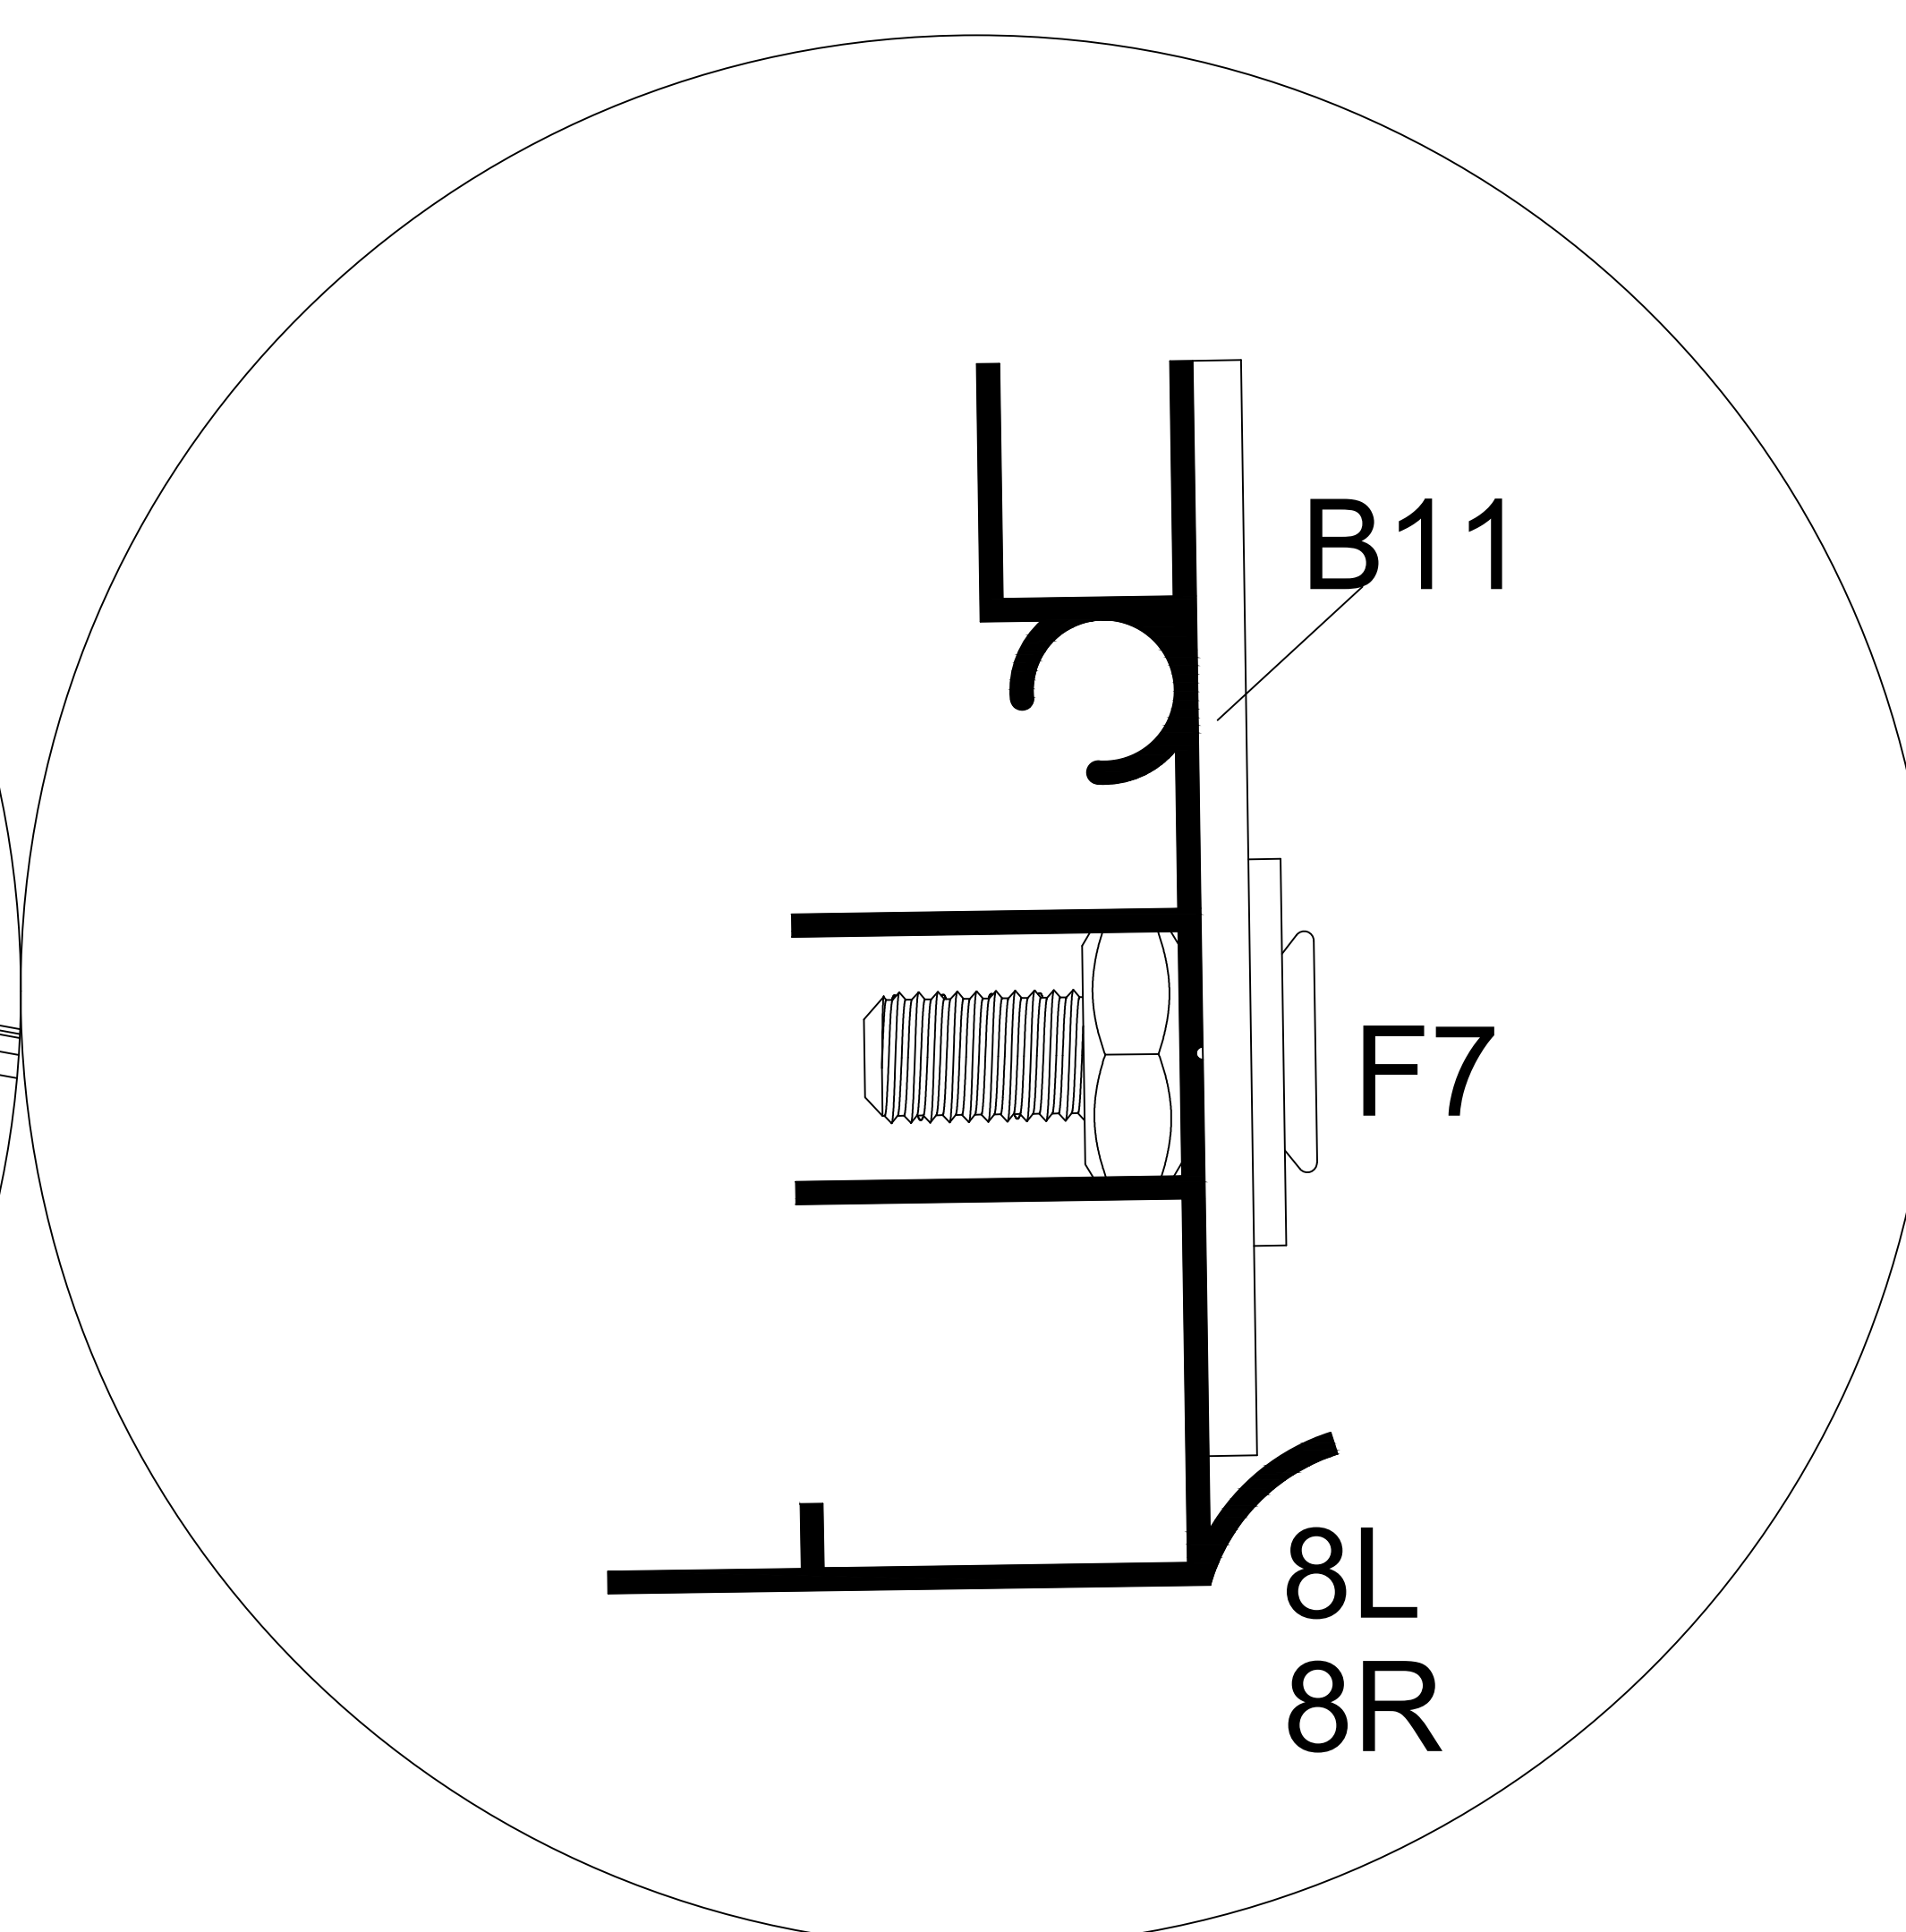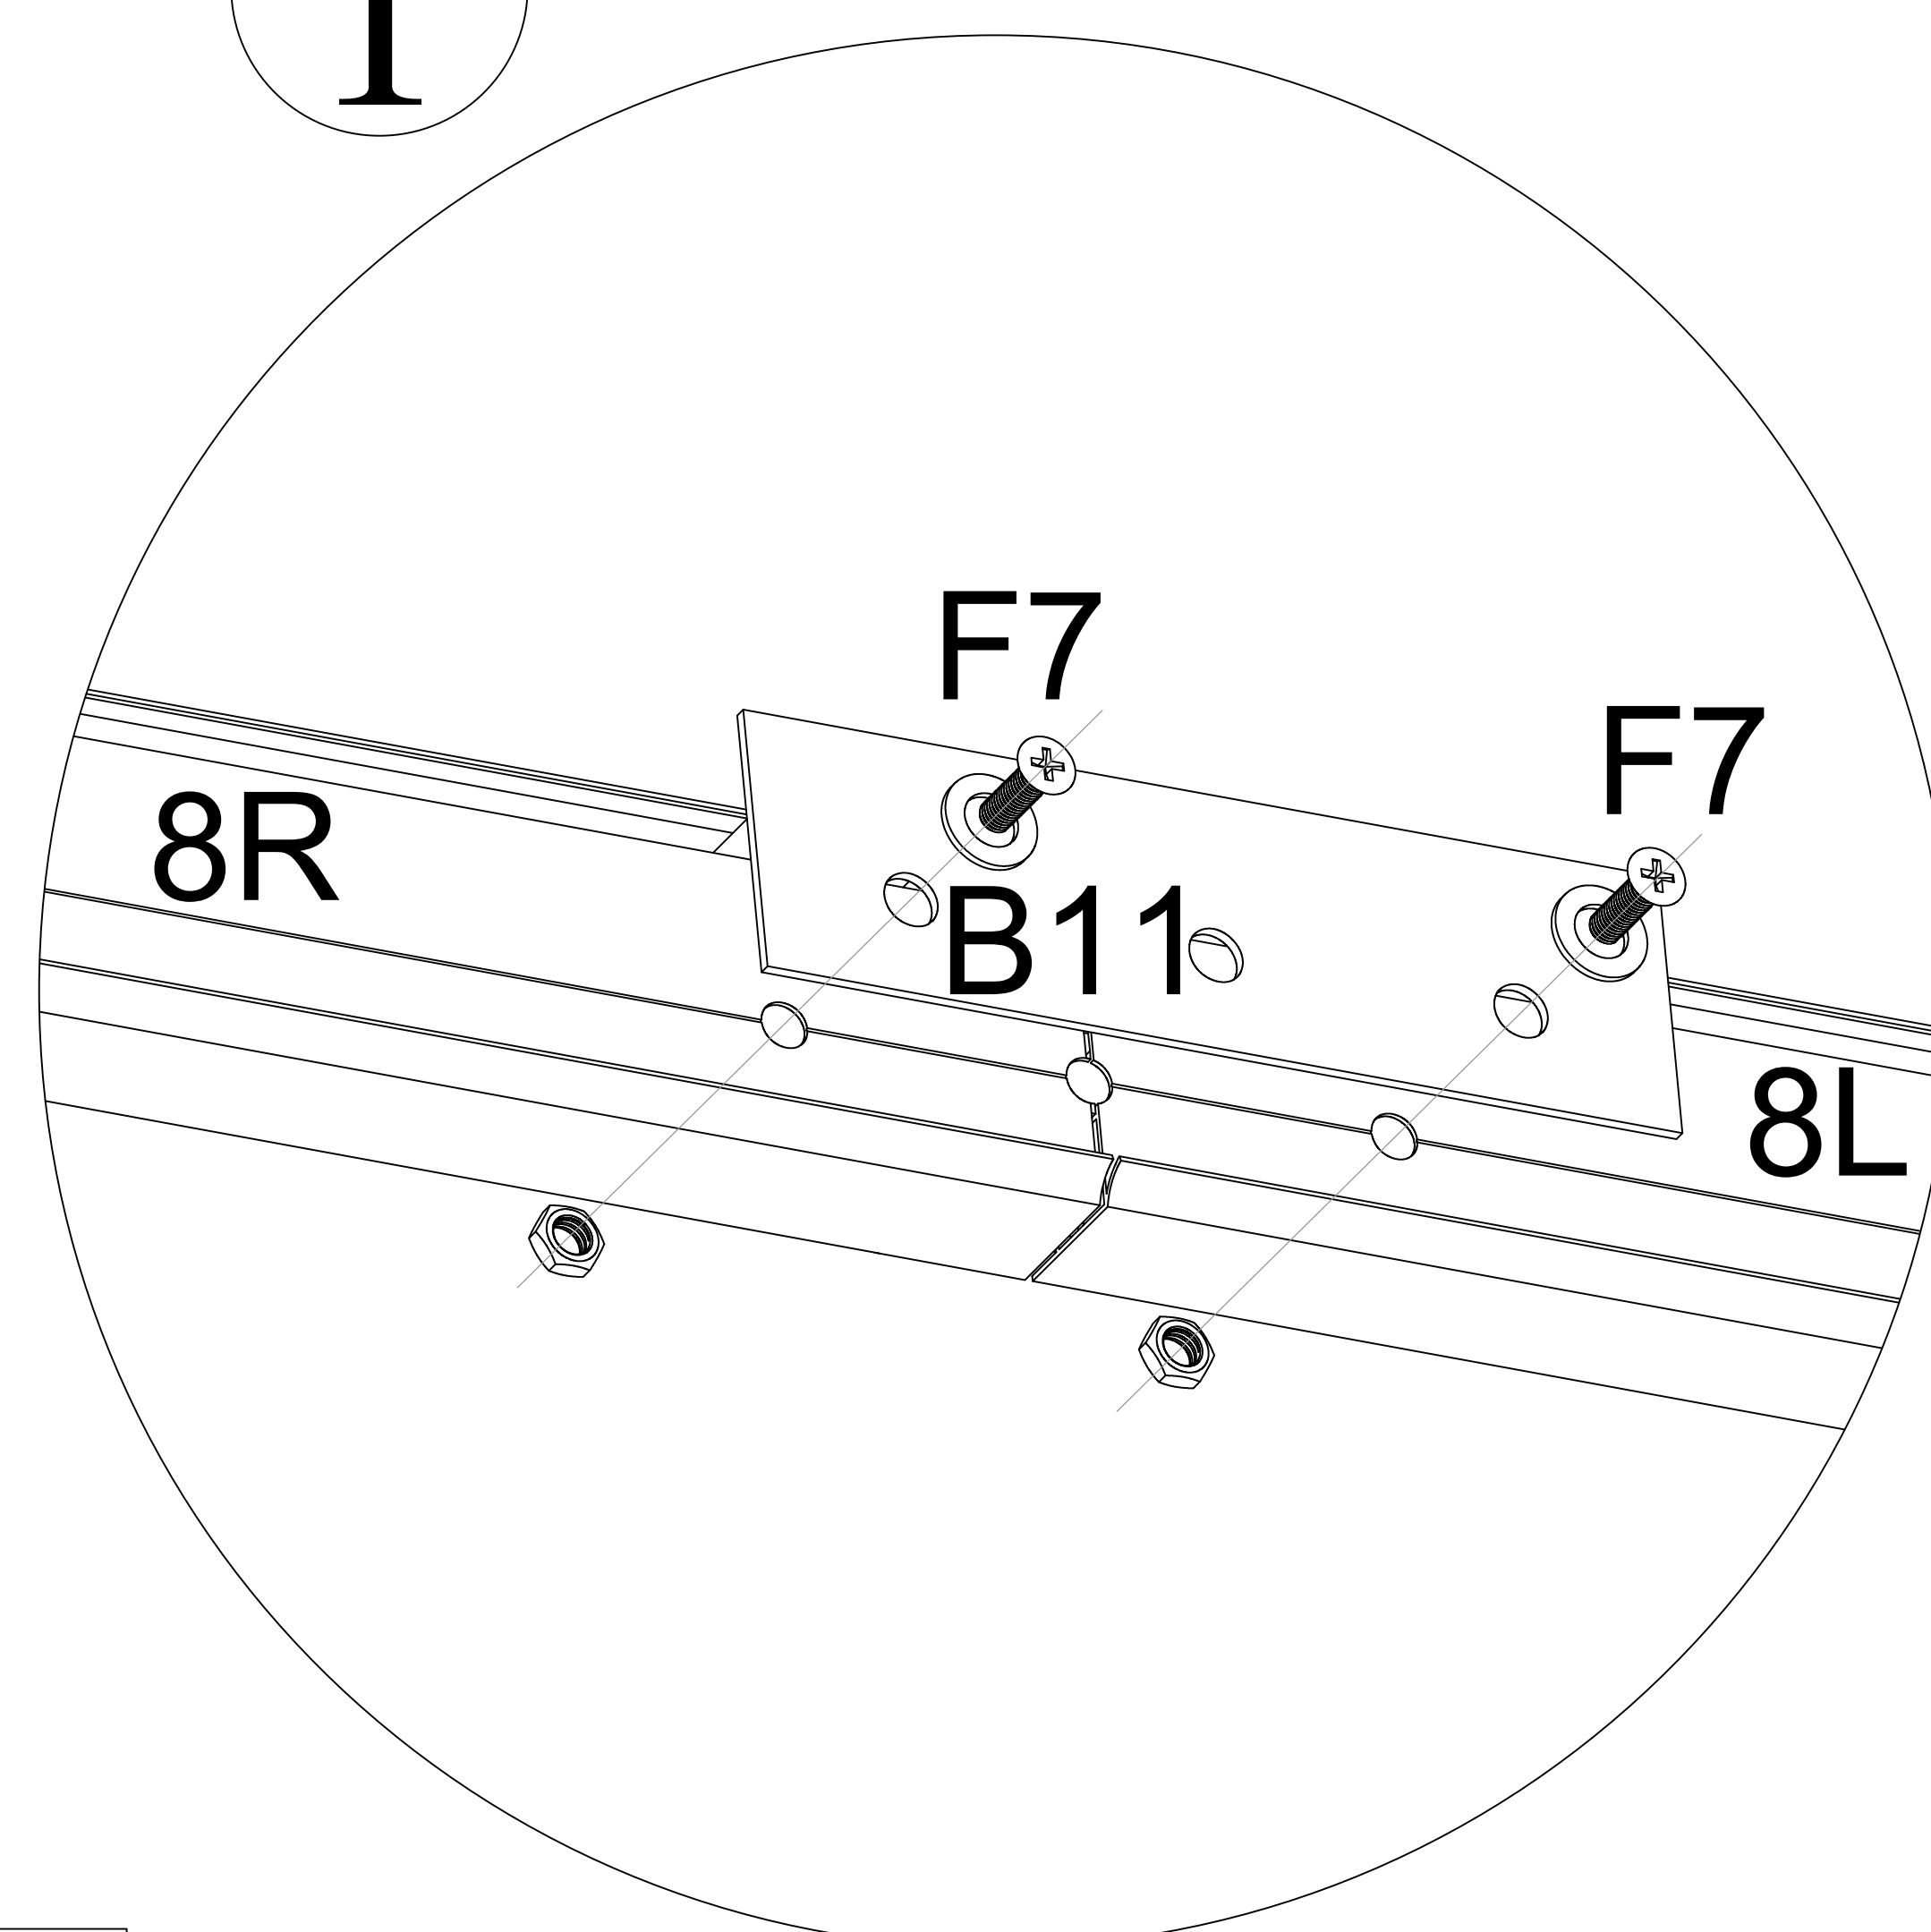


Nutzen Sie
gegebenenfalls
Schmiermittel für die
Installation der
Schrauben F1.

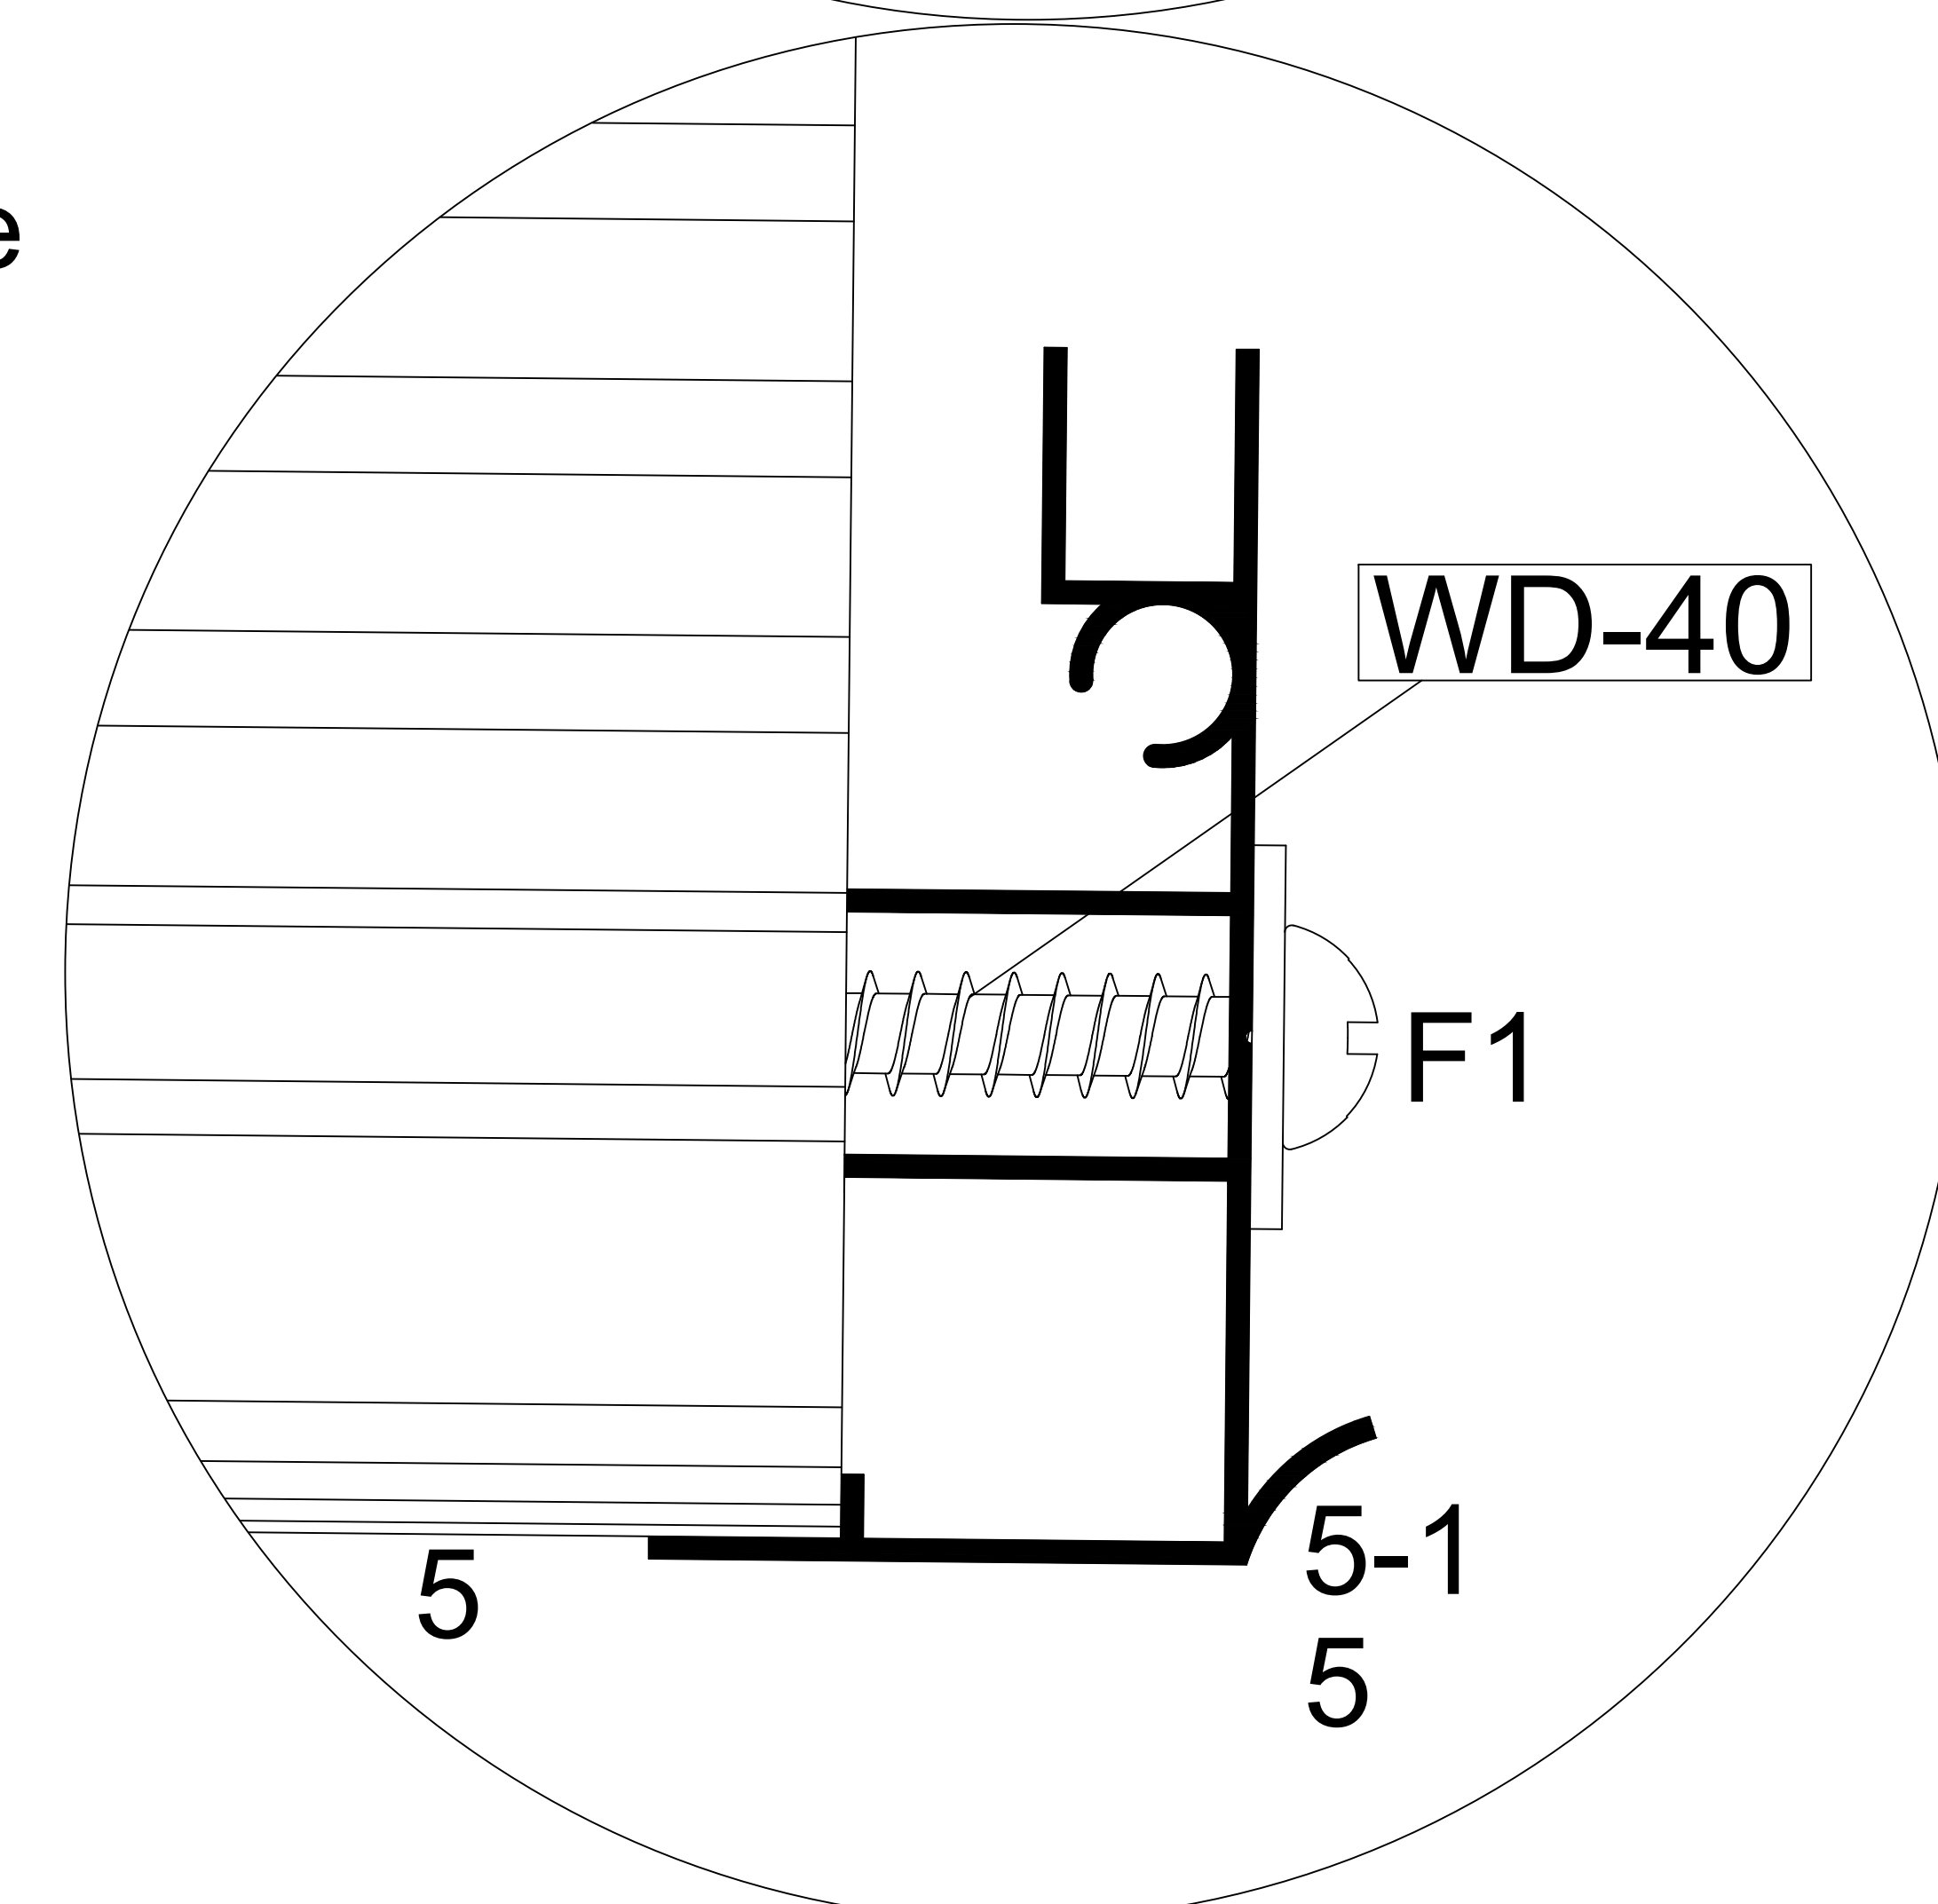


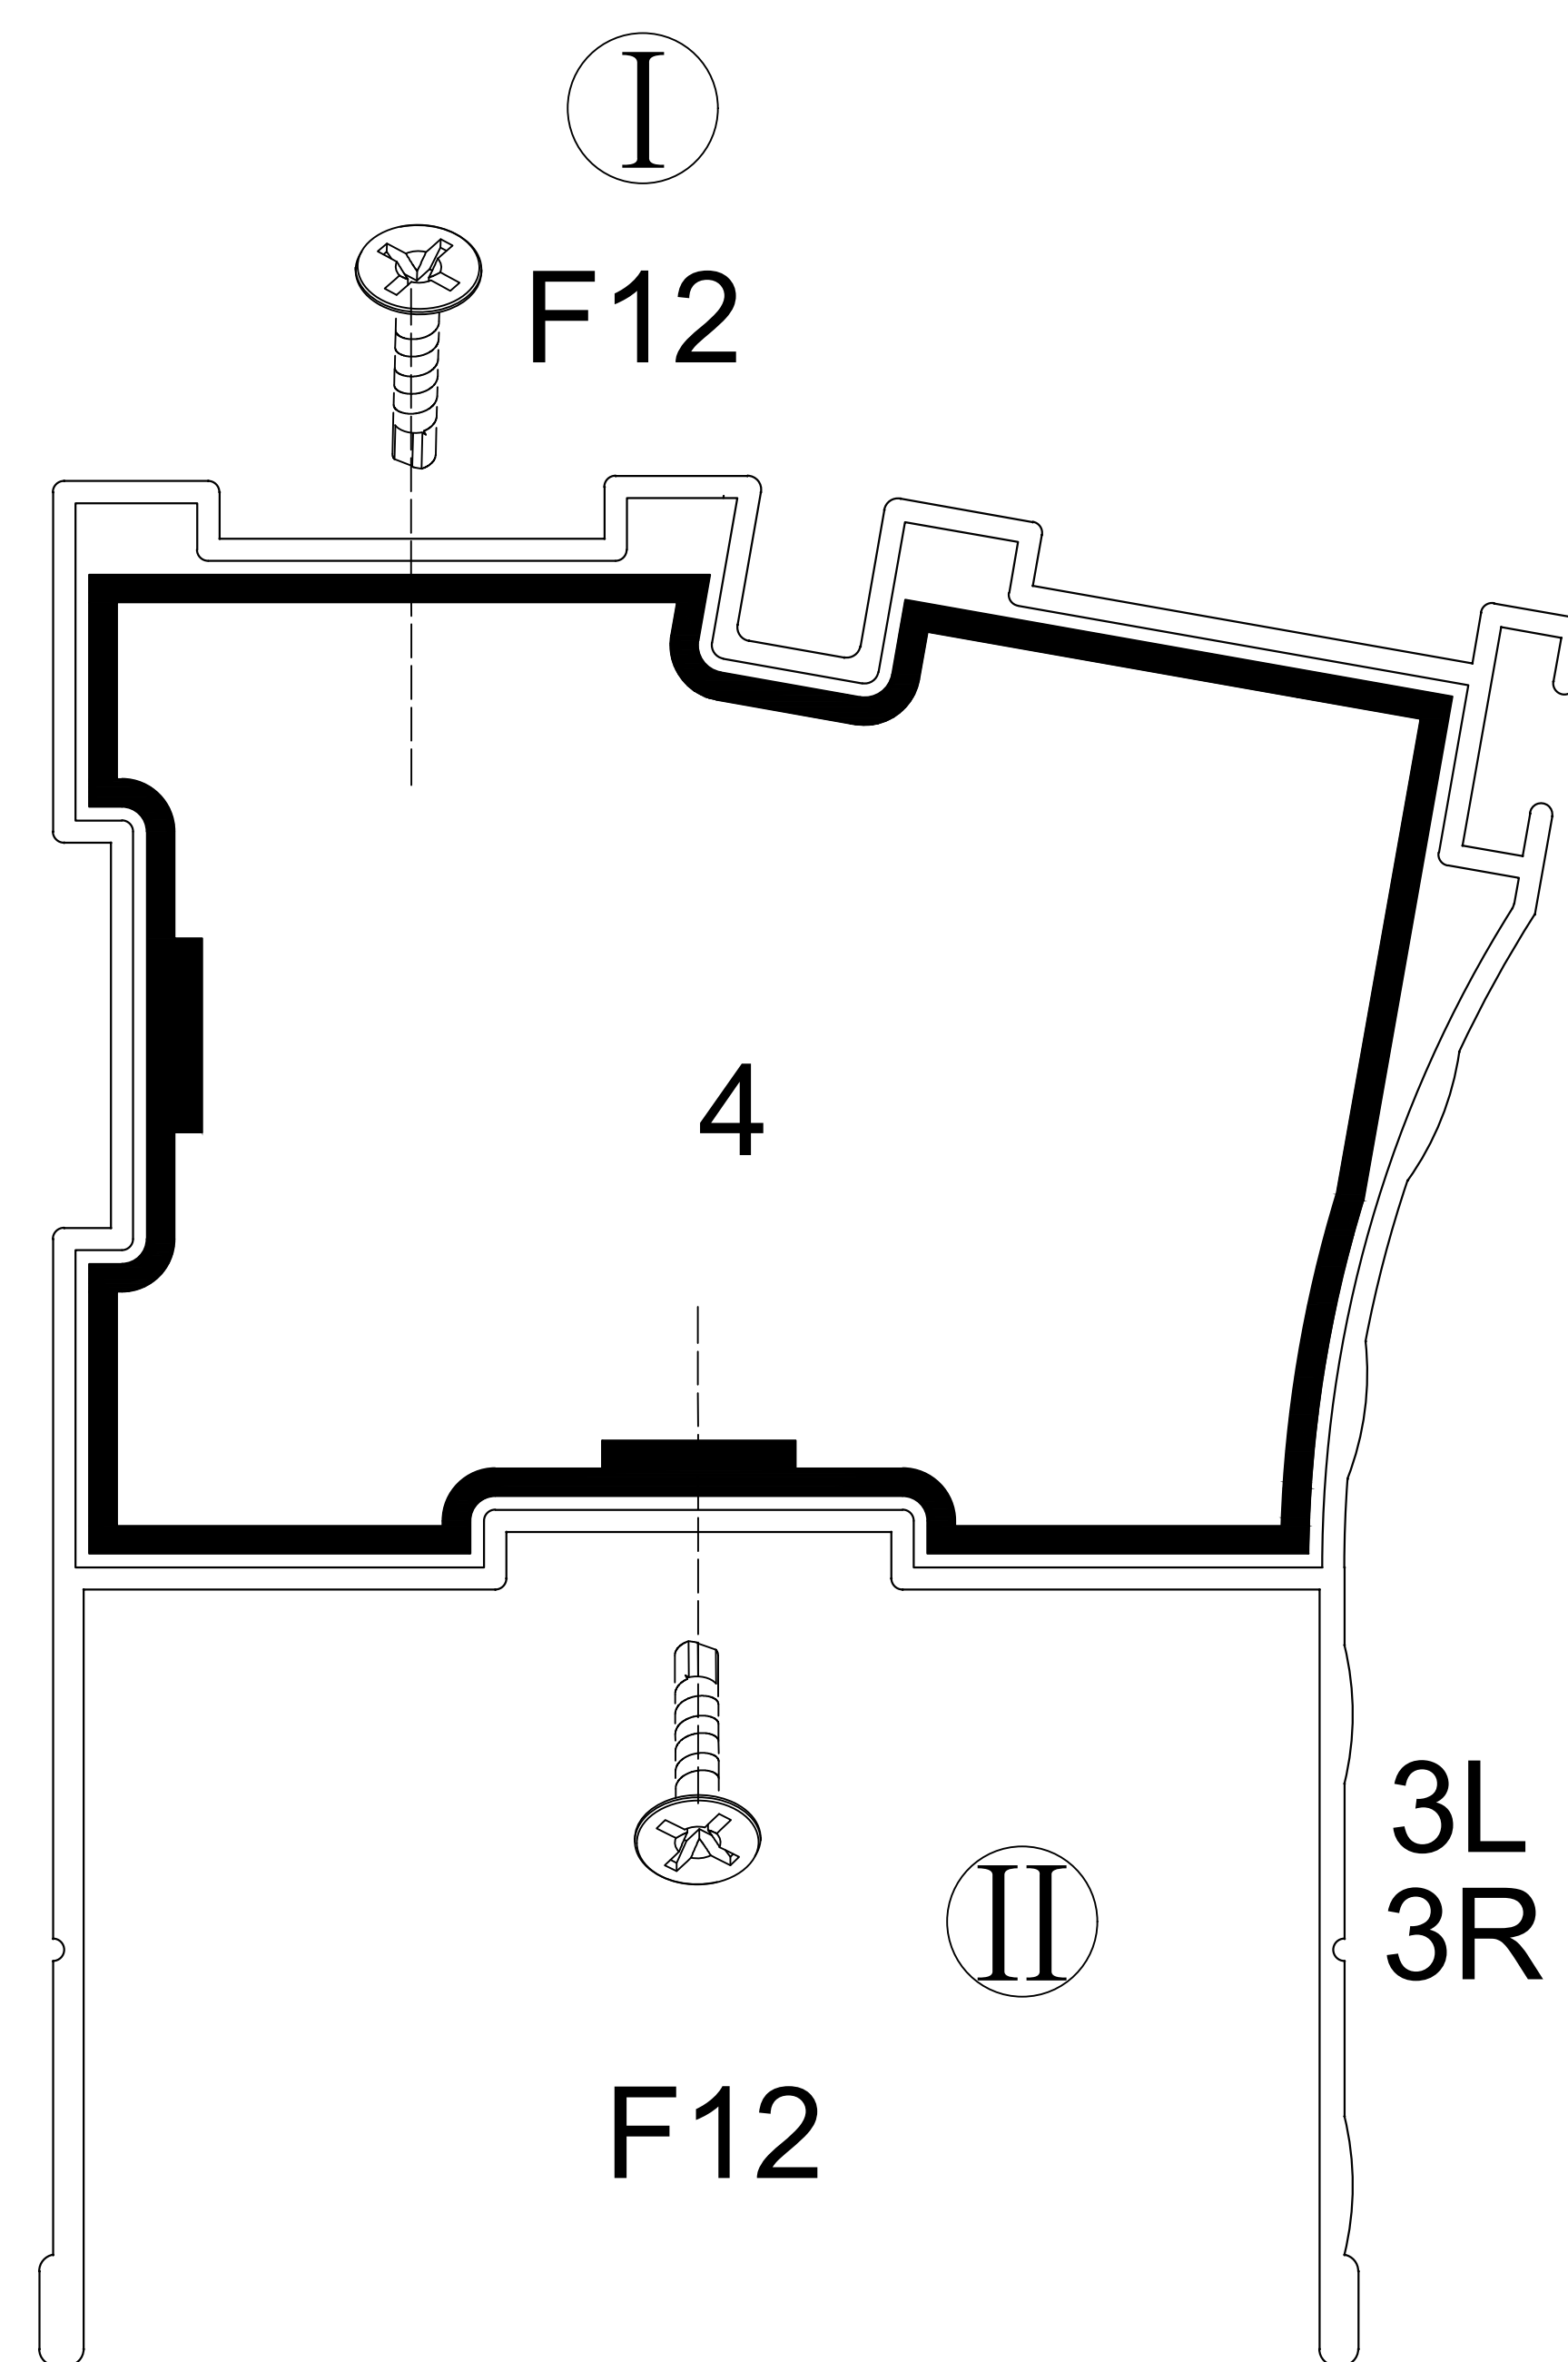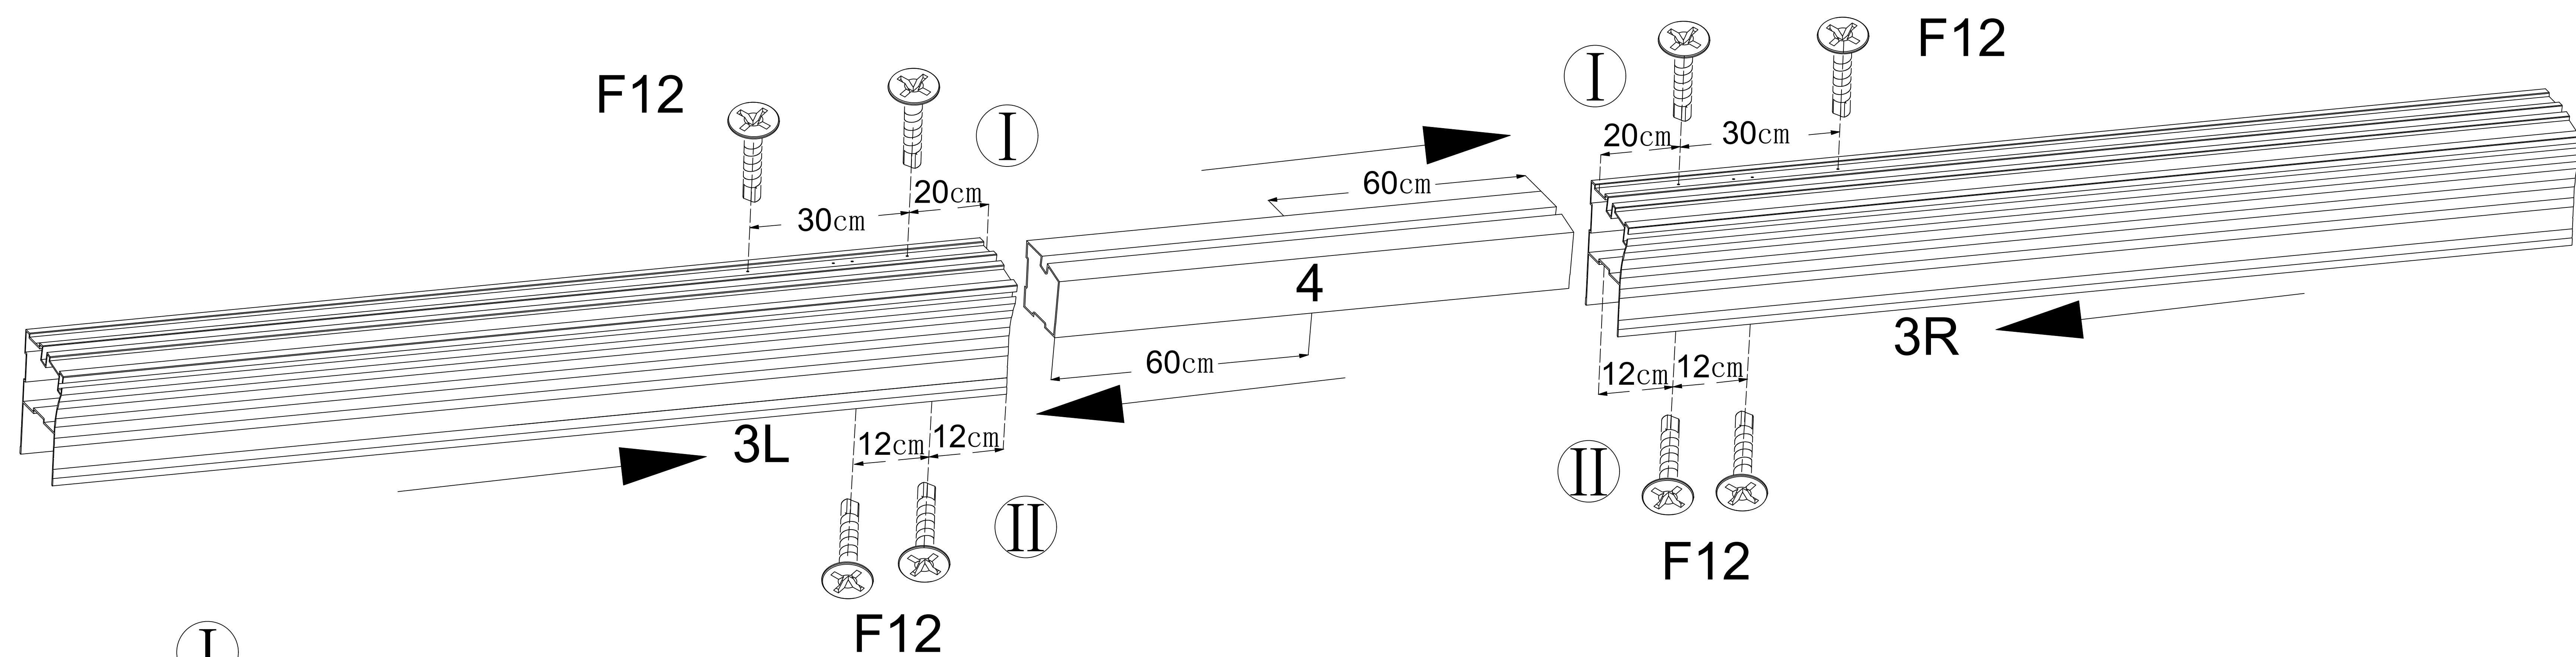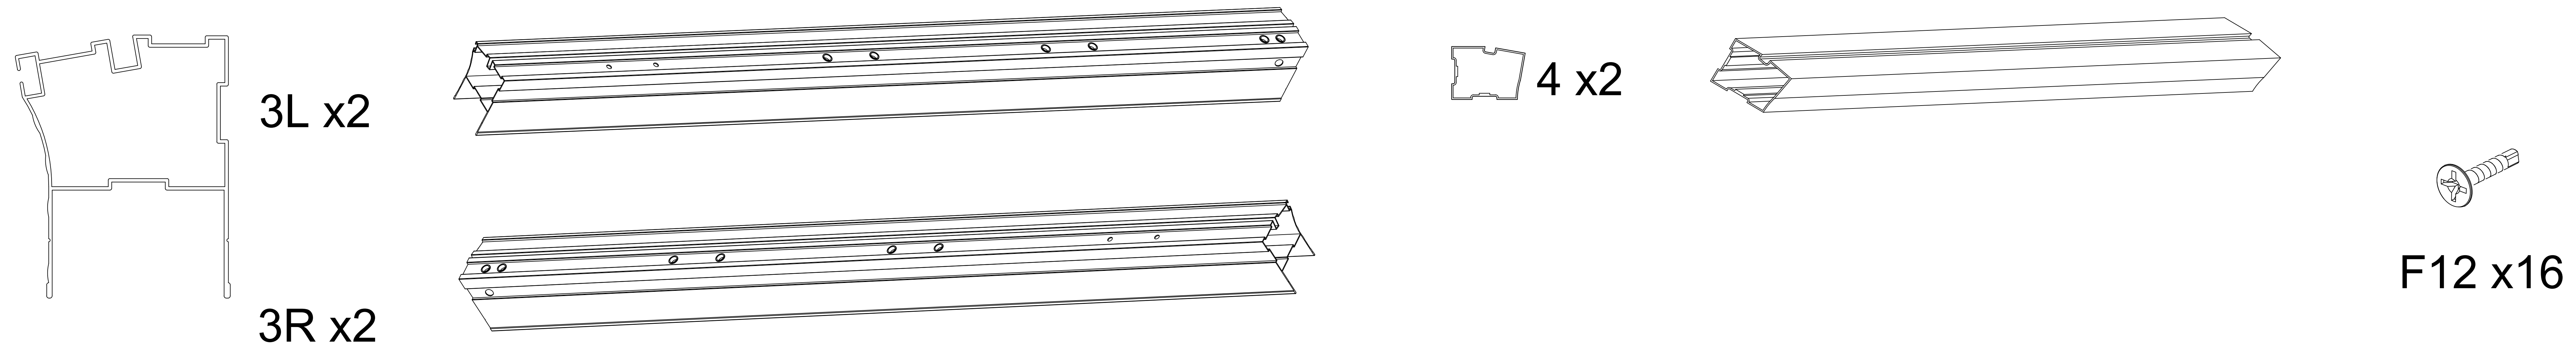


I x2

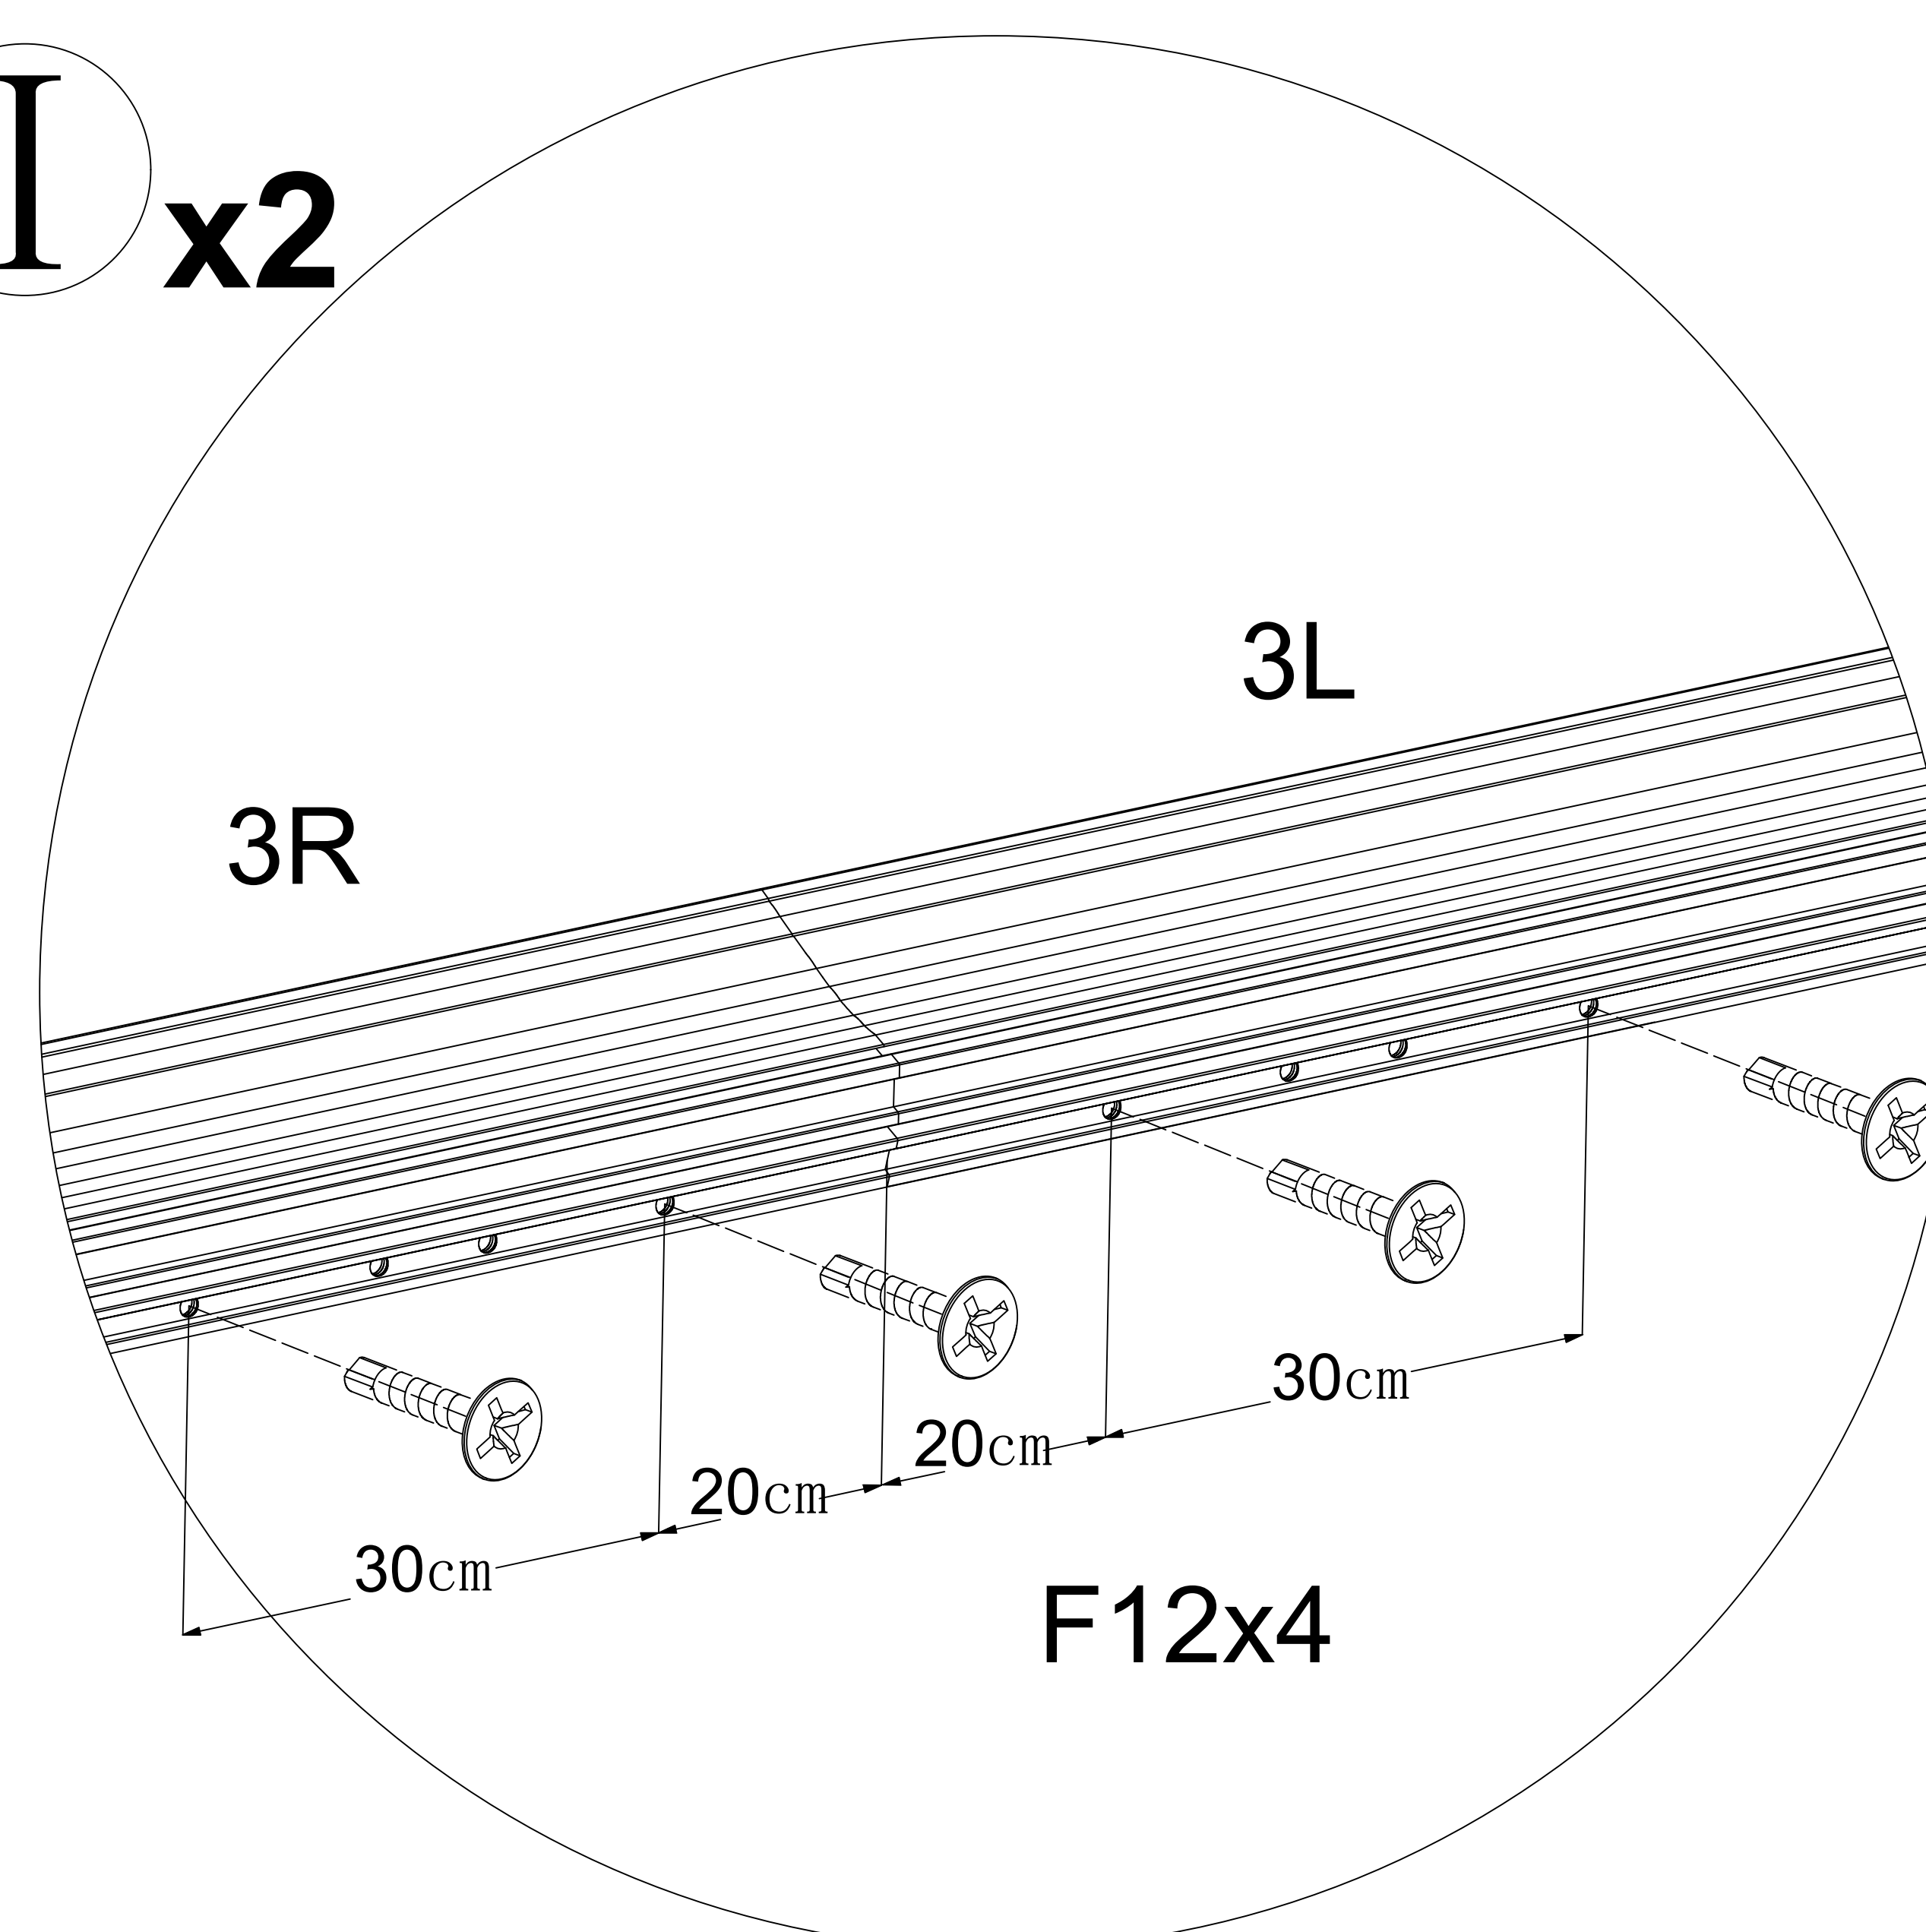


II x2

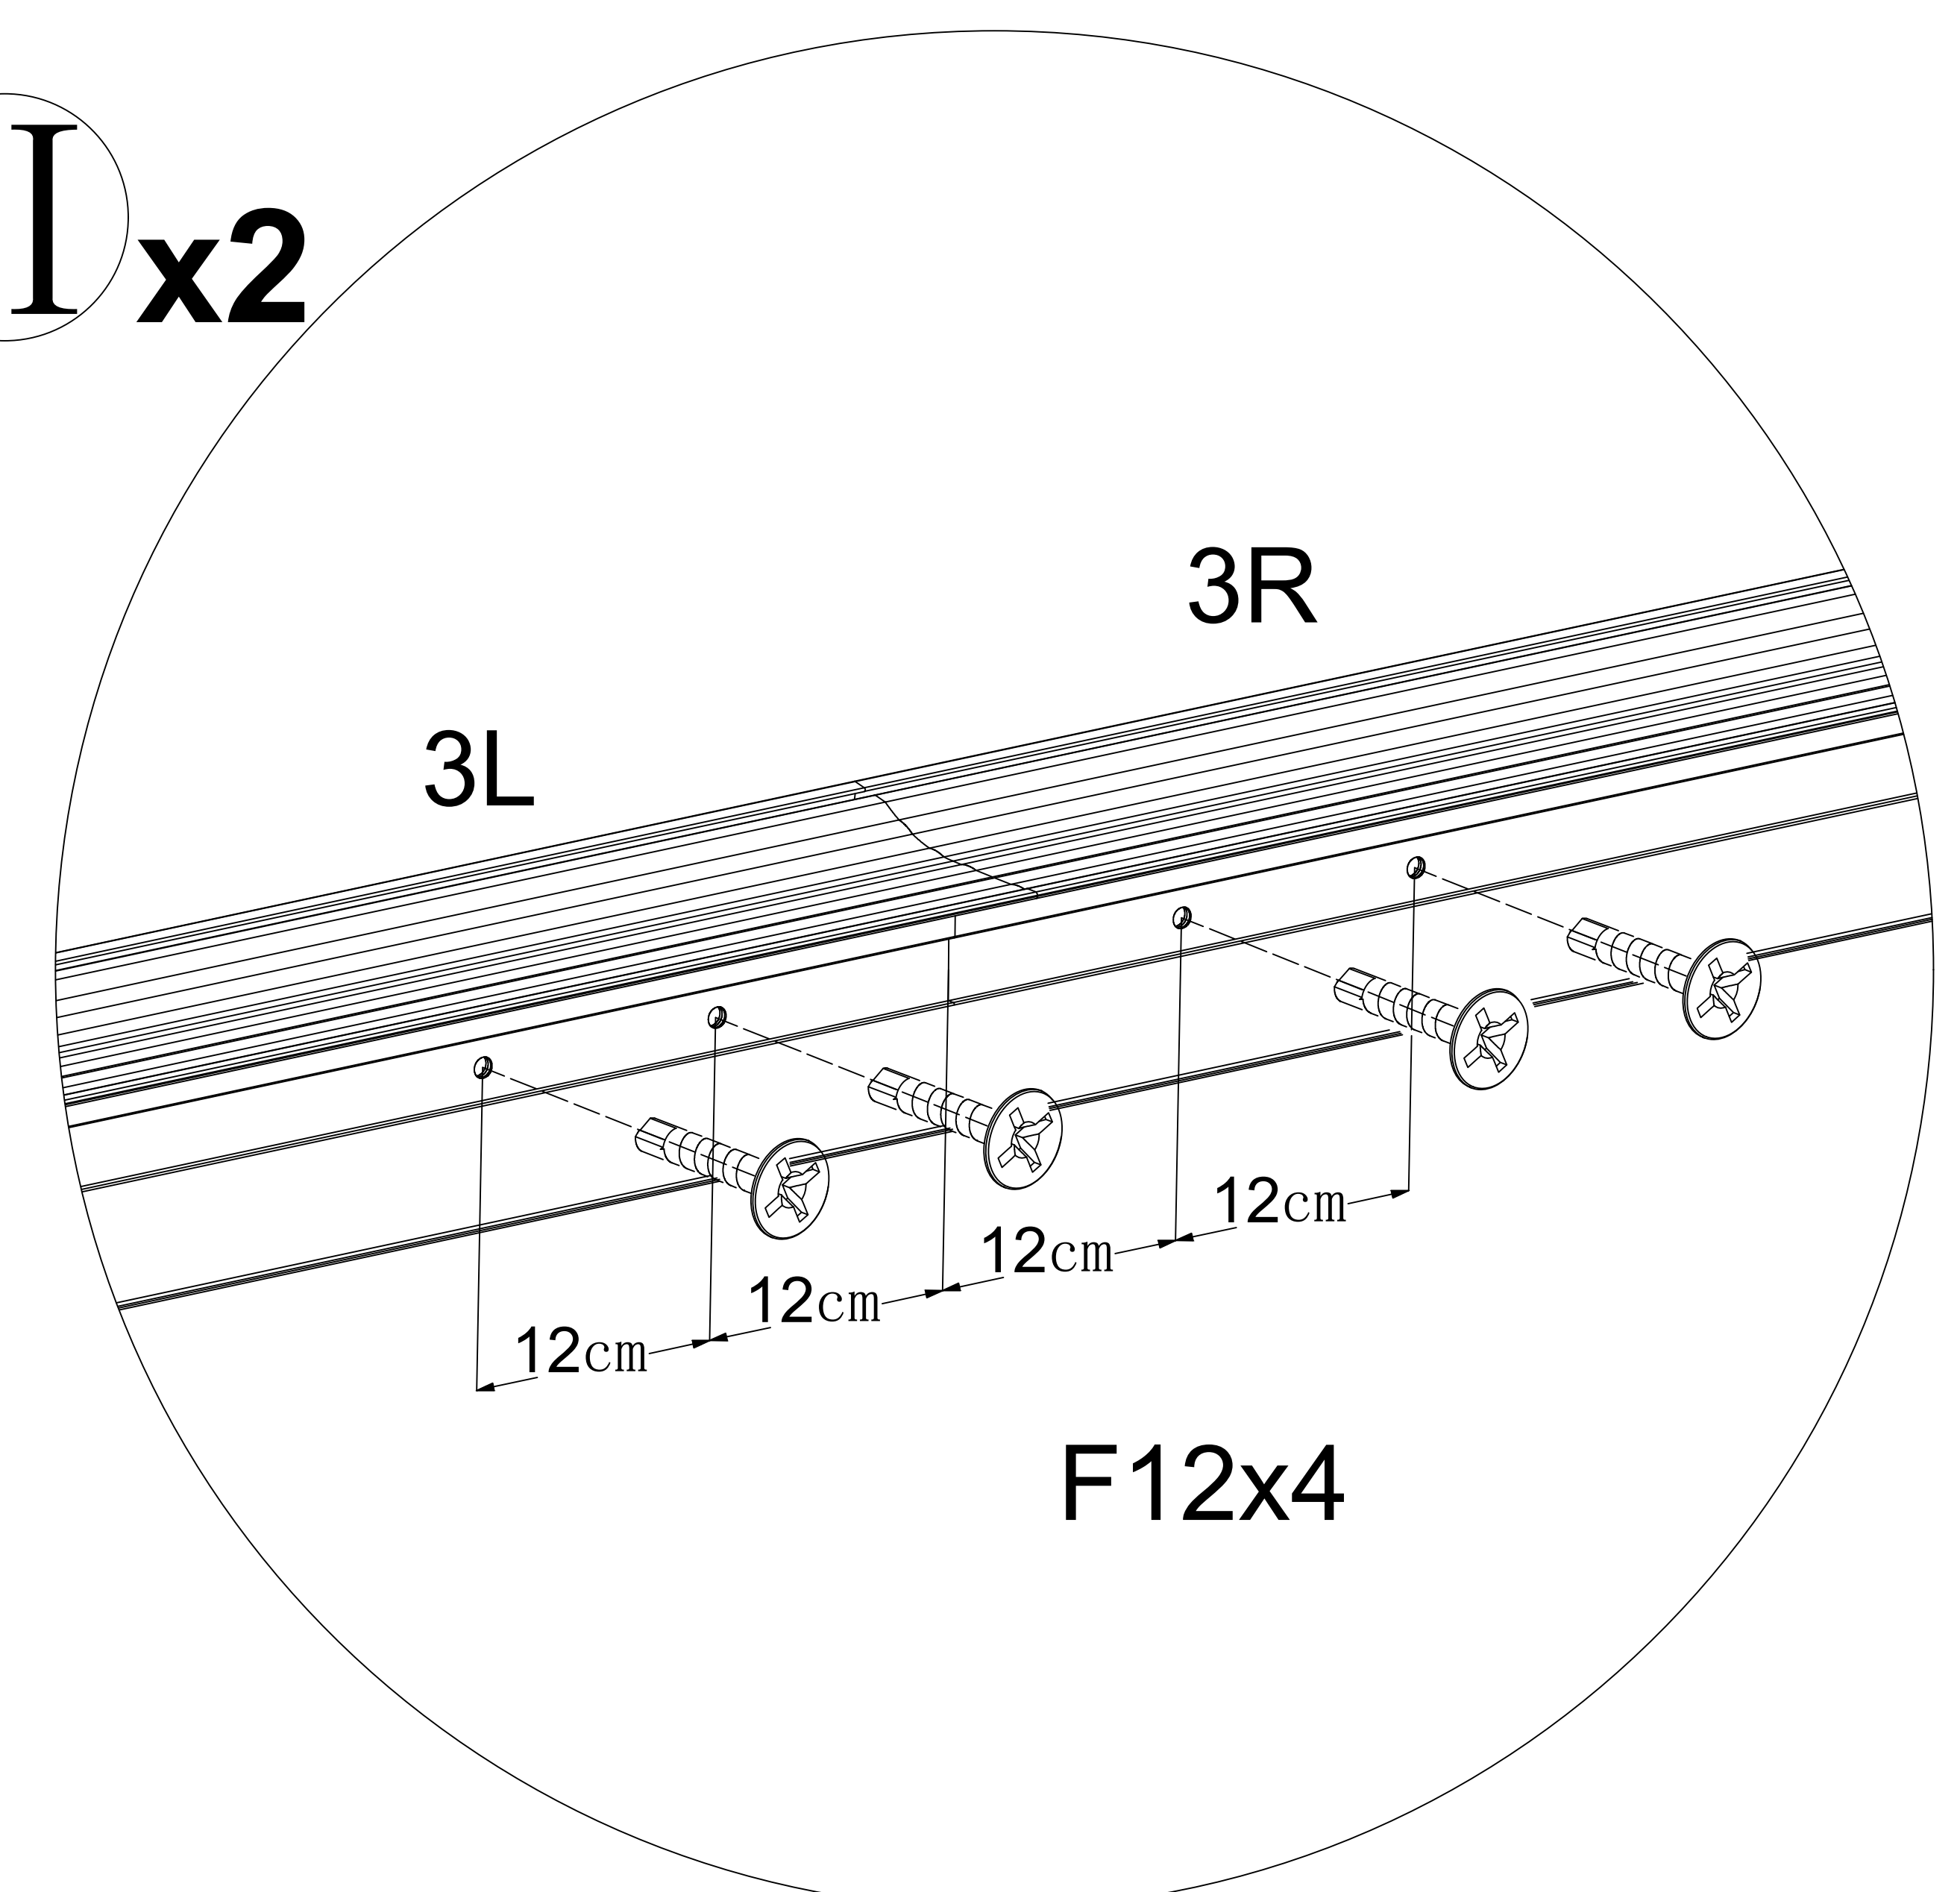


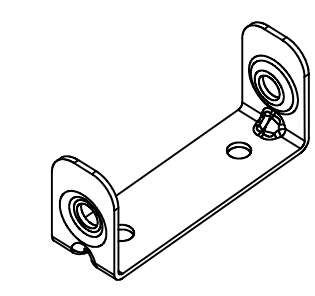



B2 x4

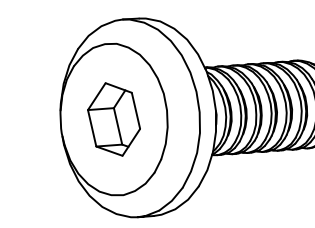


F9 x8

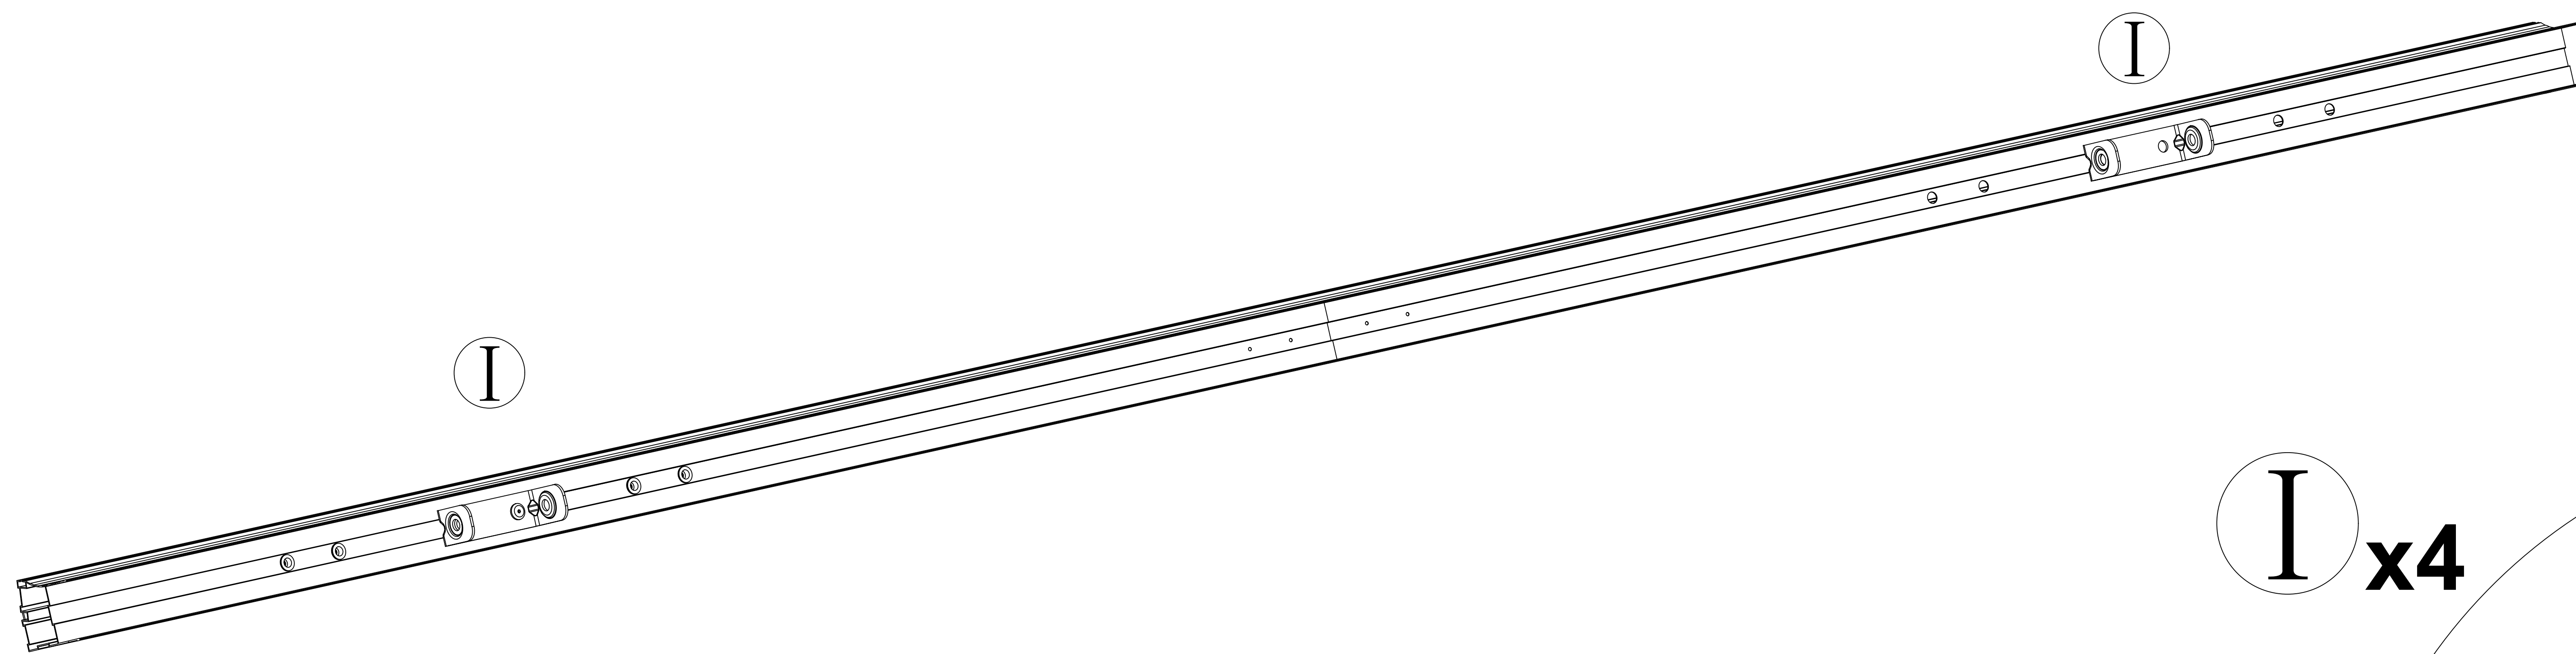


I x4




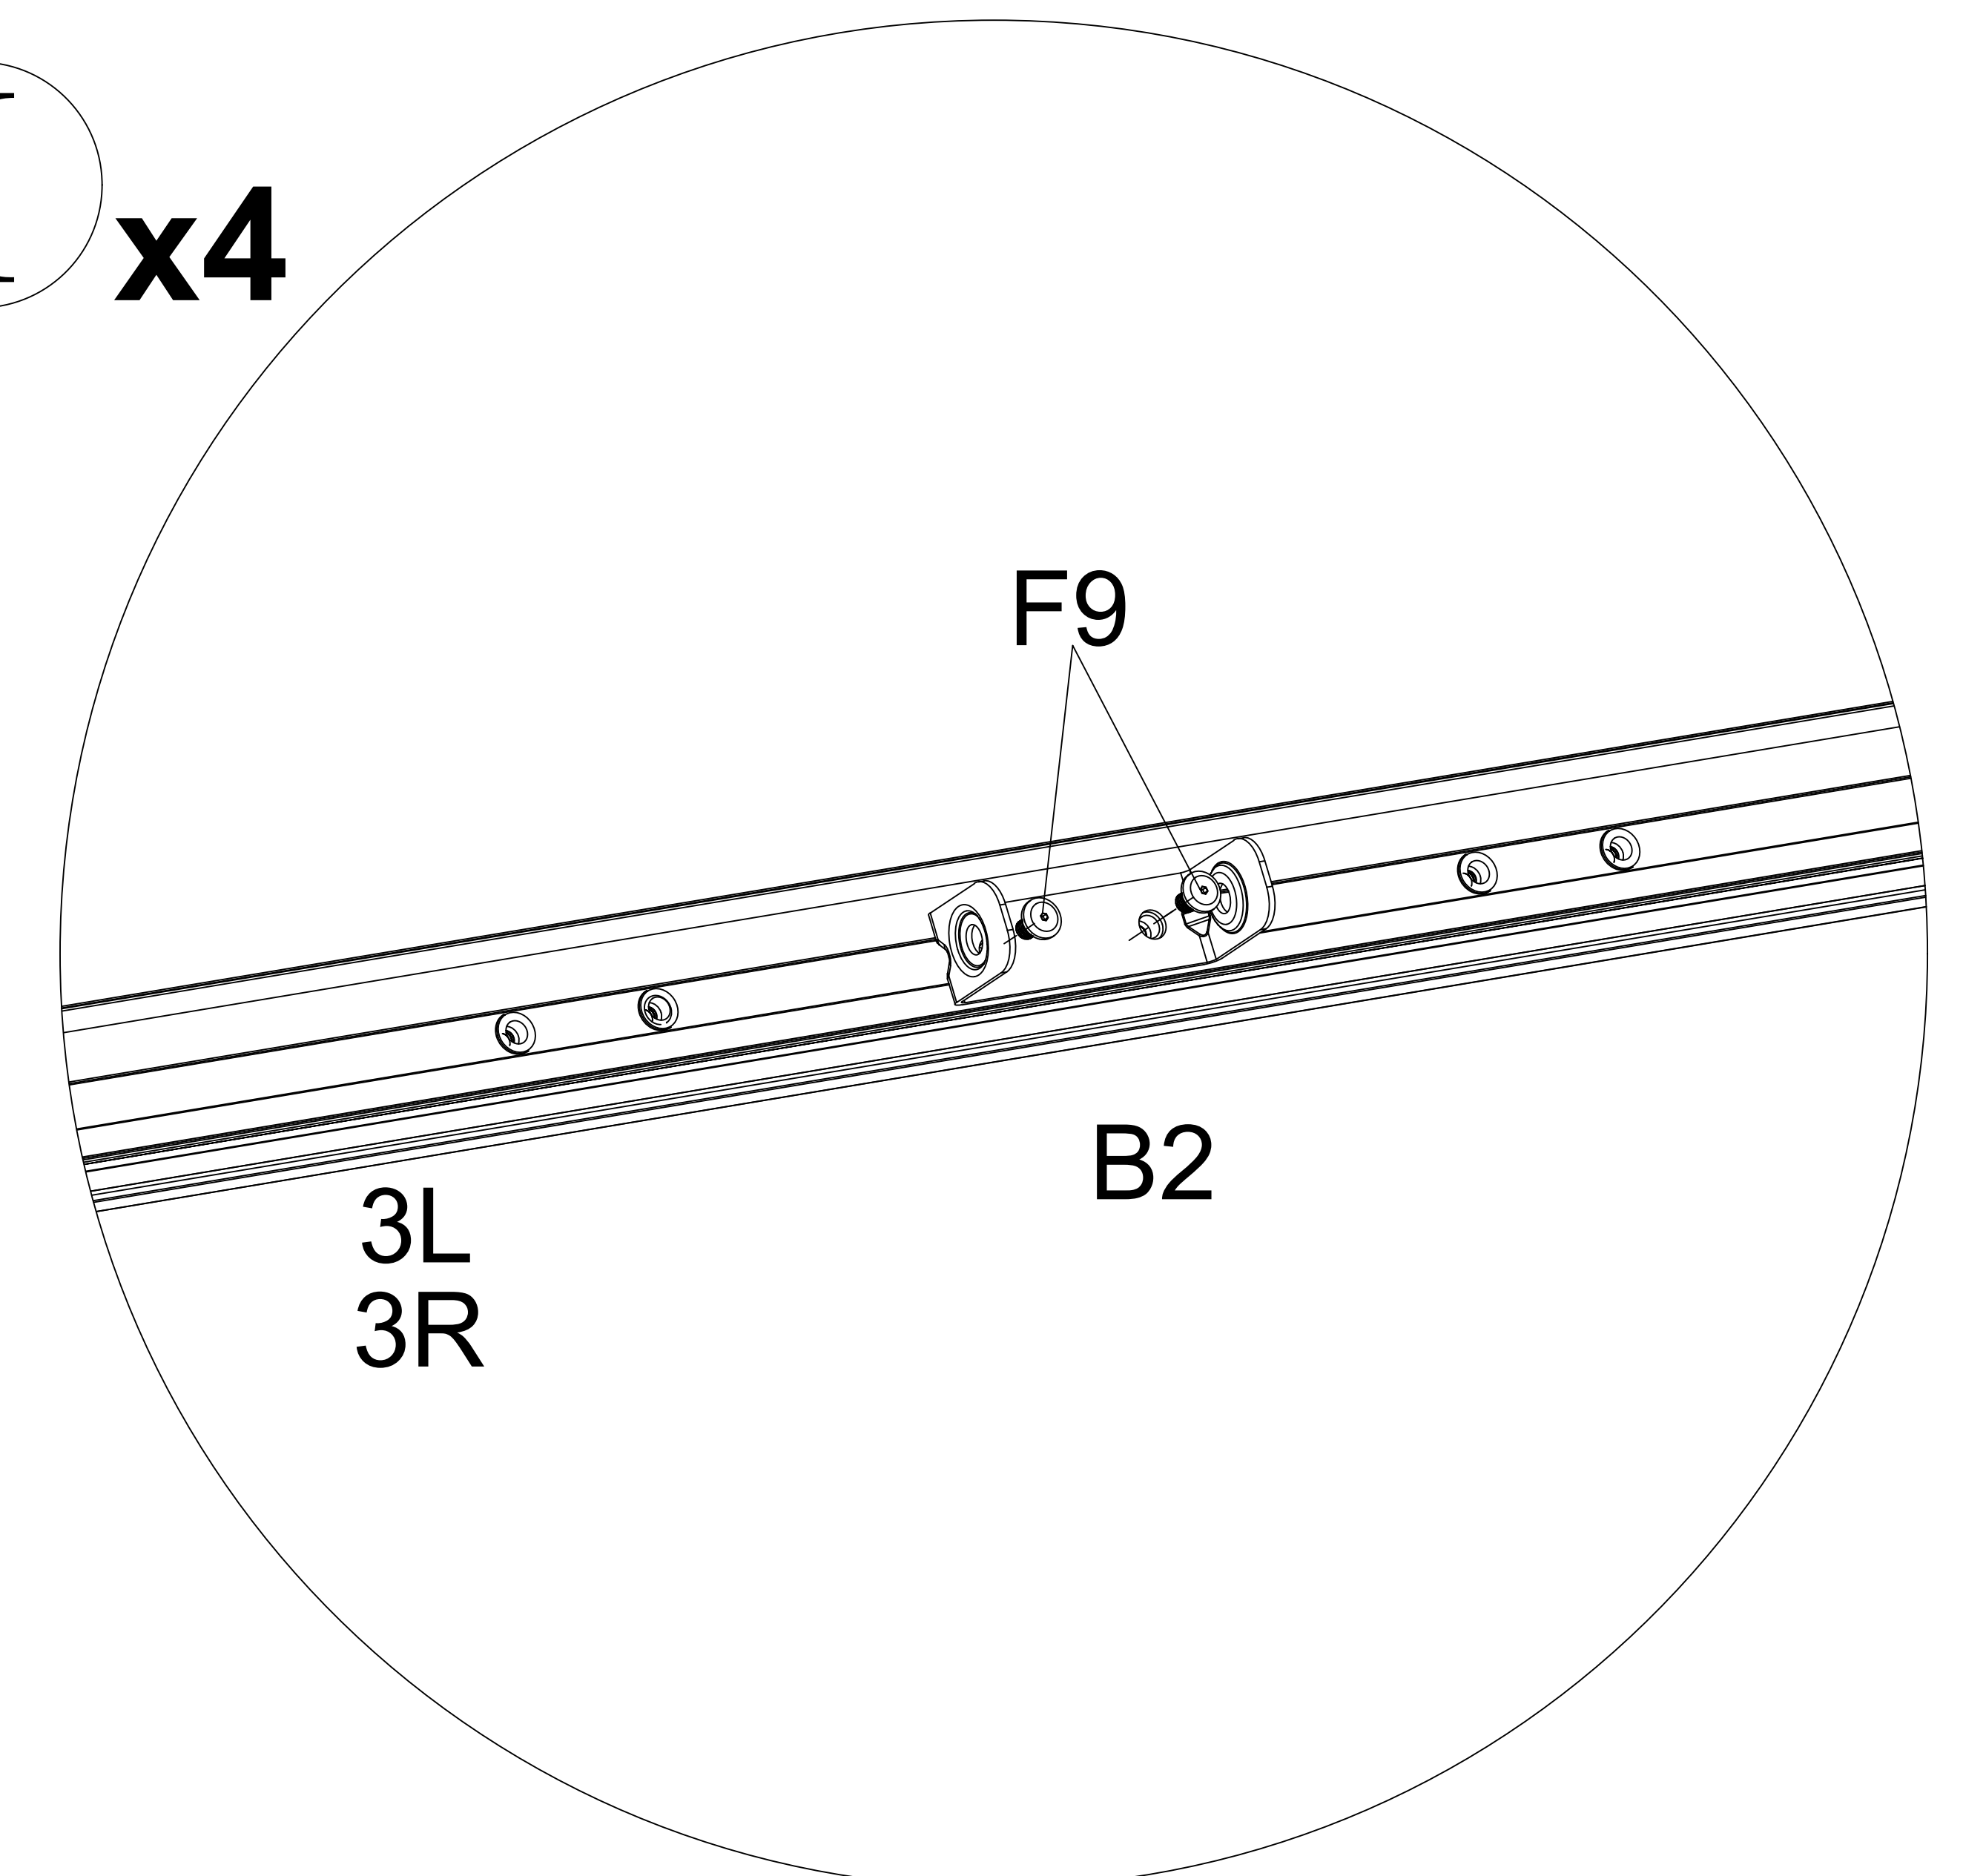
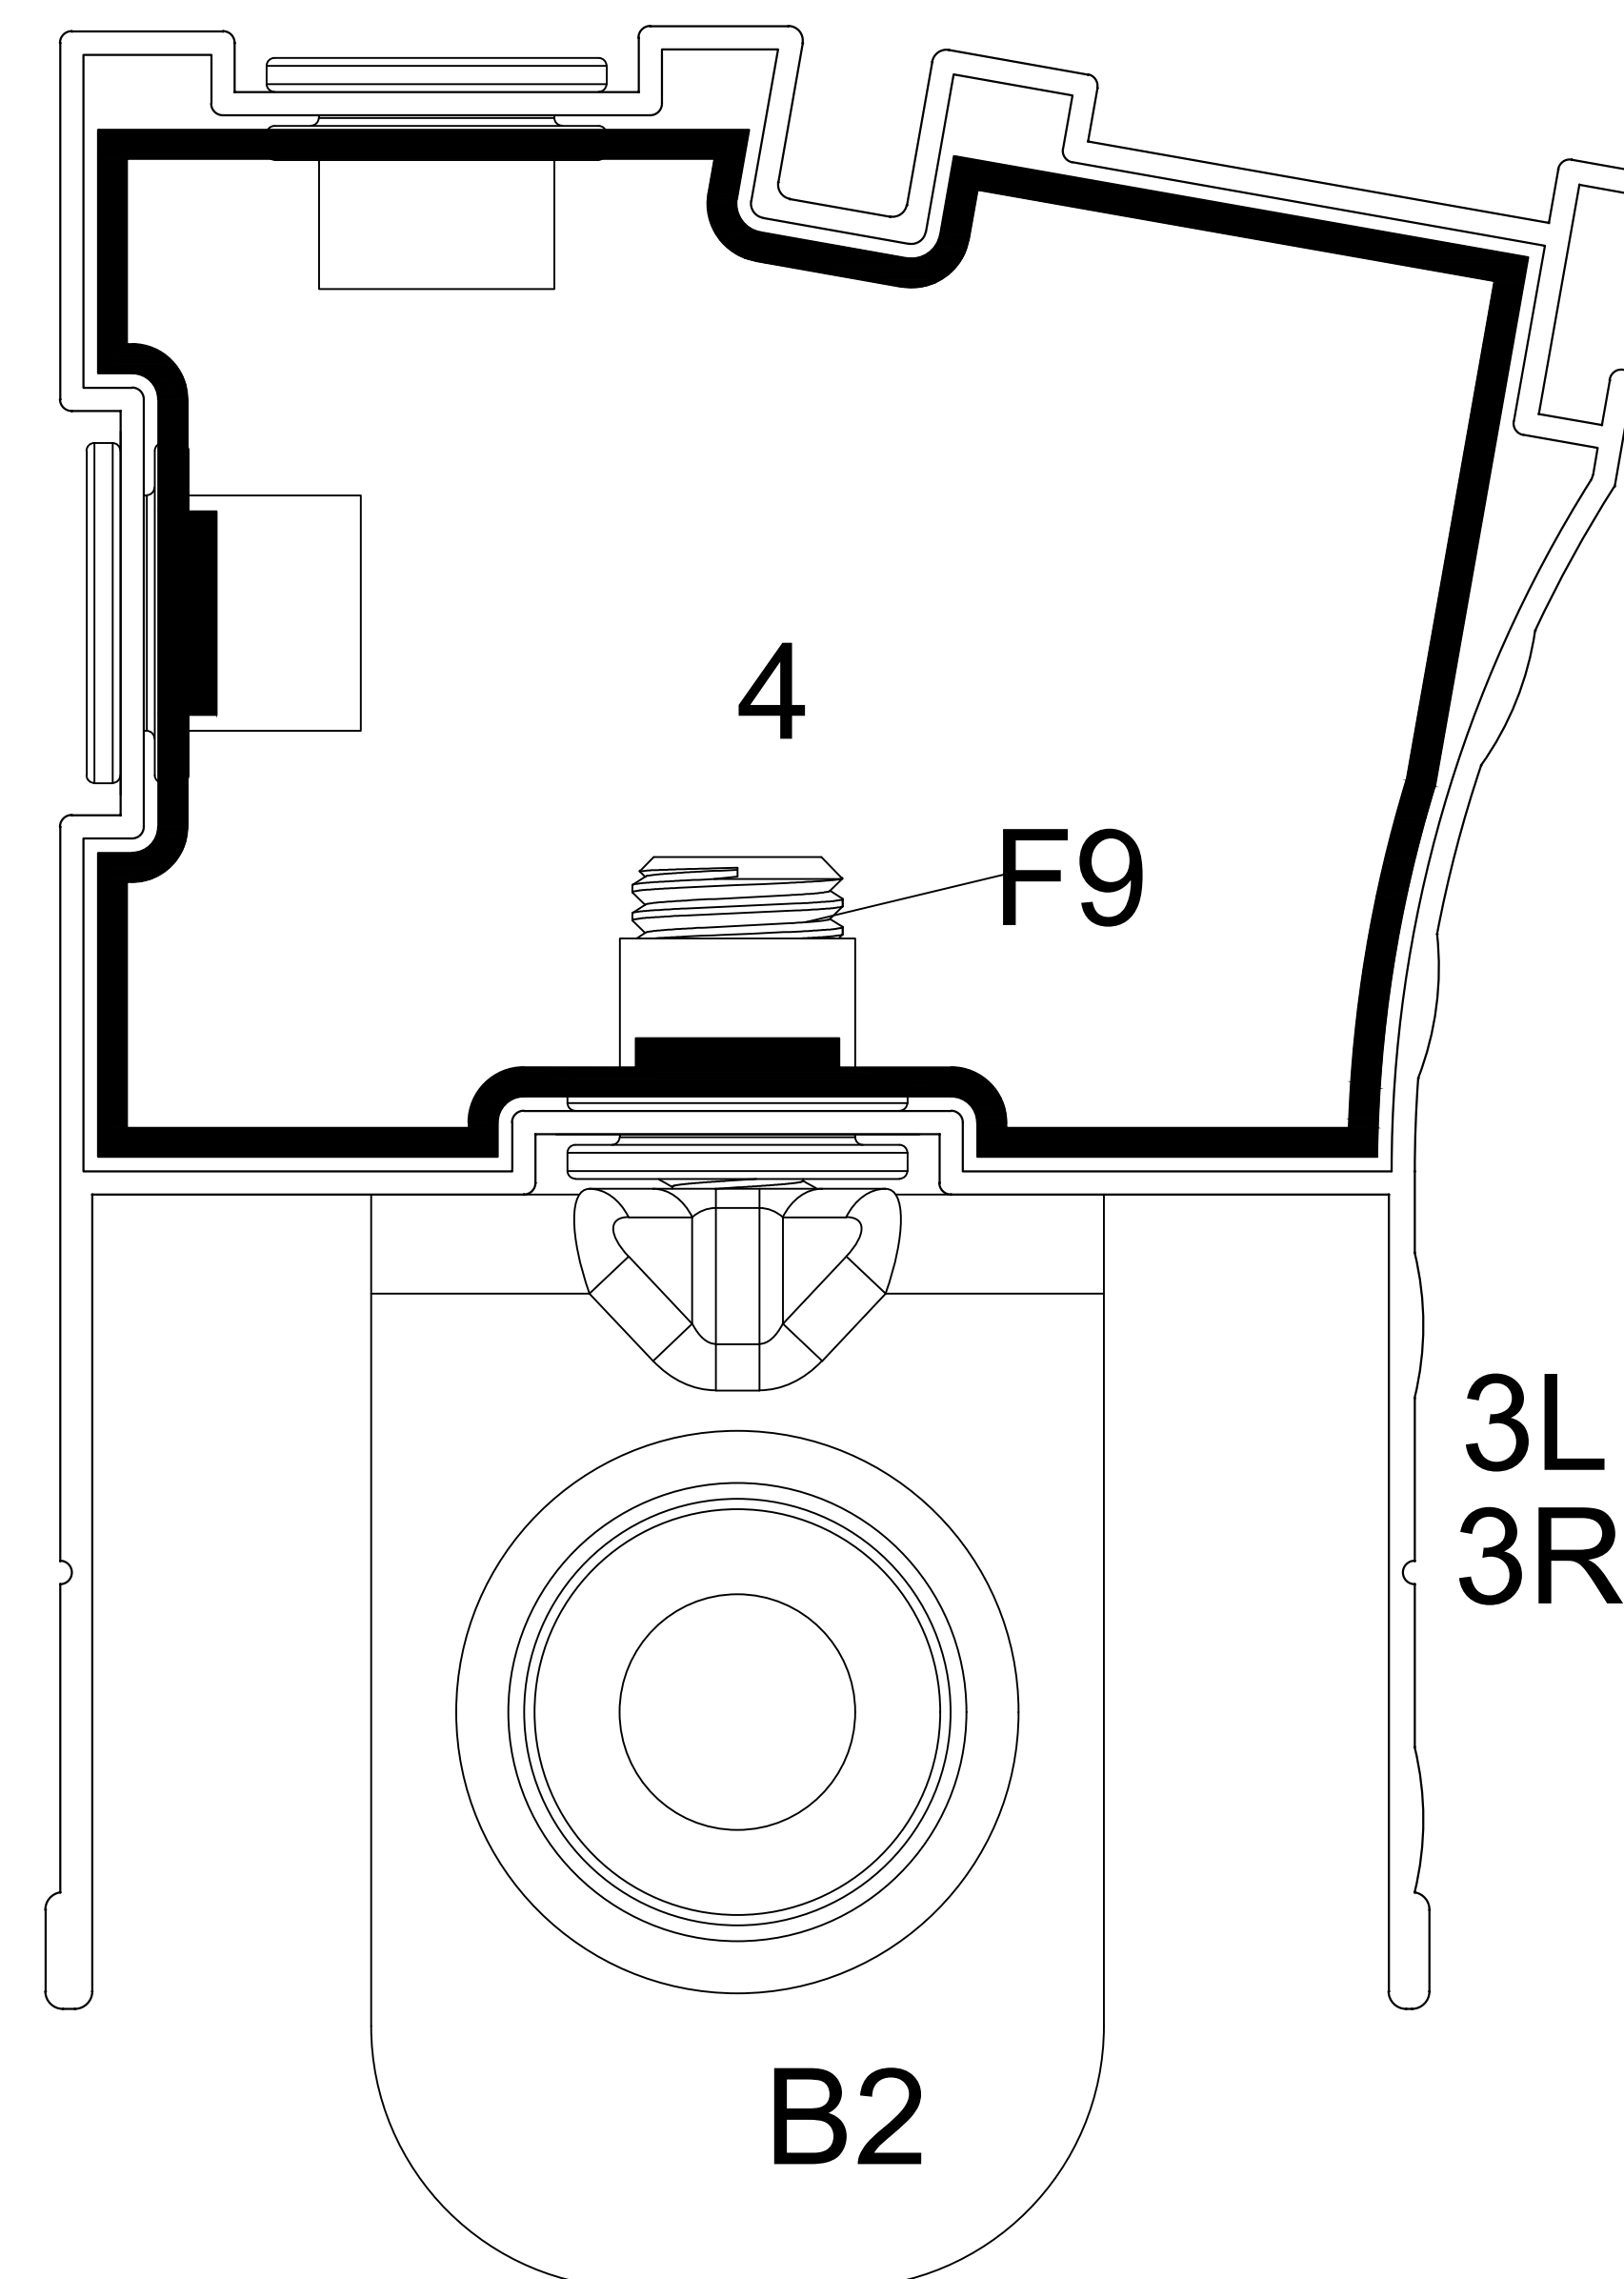


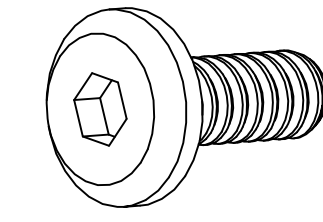

F9 x24

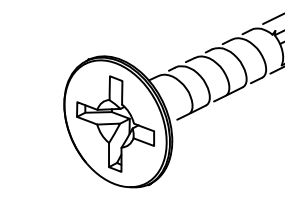


F12 x8

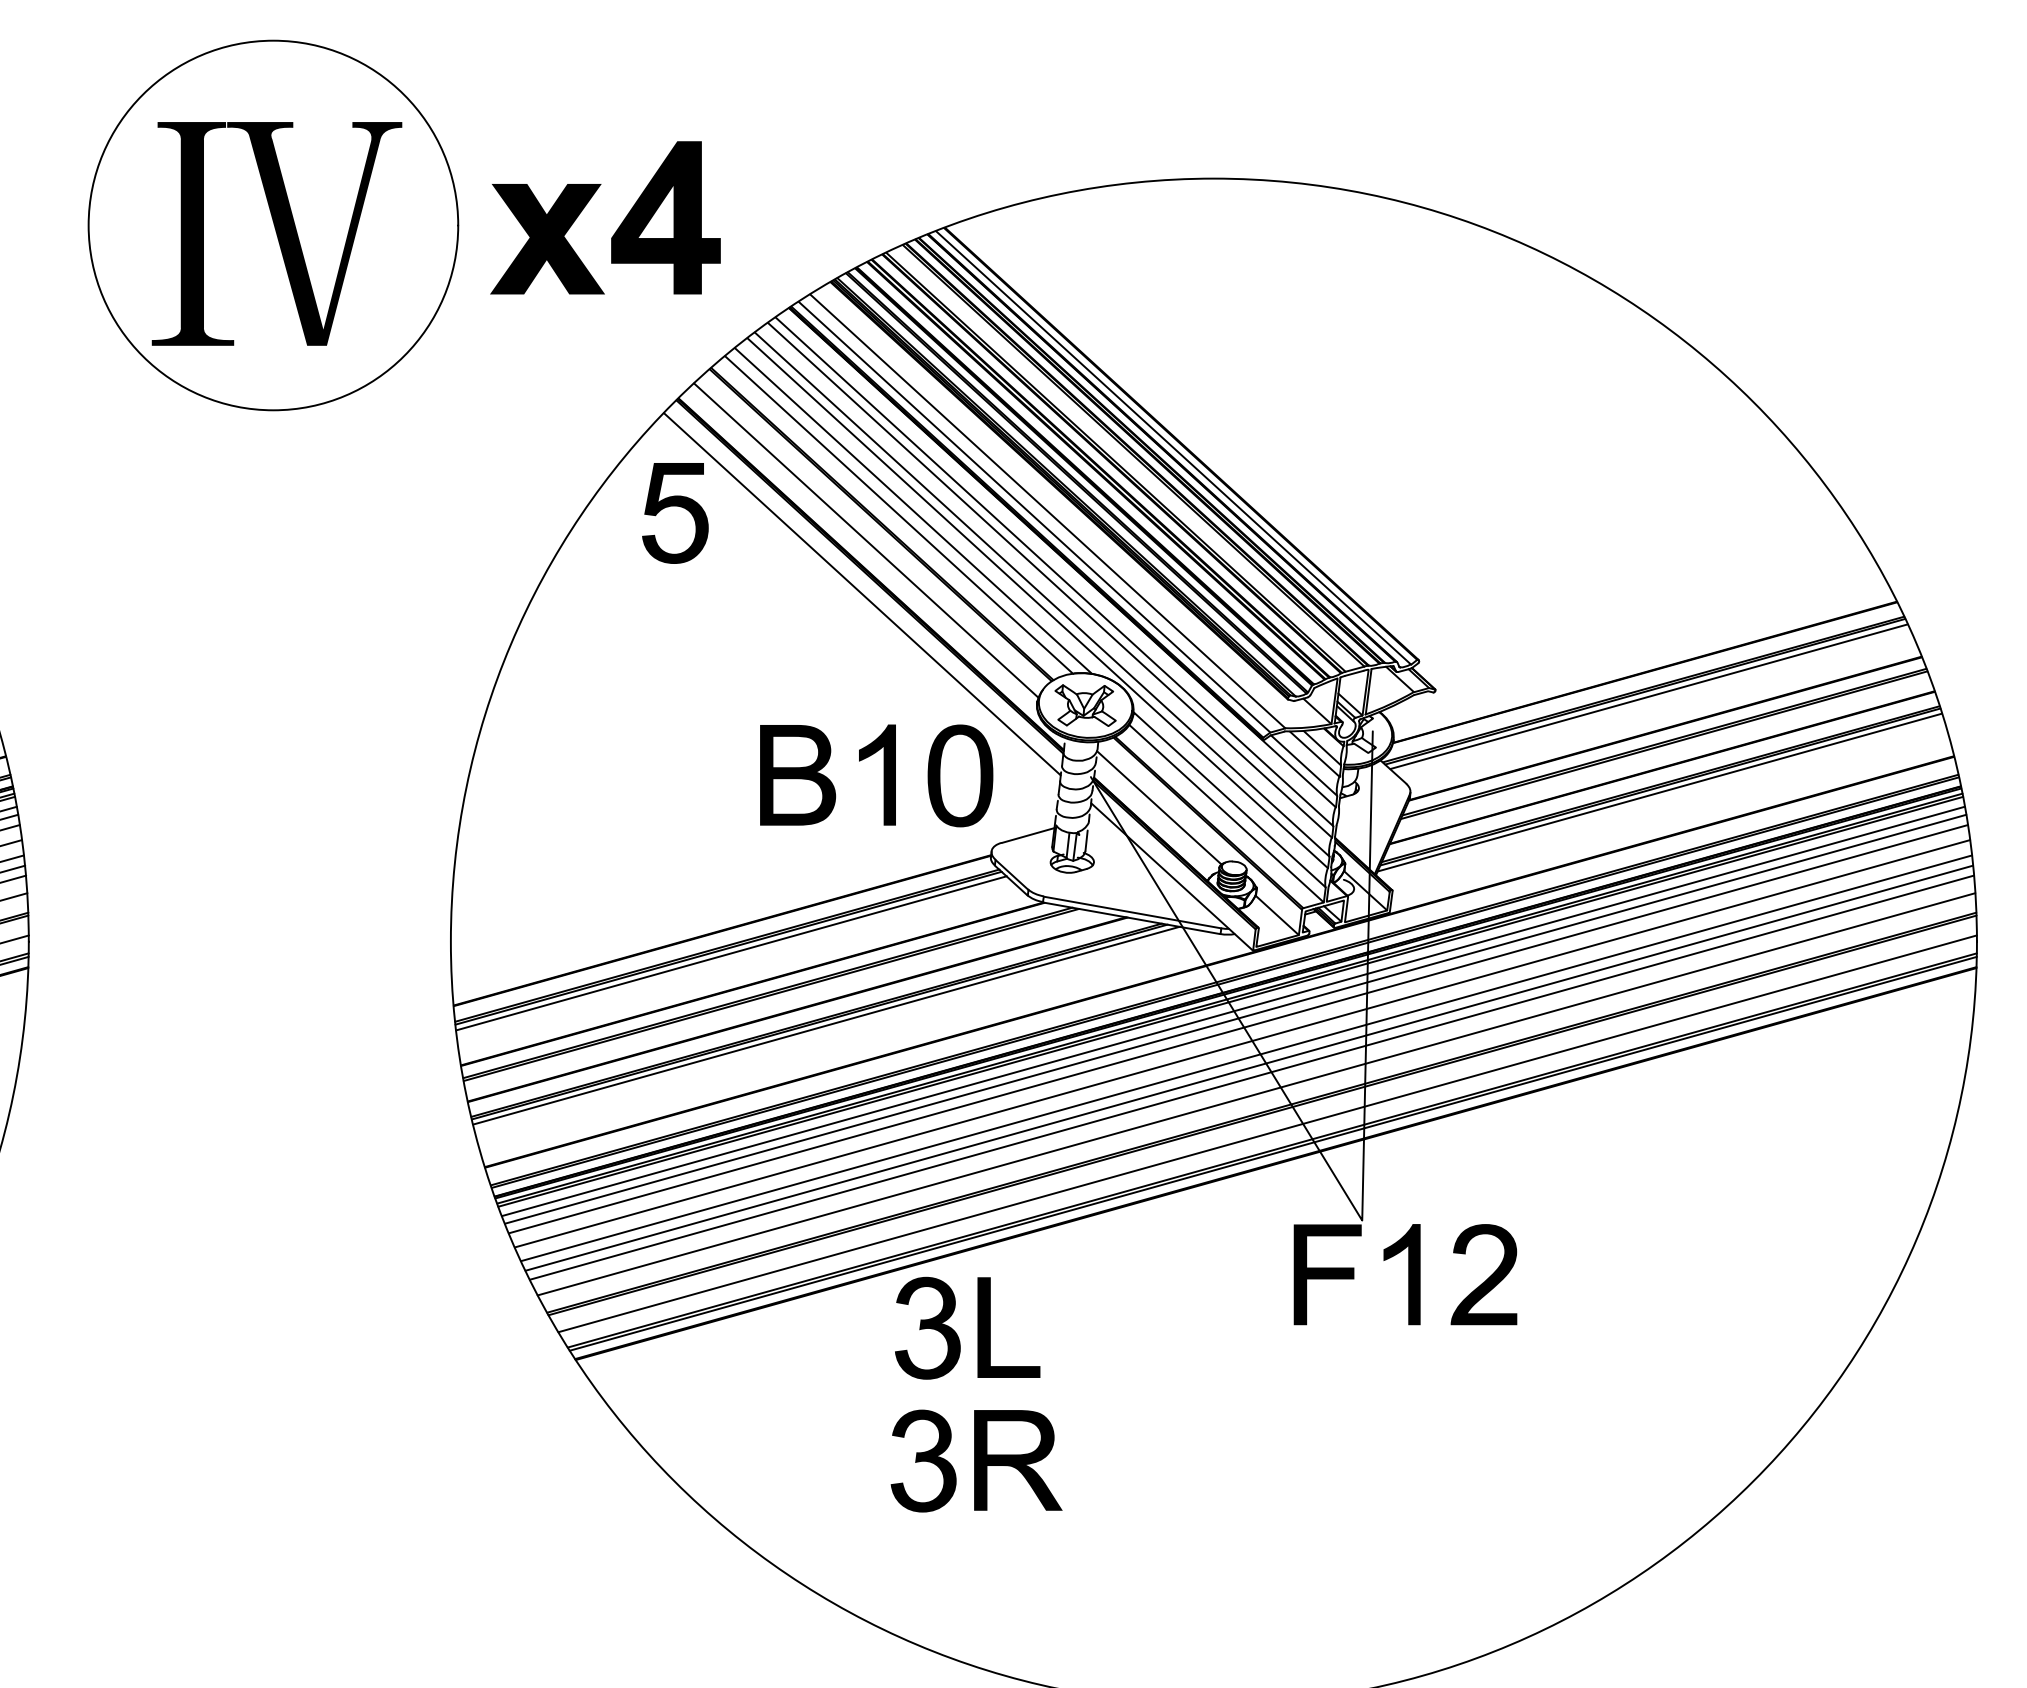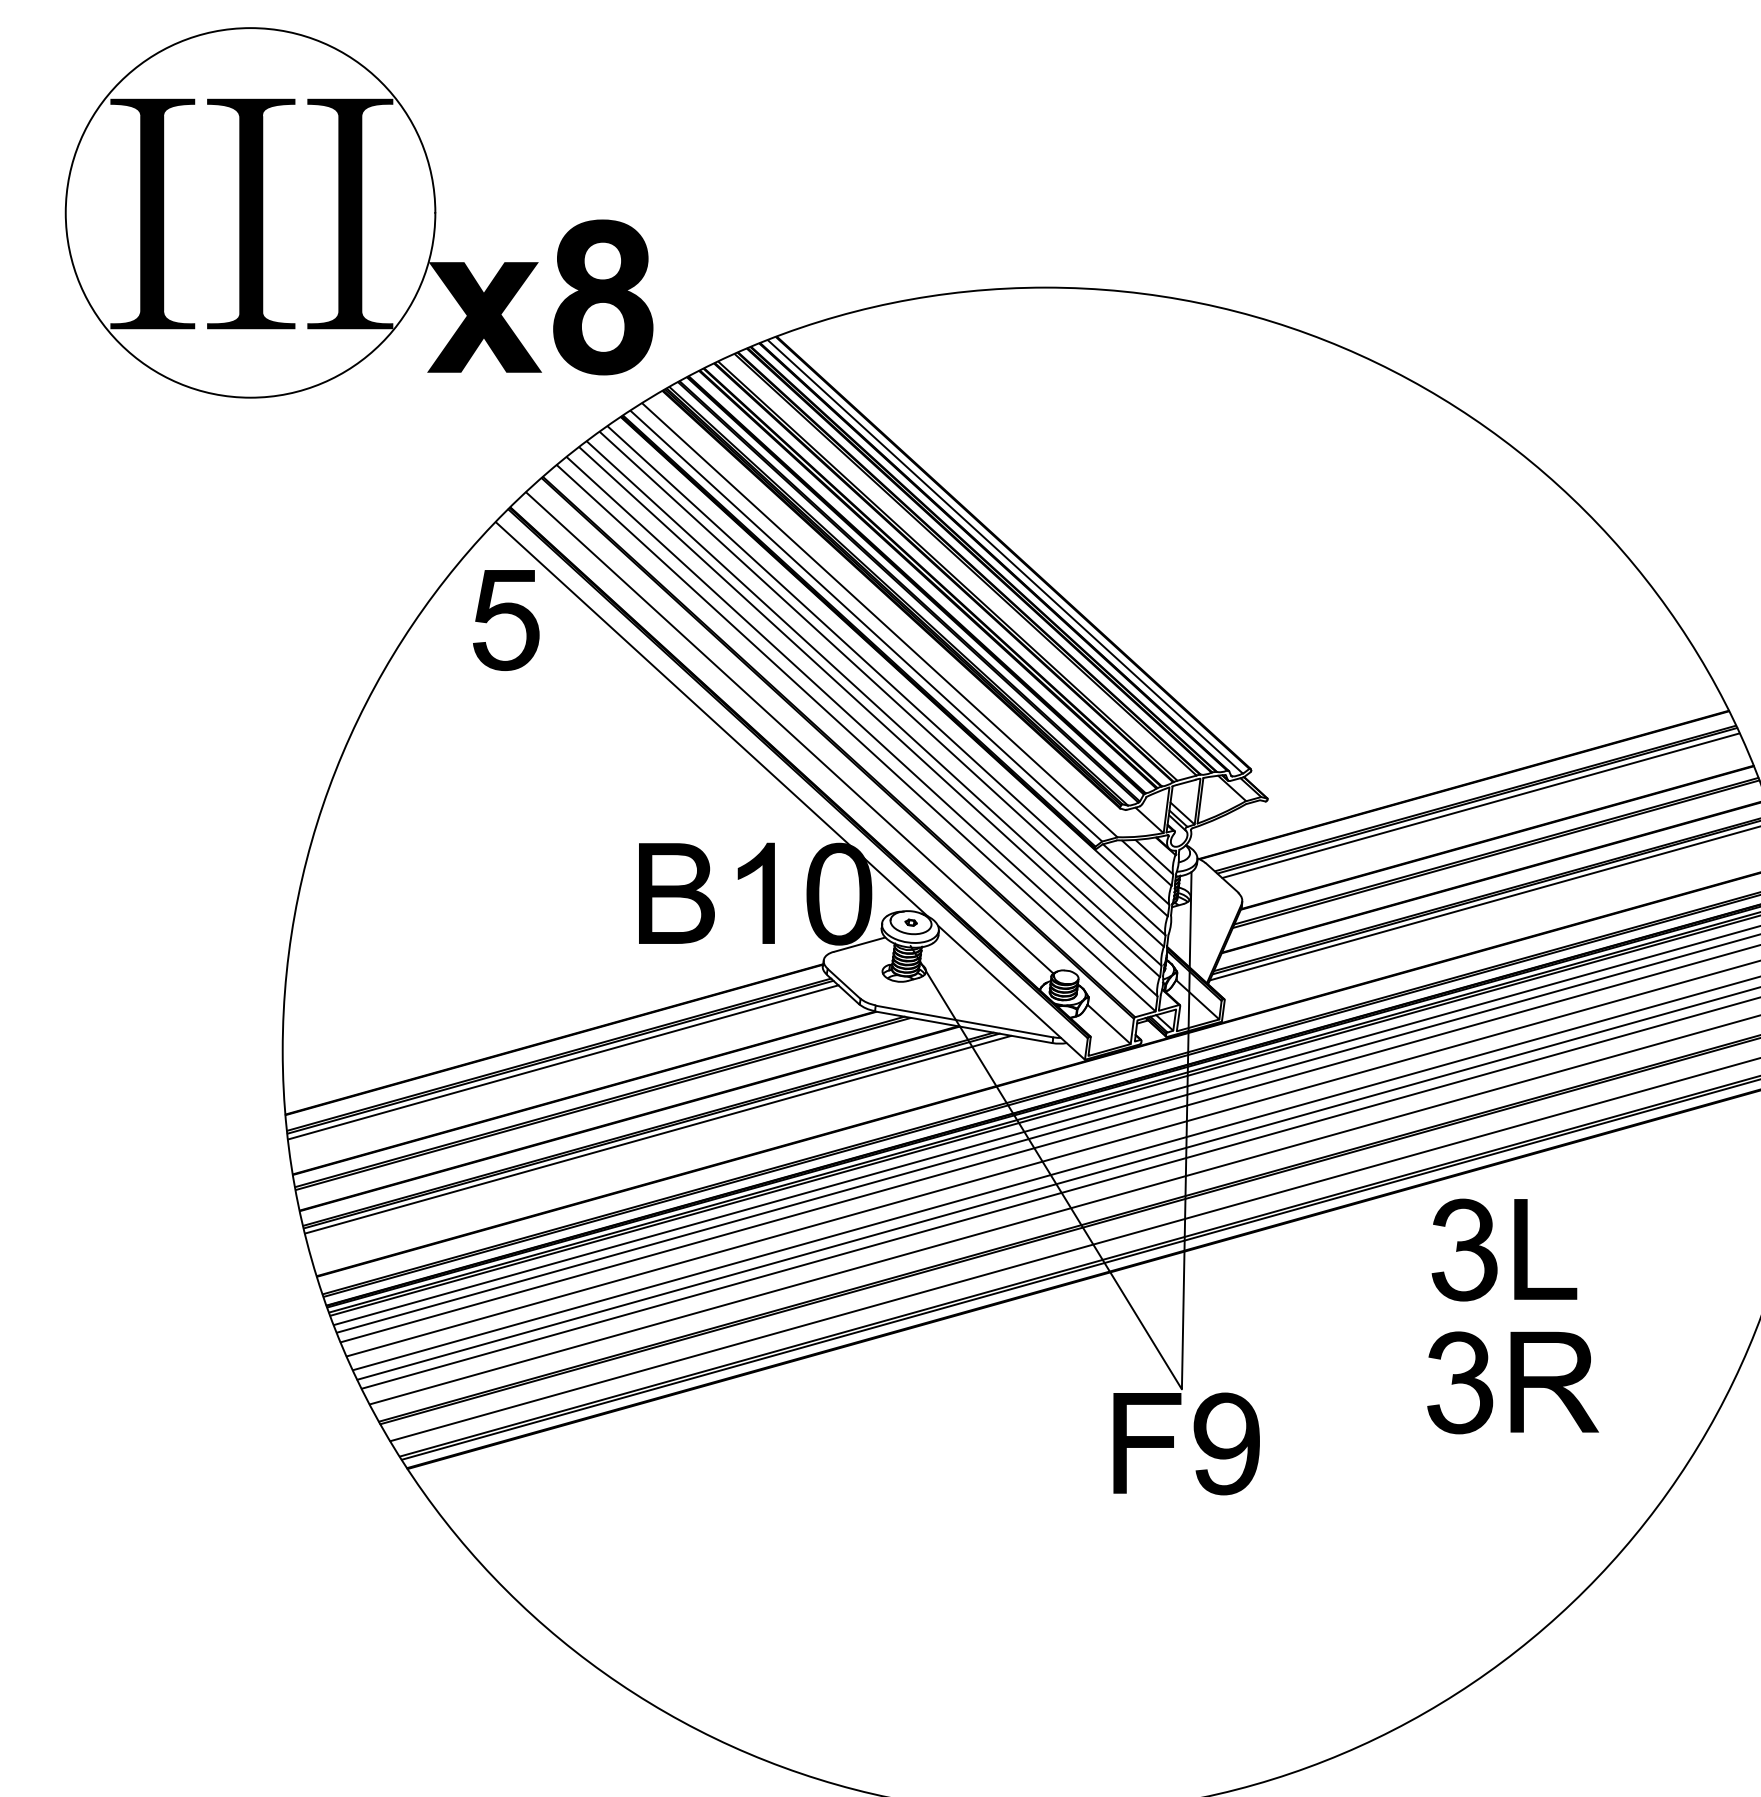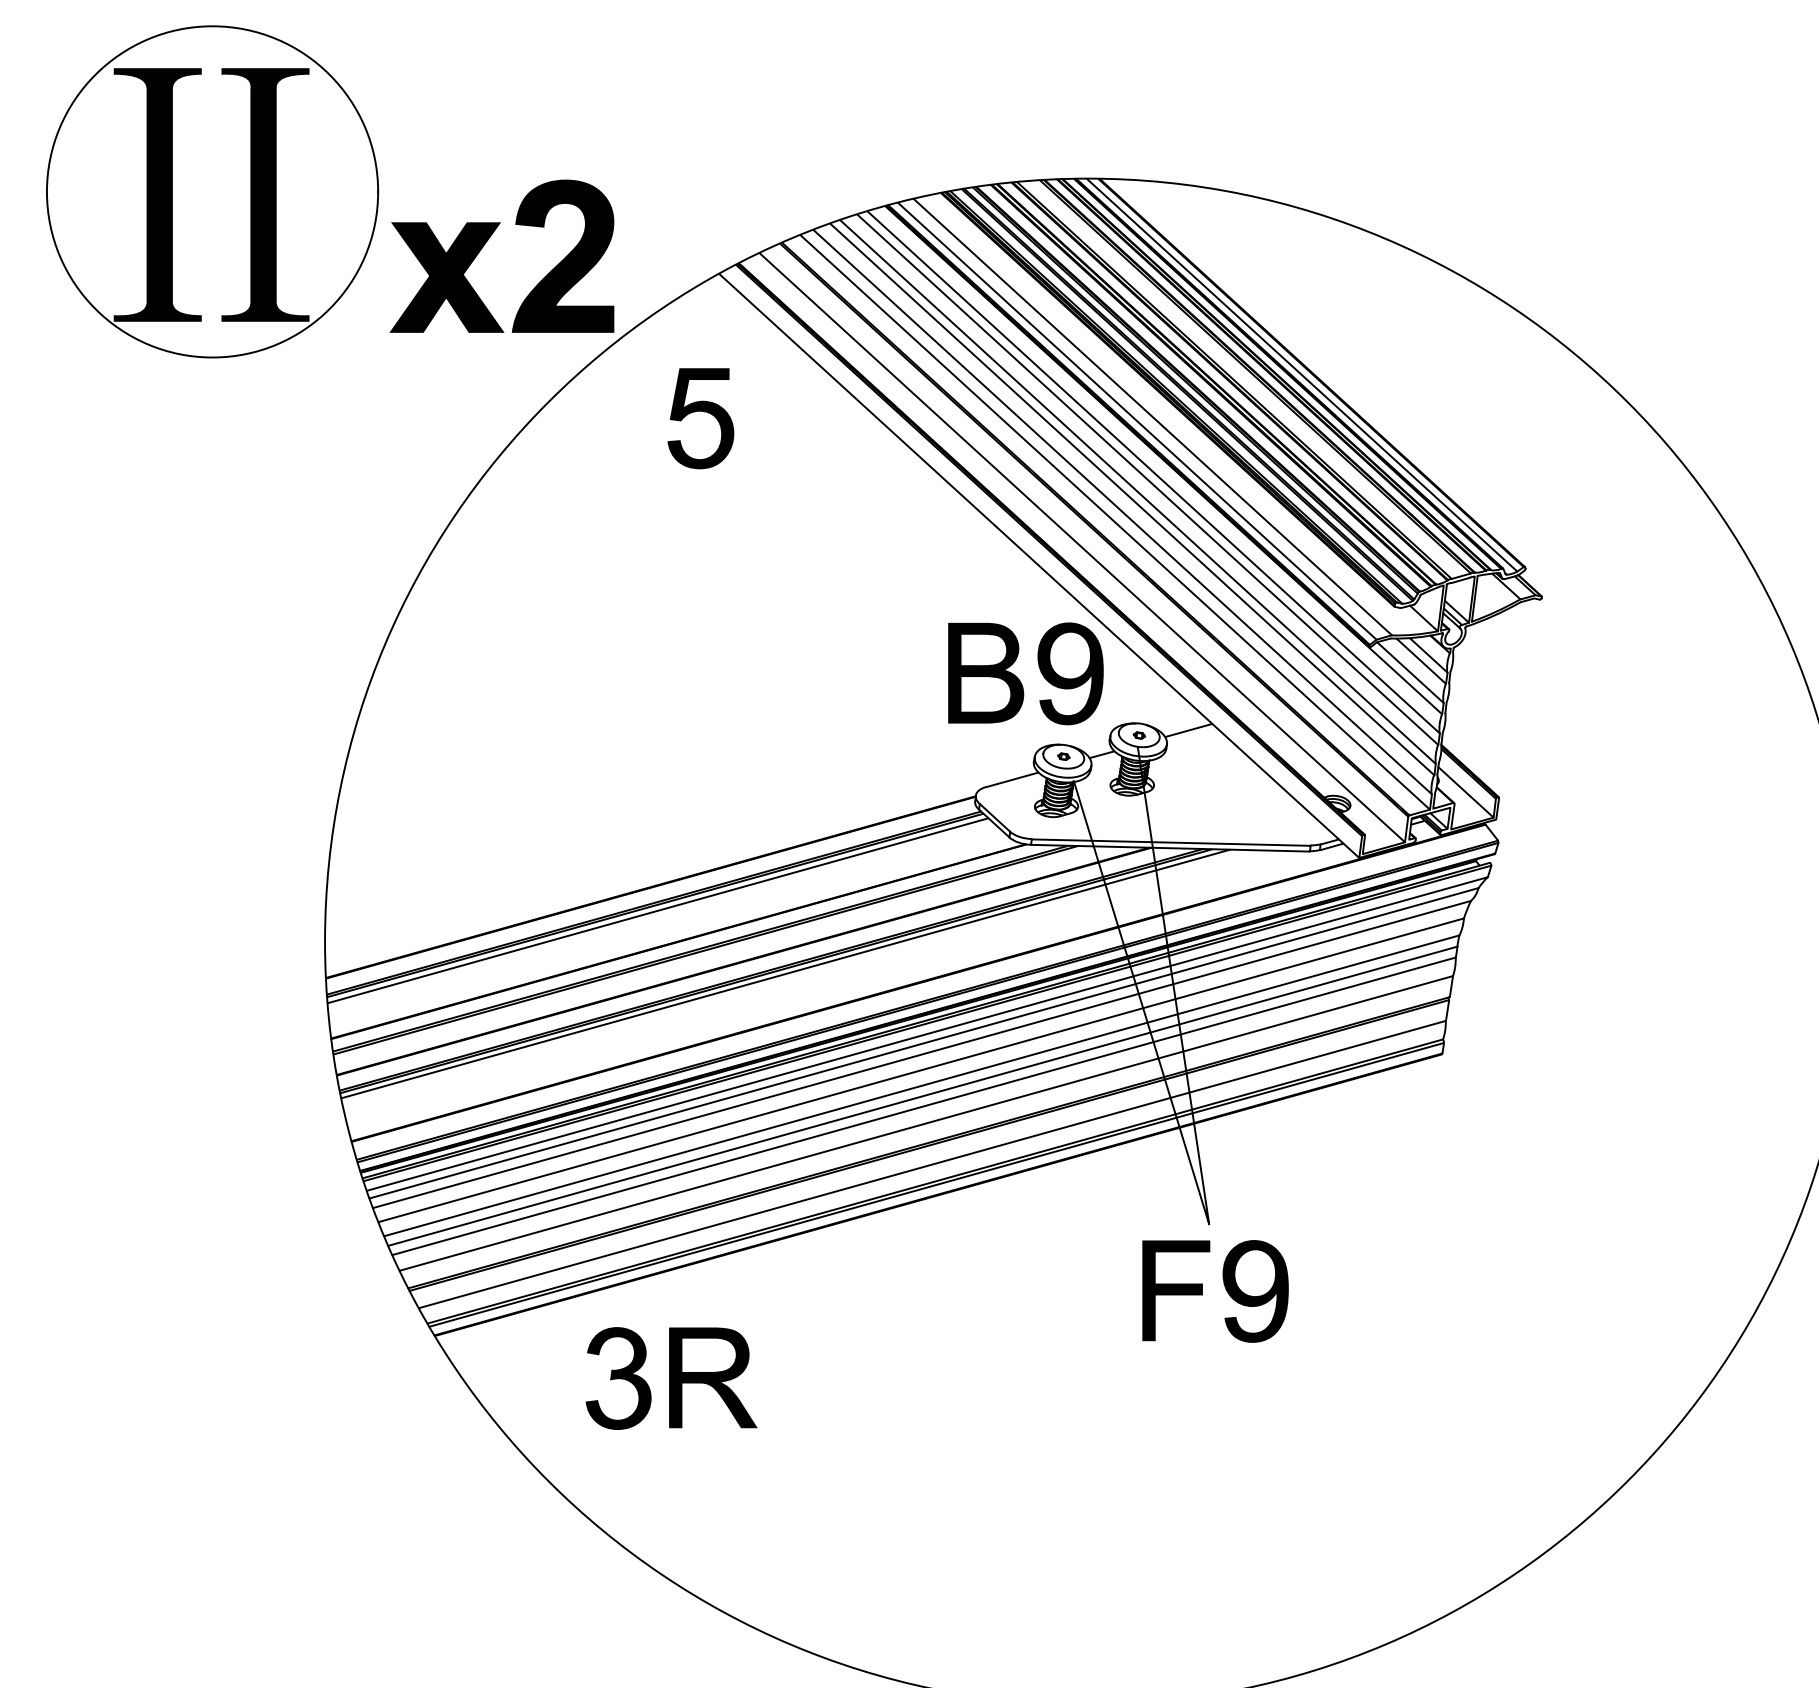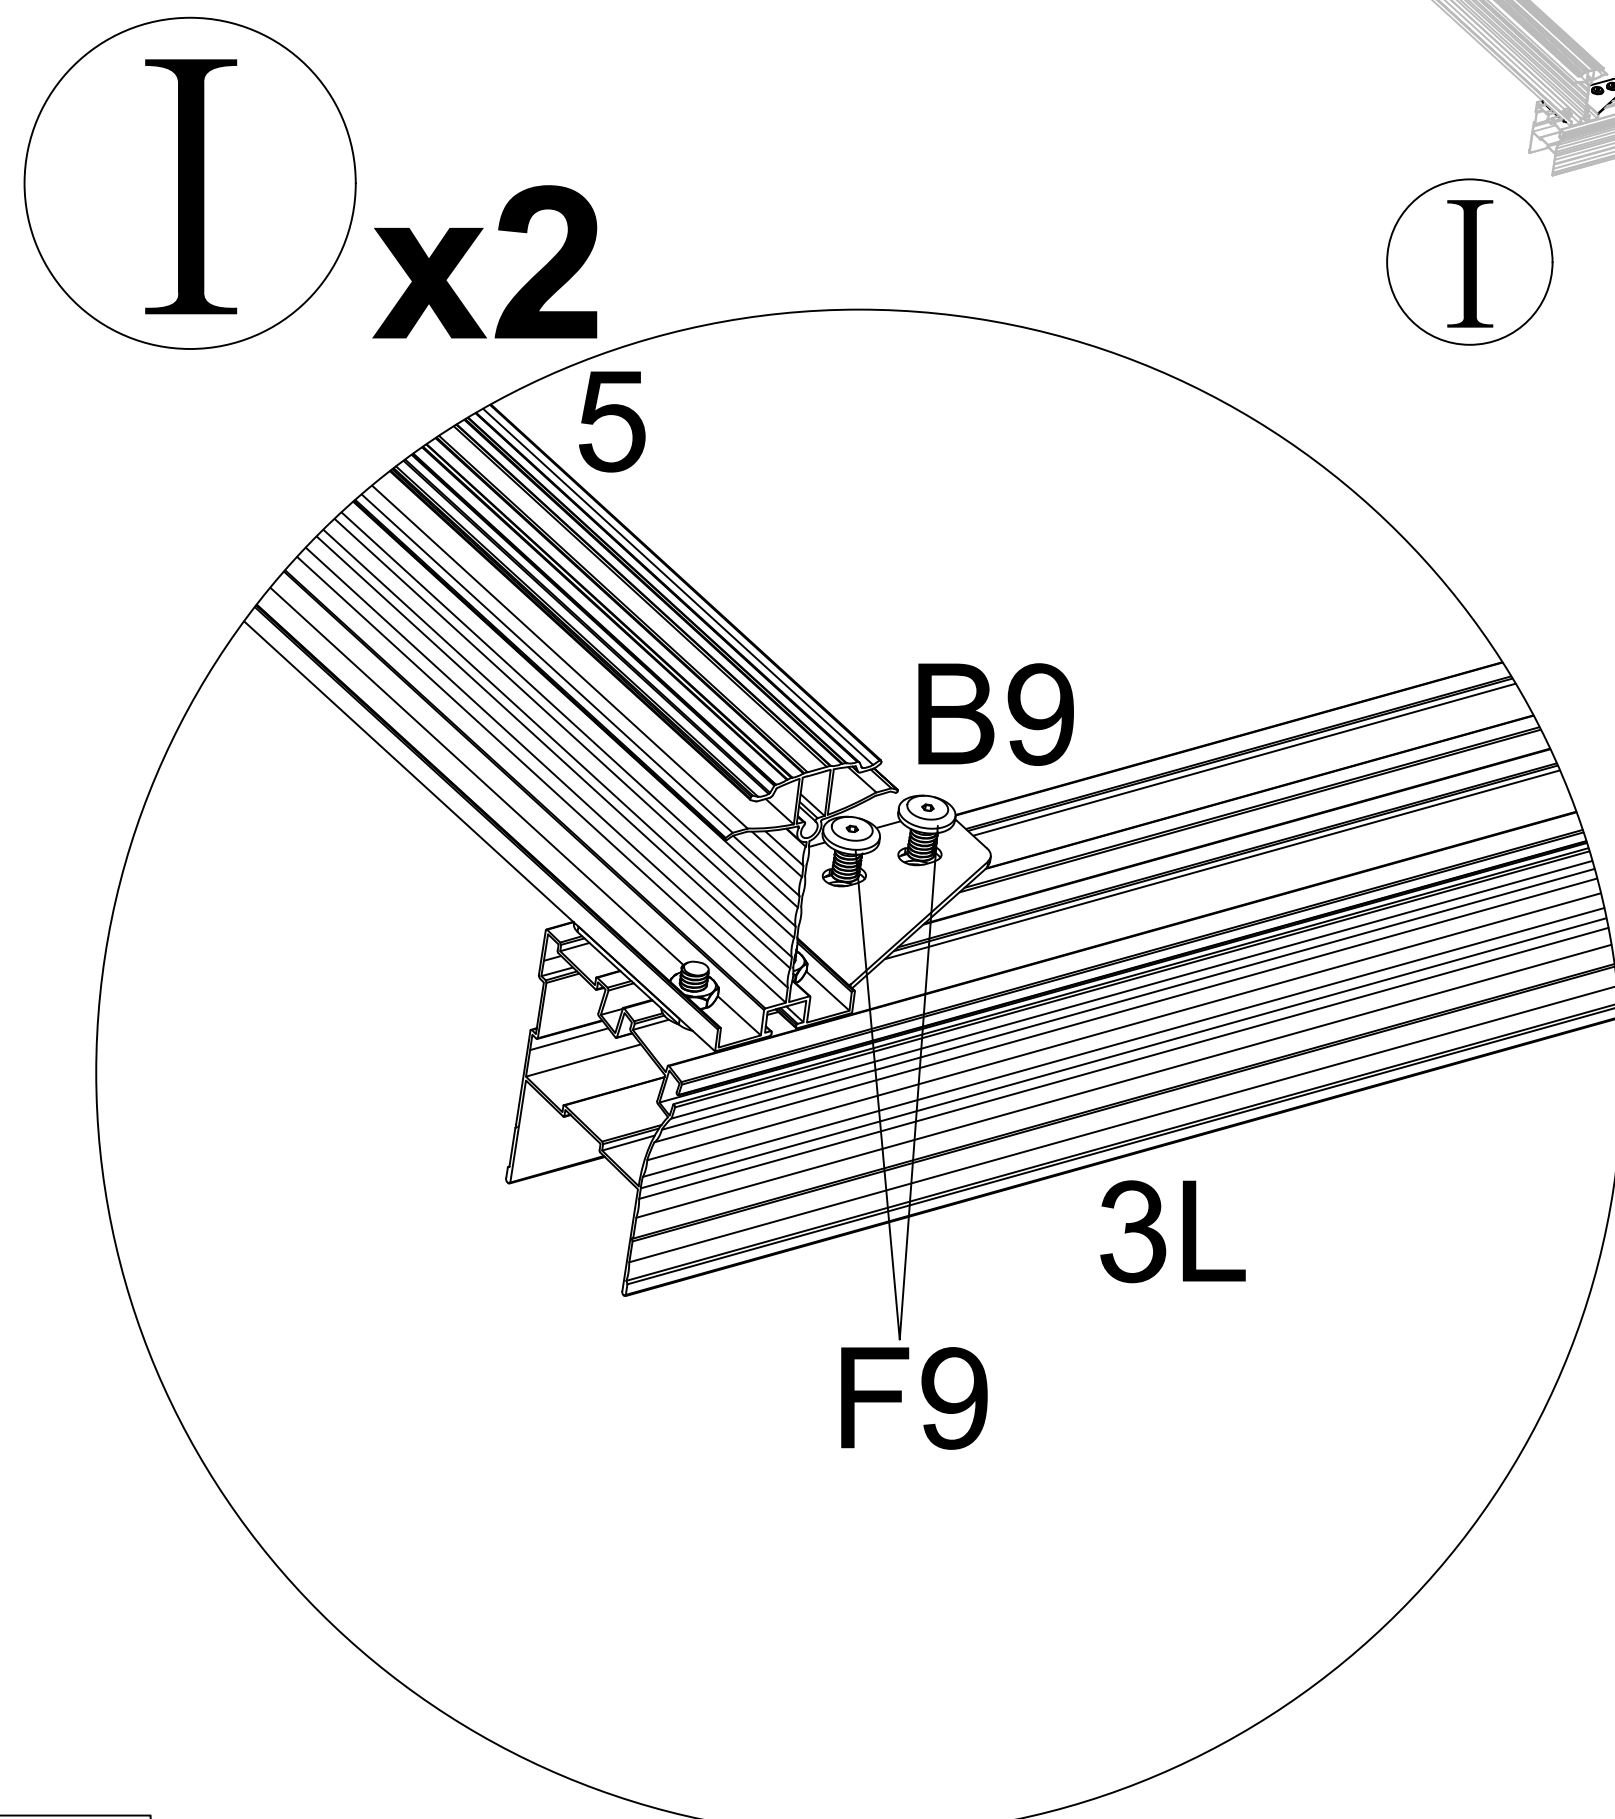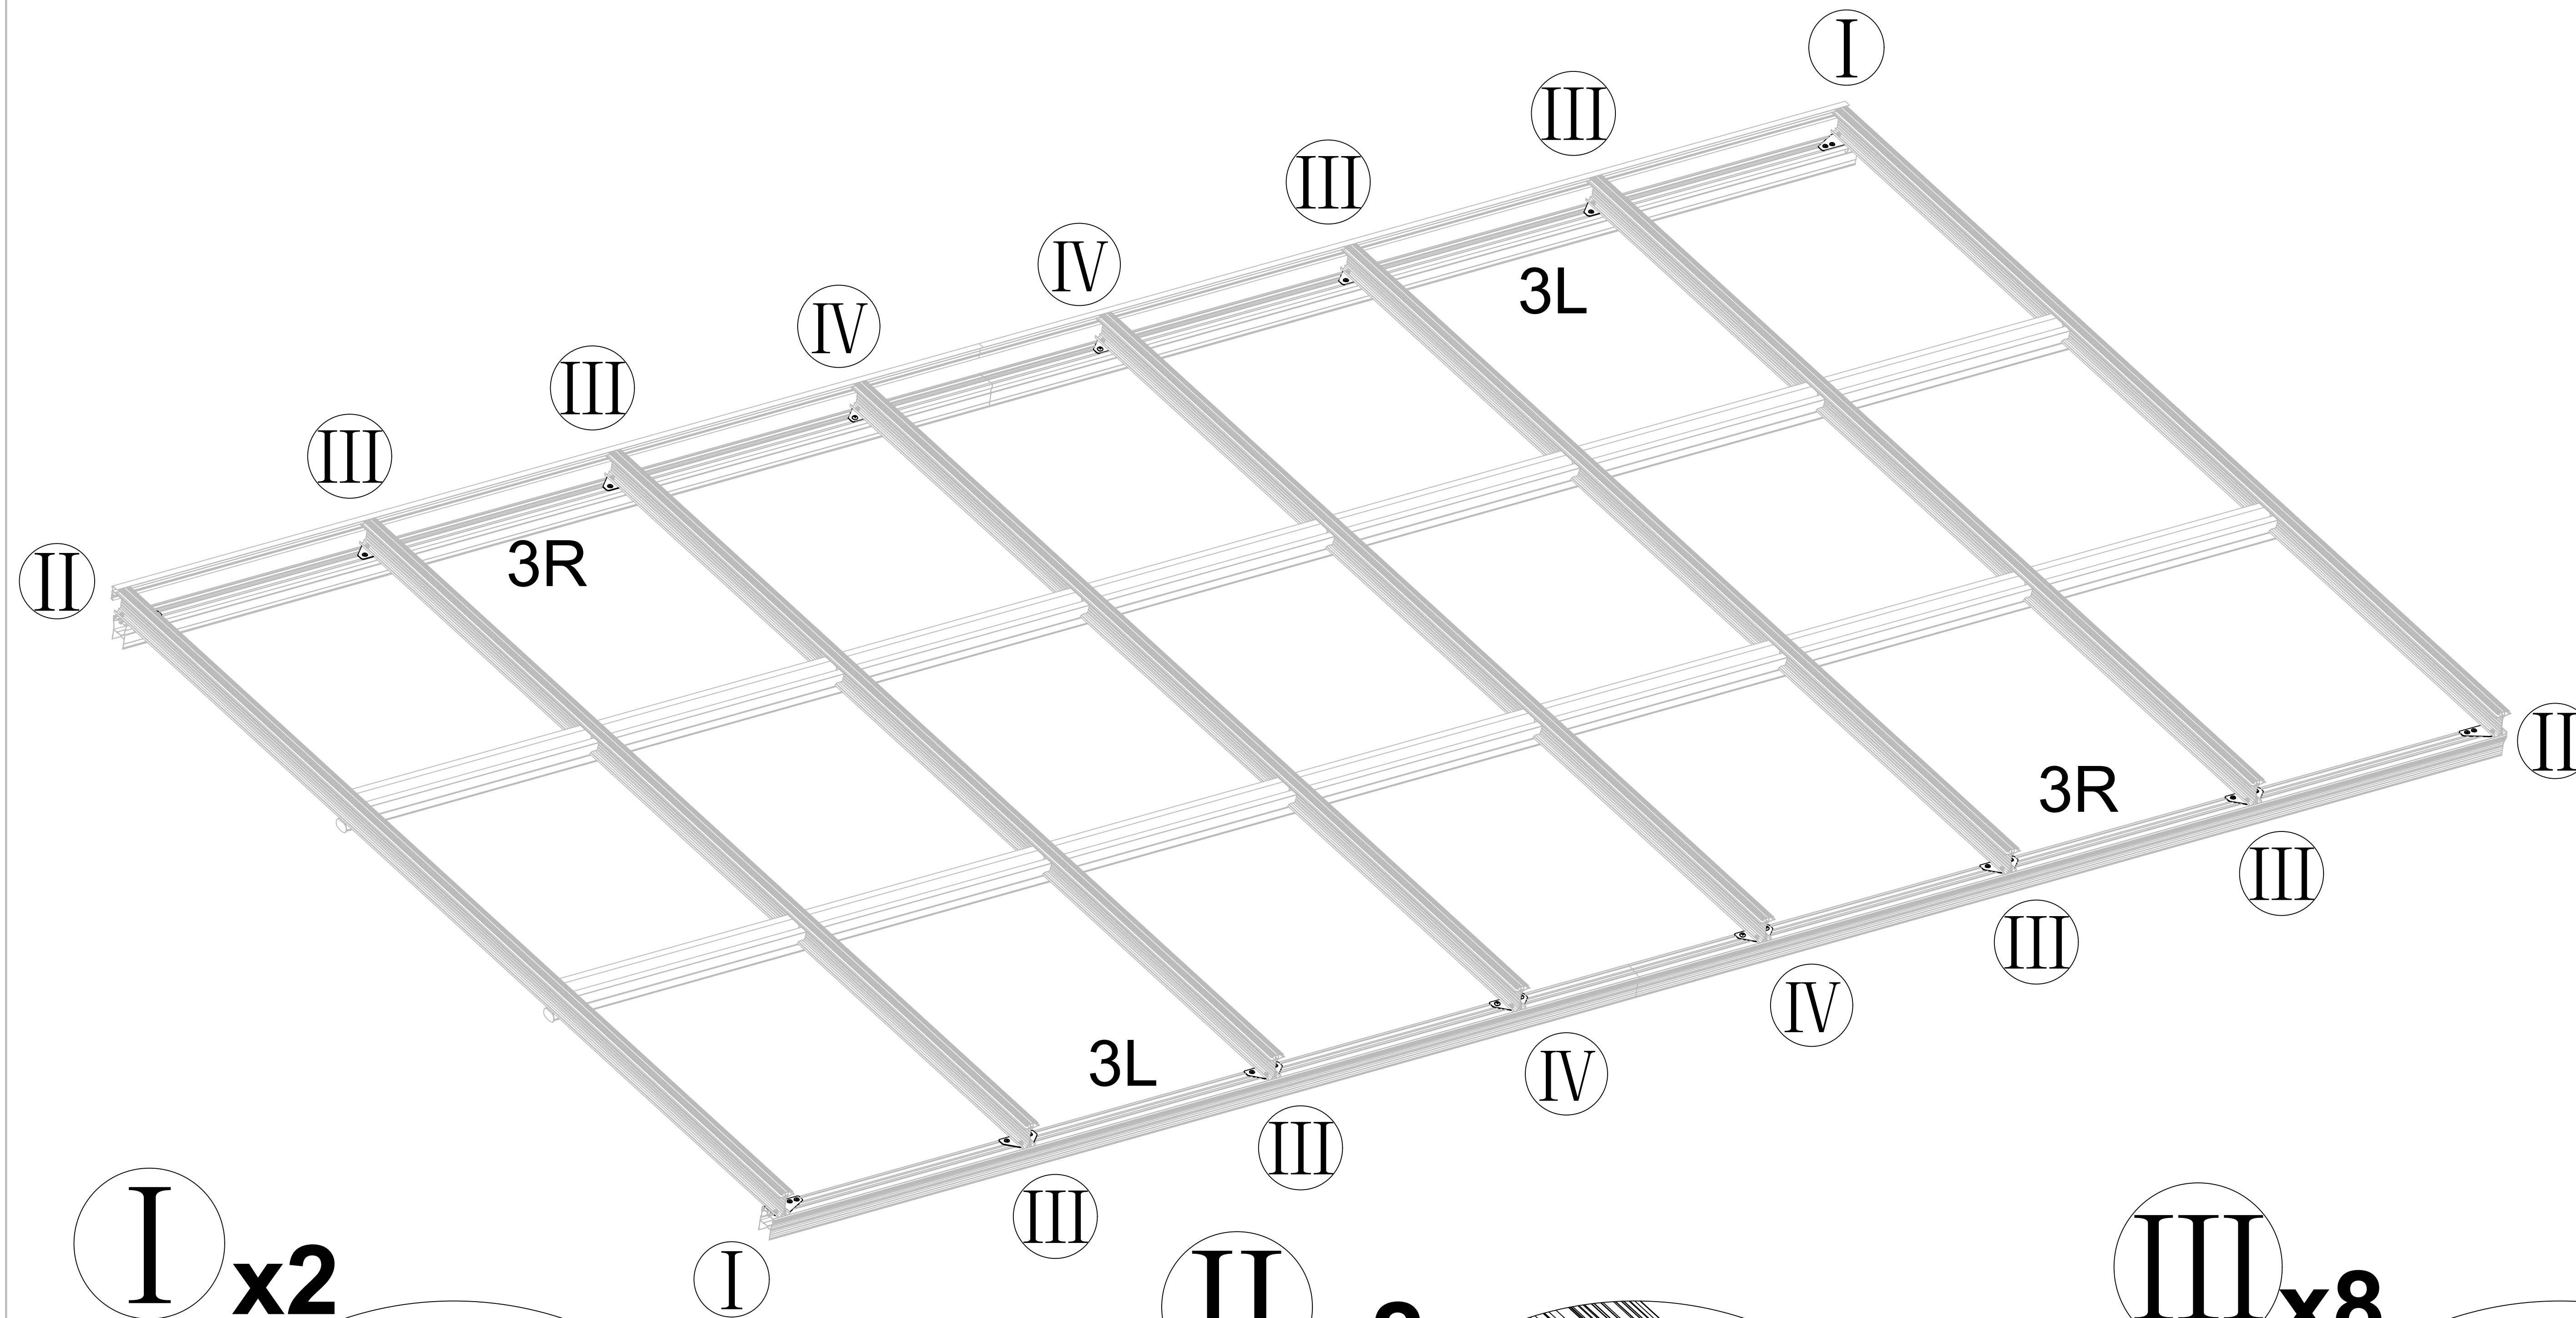







Polycarbonat Dachplatten

x7

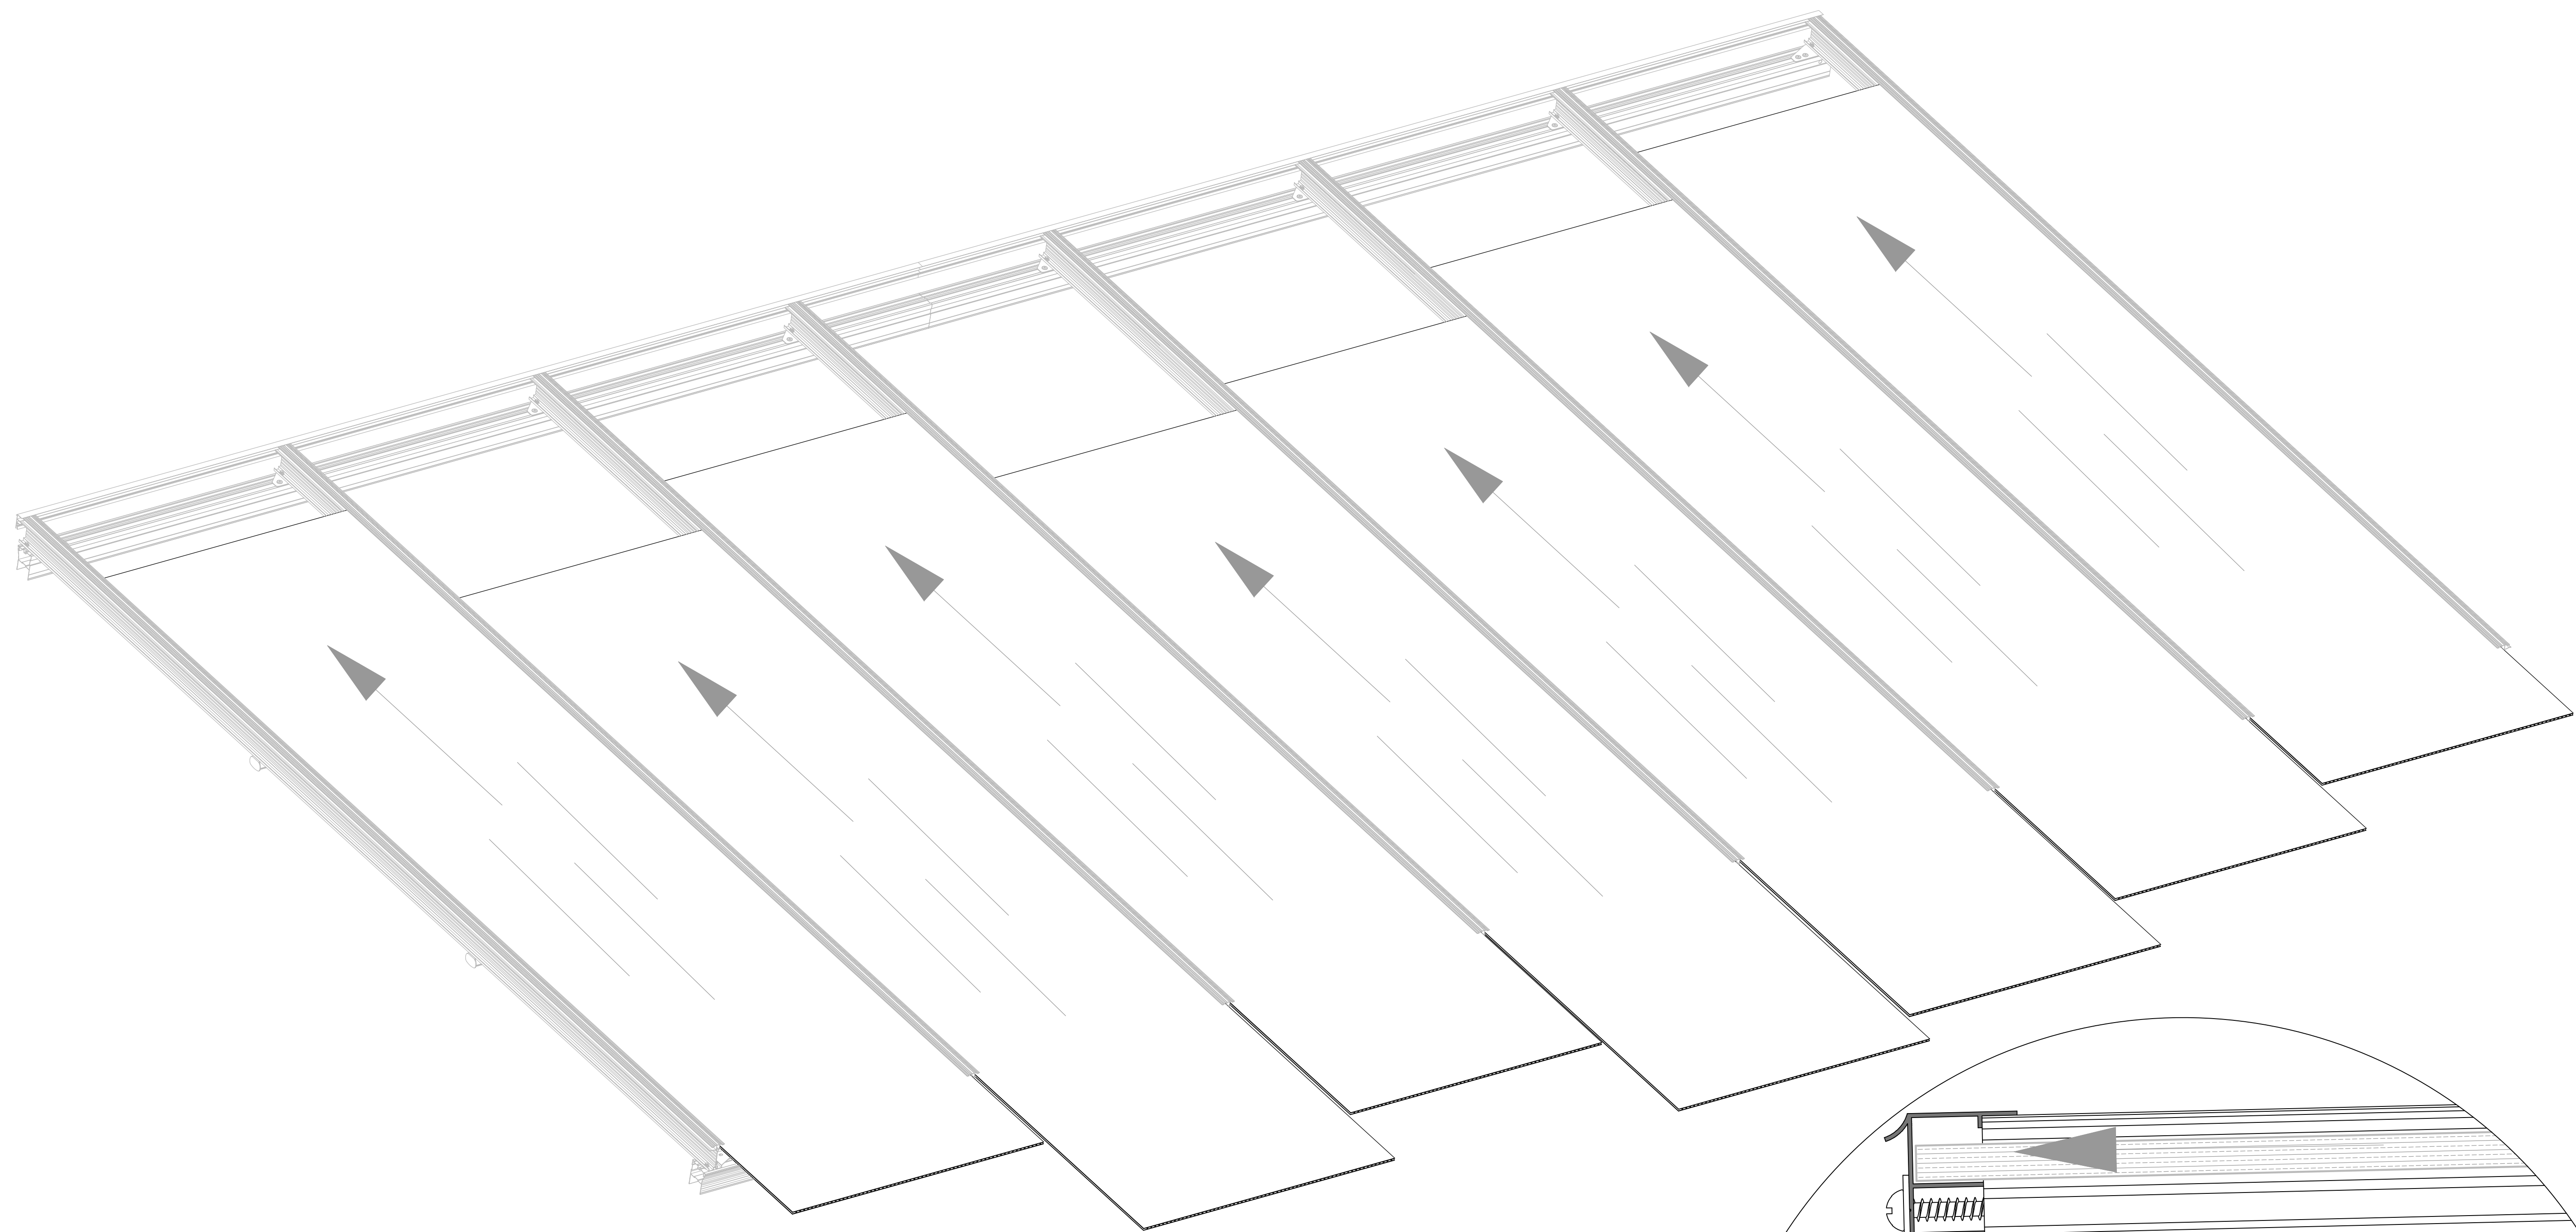

Polycarbonat Dachplatten

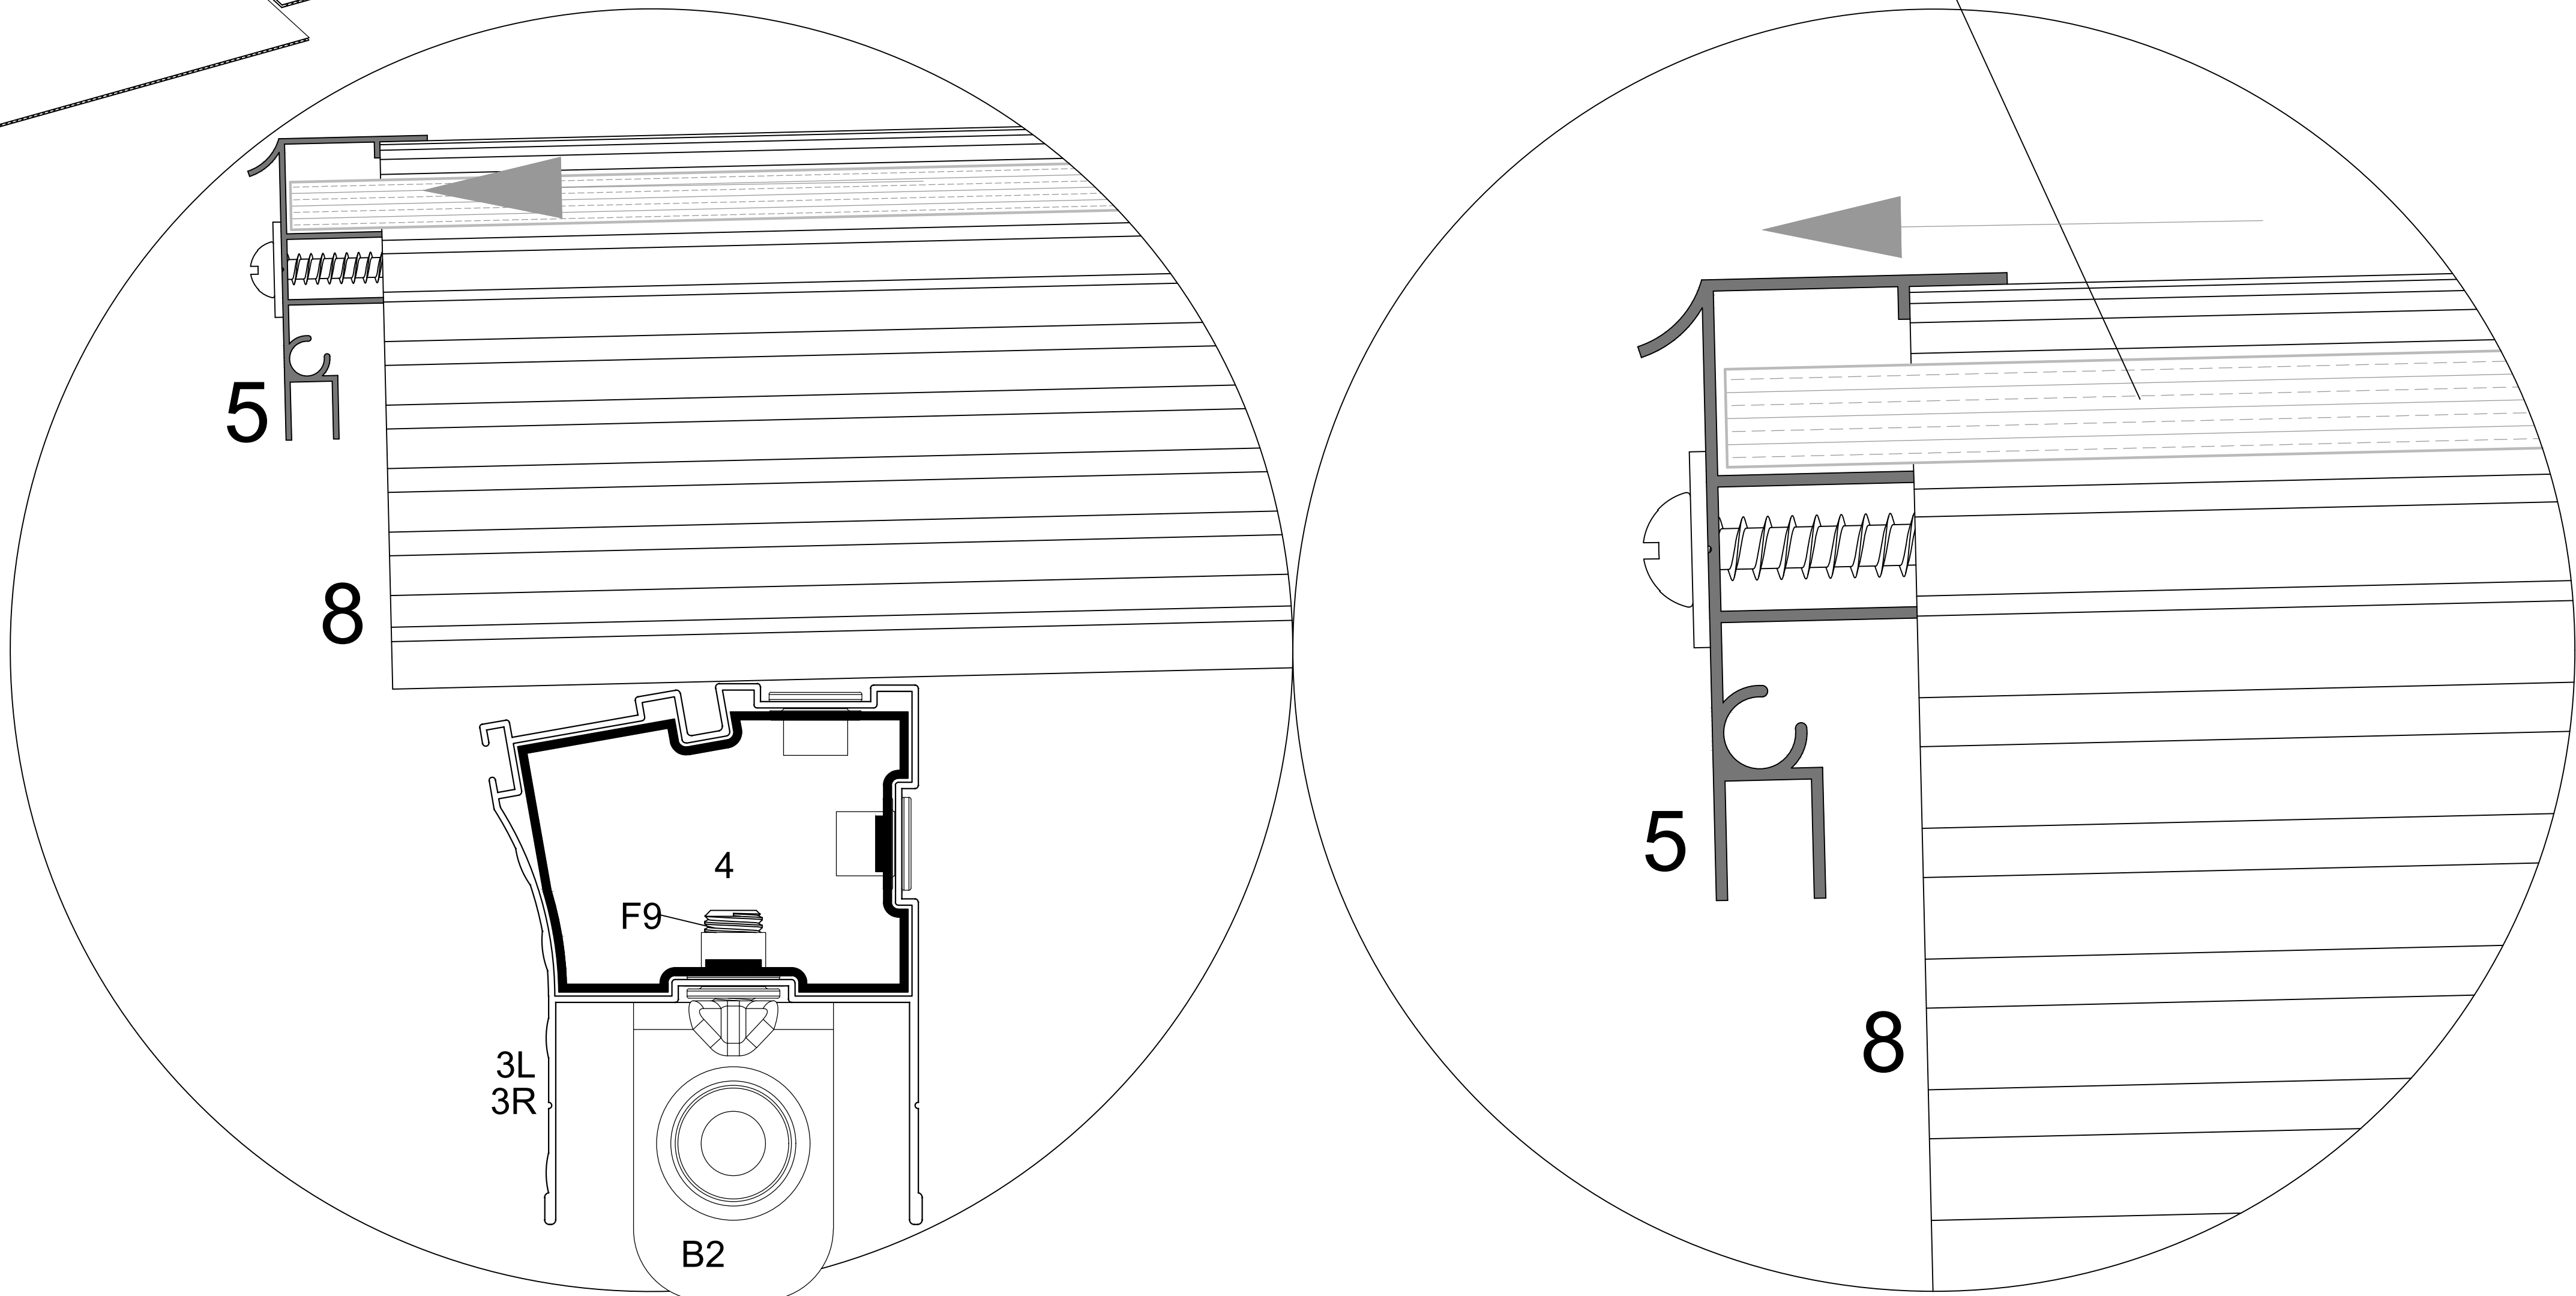


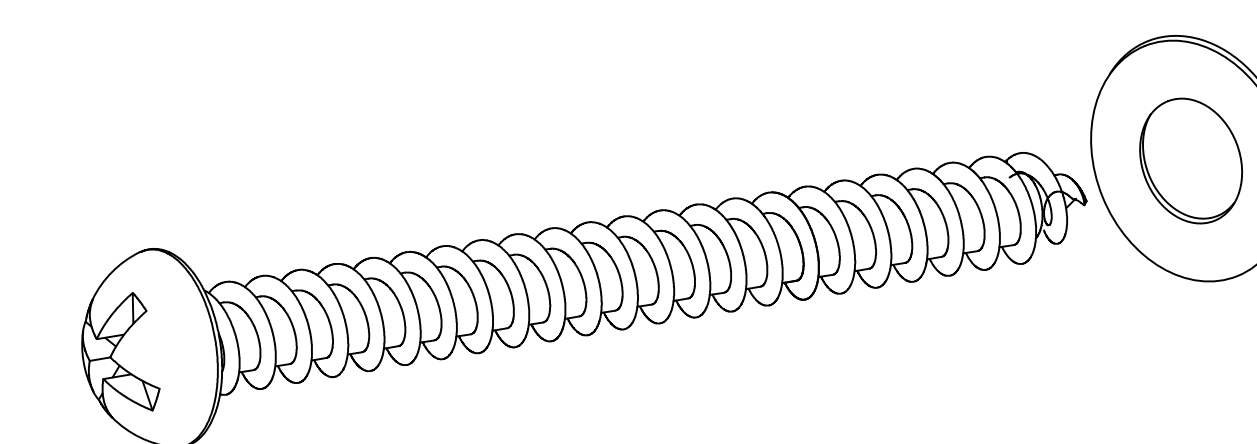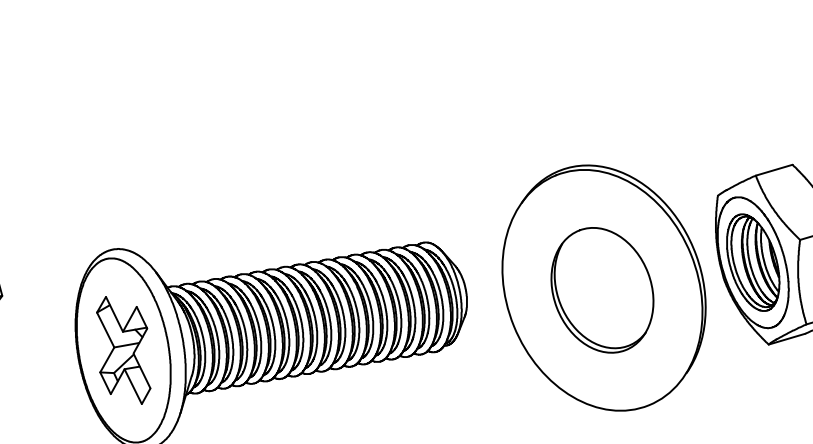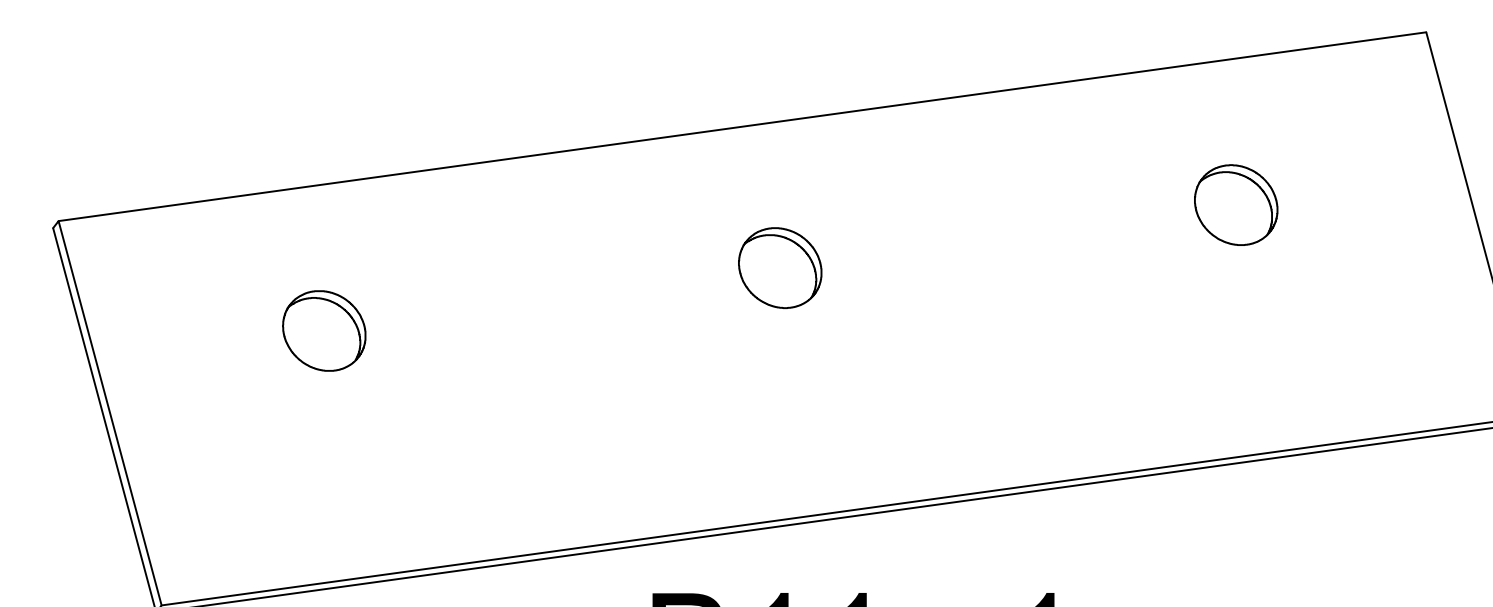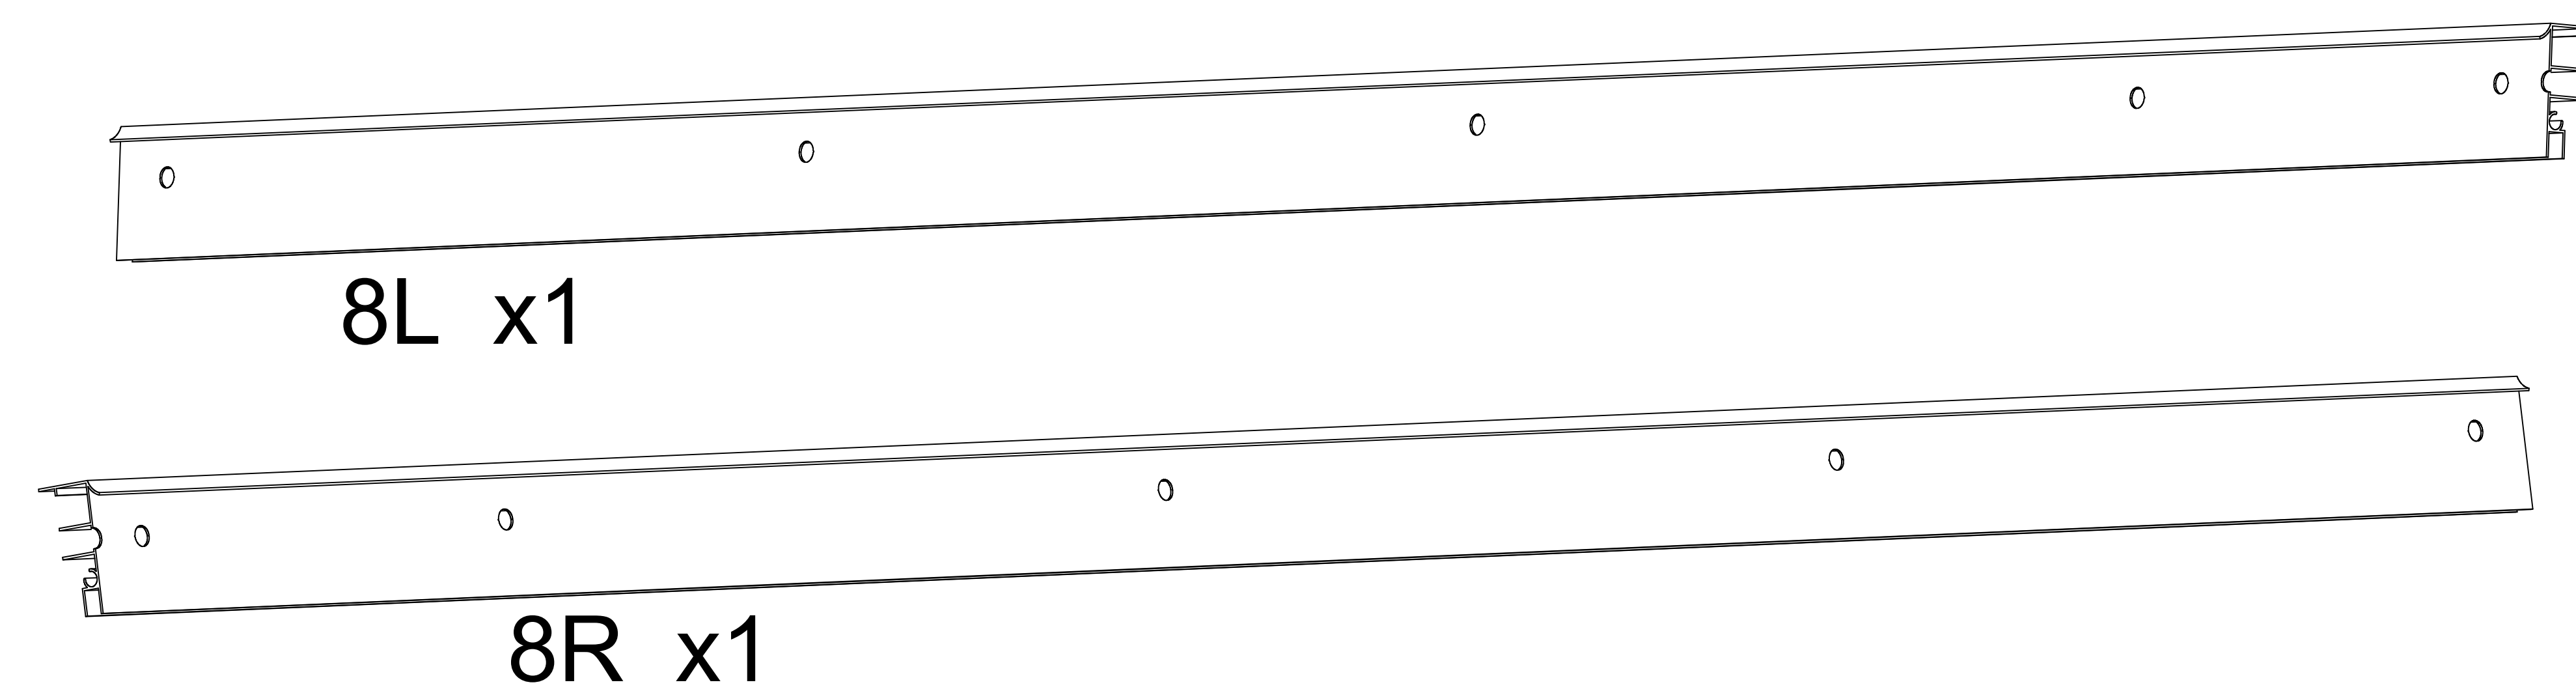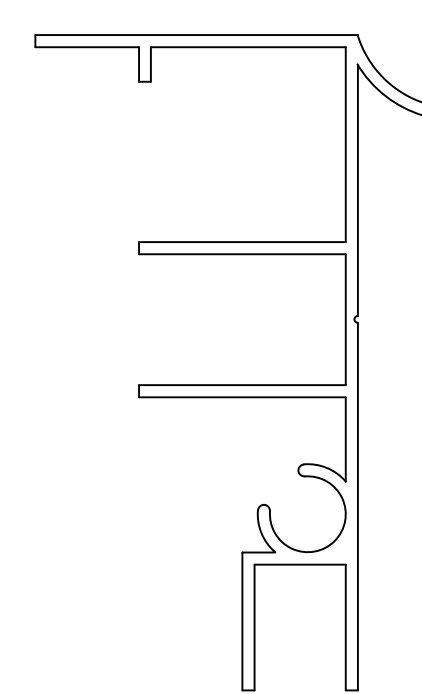


B11 x1

F7 x2




F1 x8




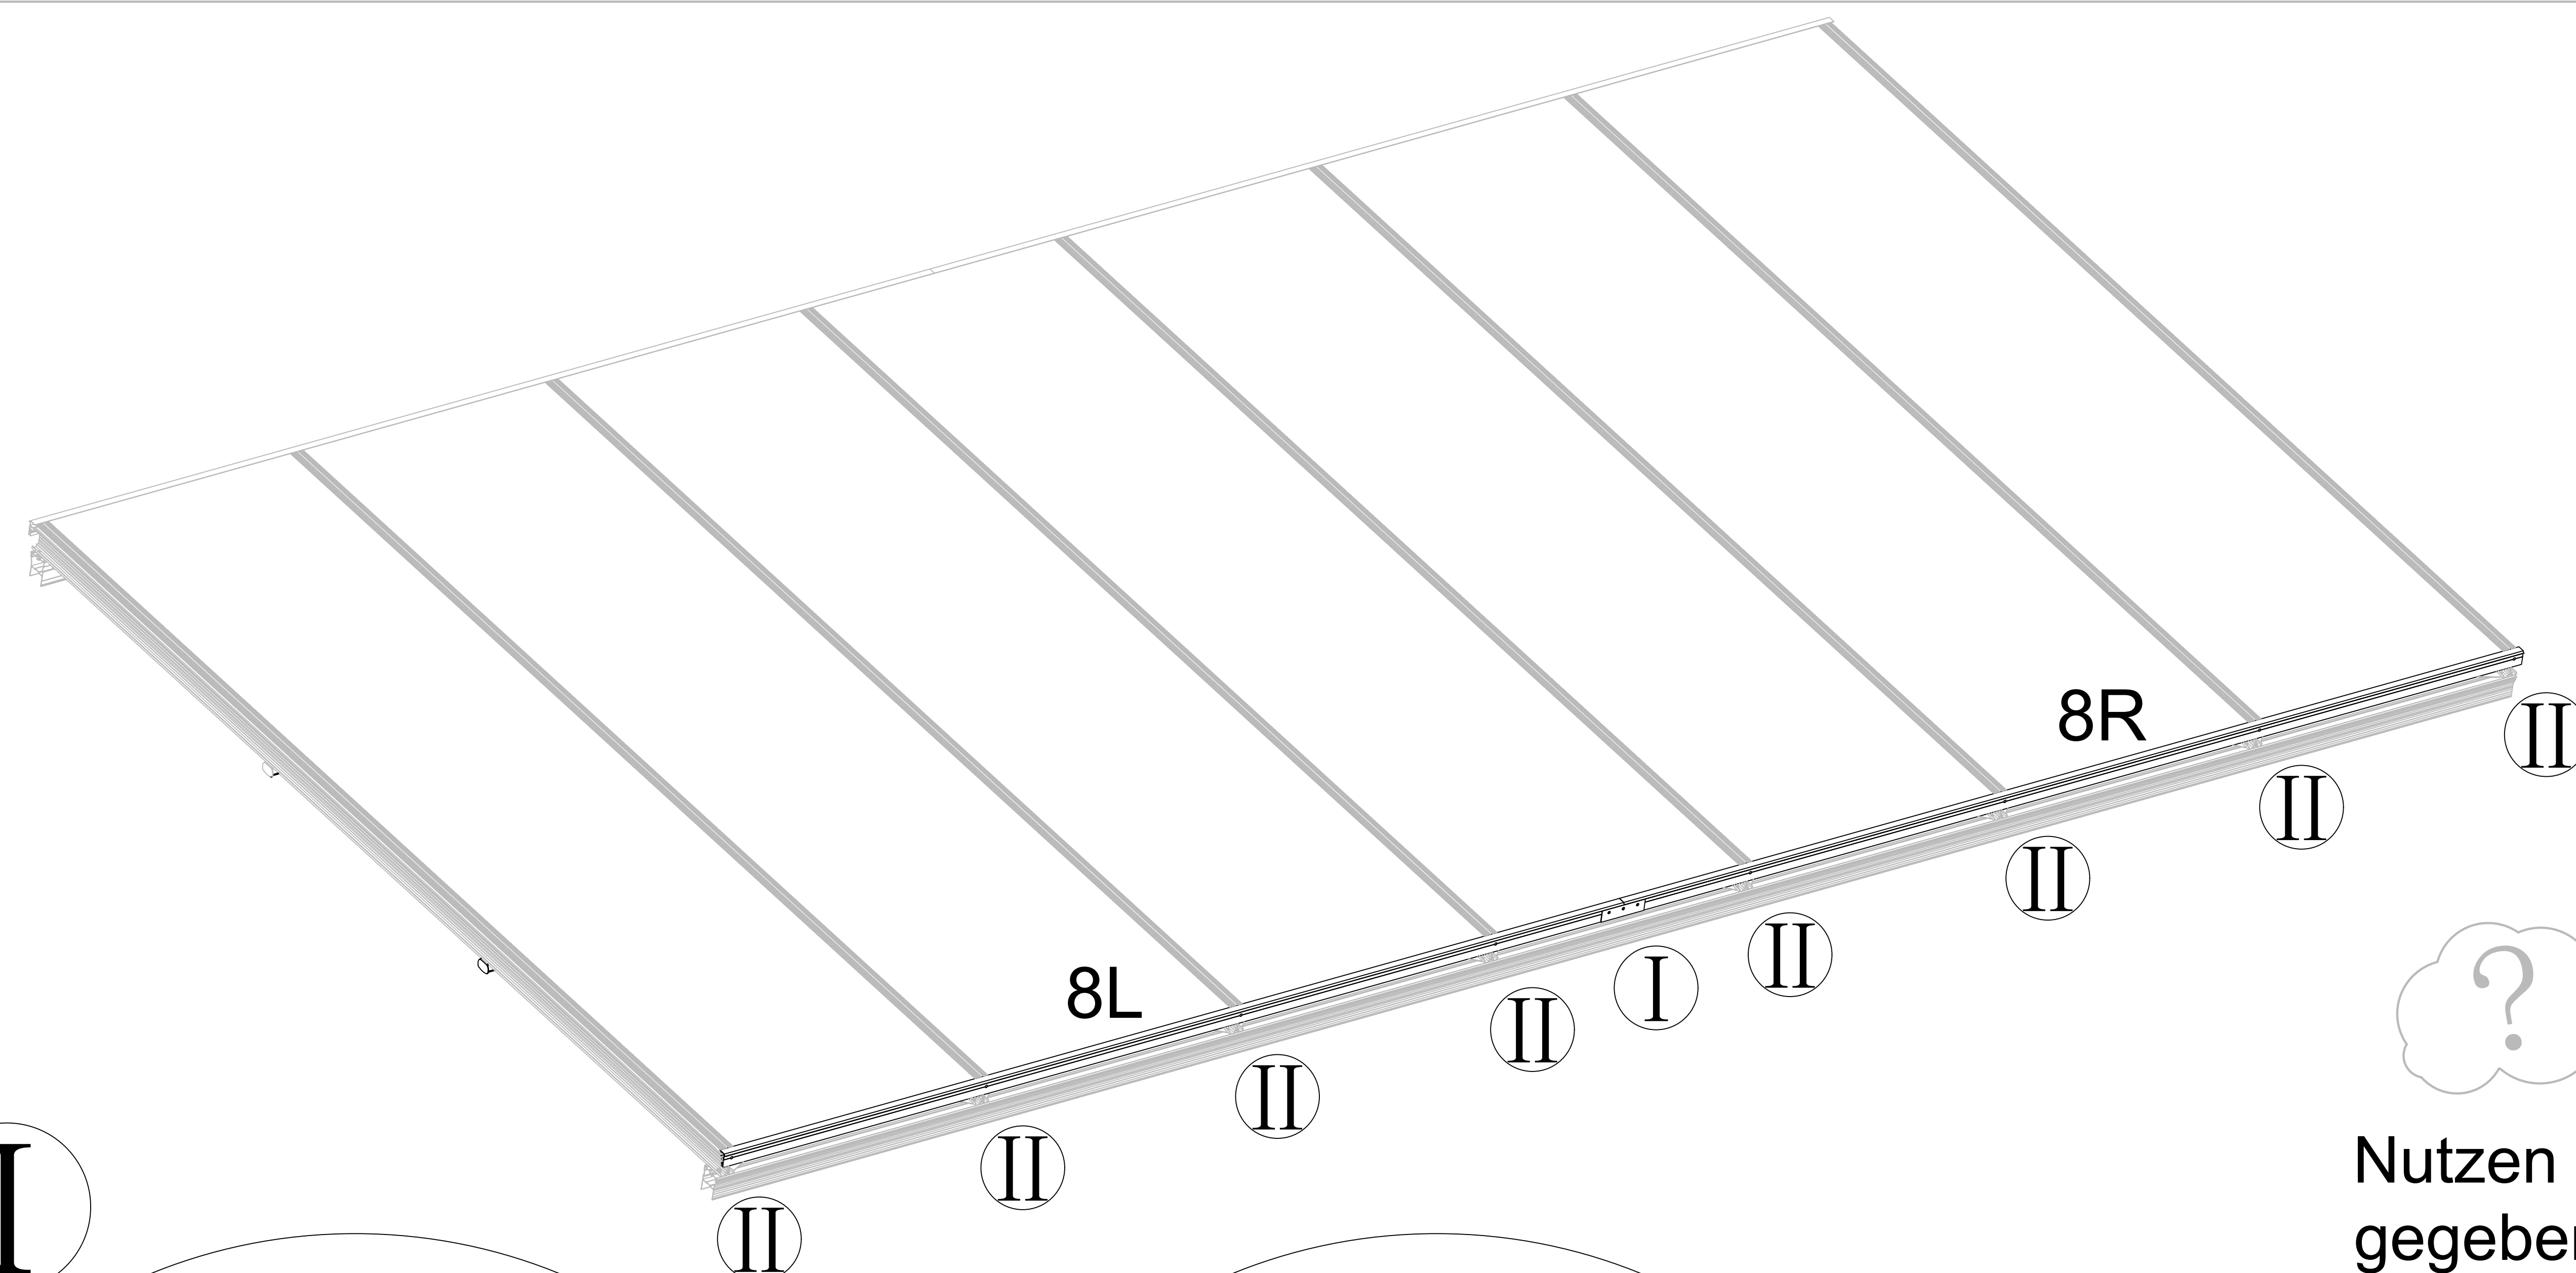








II x8

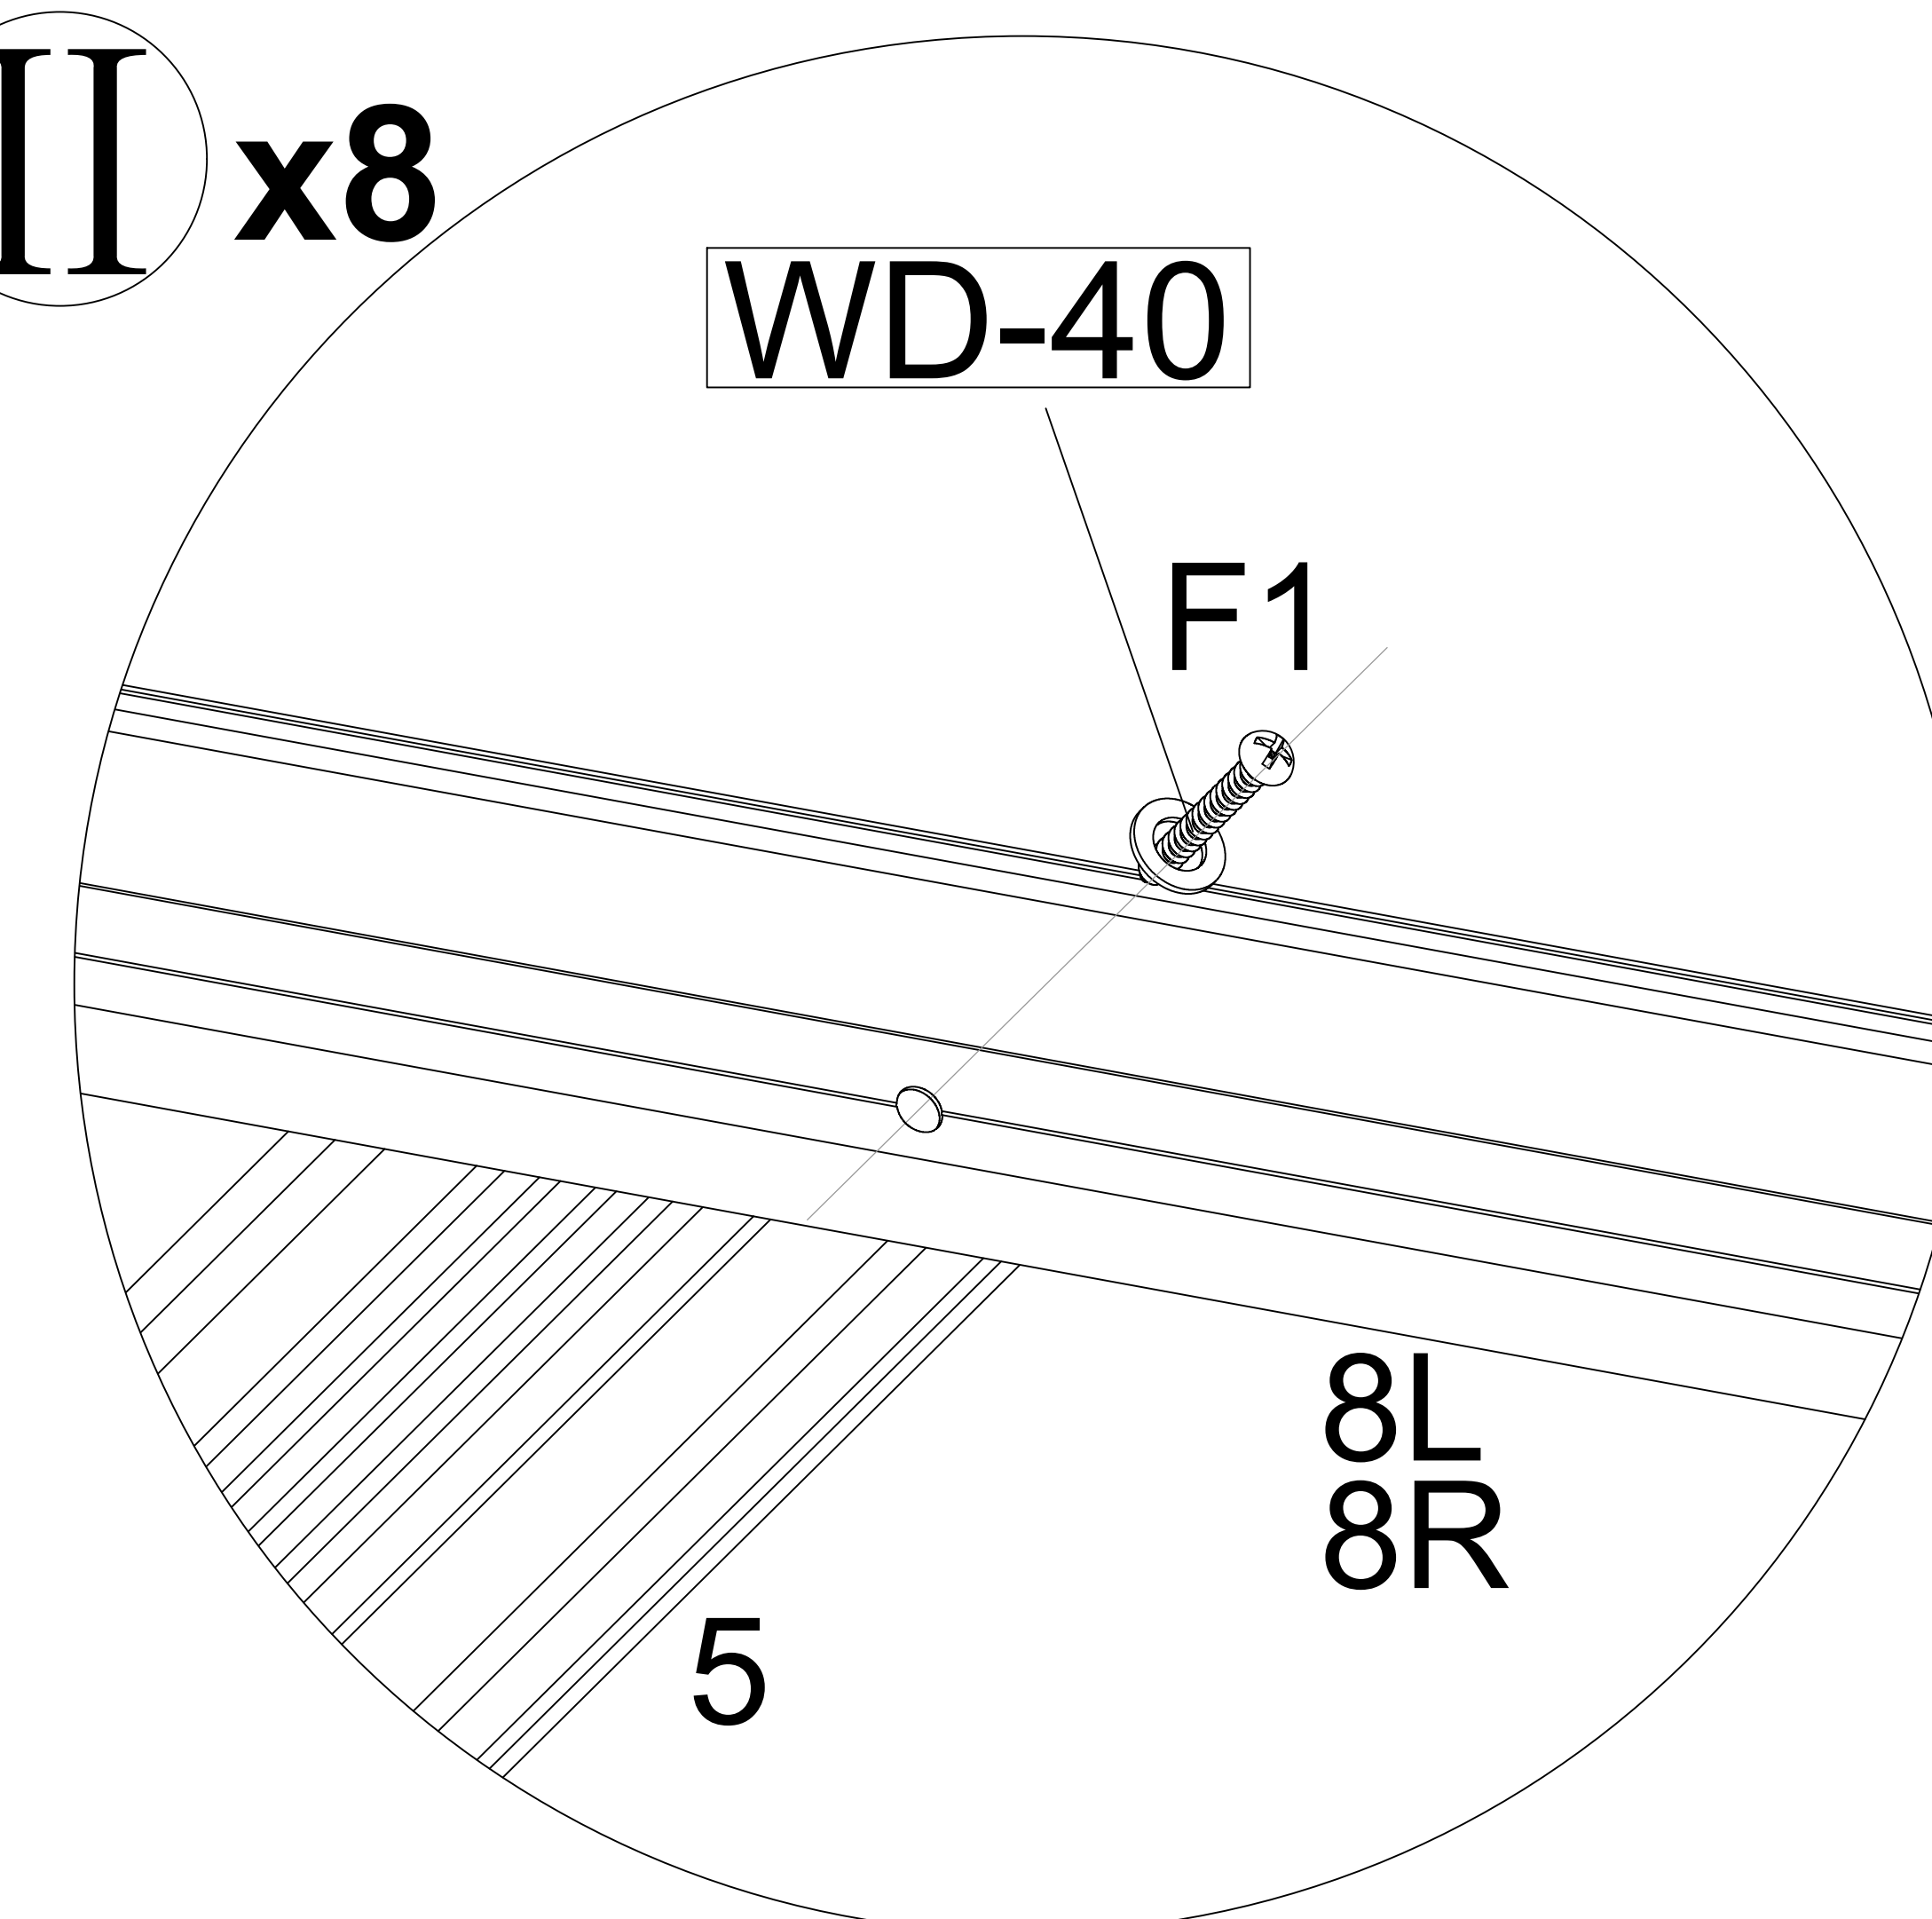


Nutzen Sie
gegebenenfalls
Schmiermittel für die
Installation der
Schrauben F1.

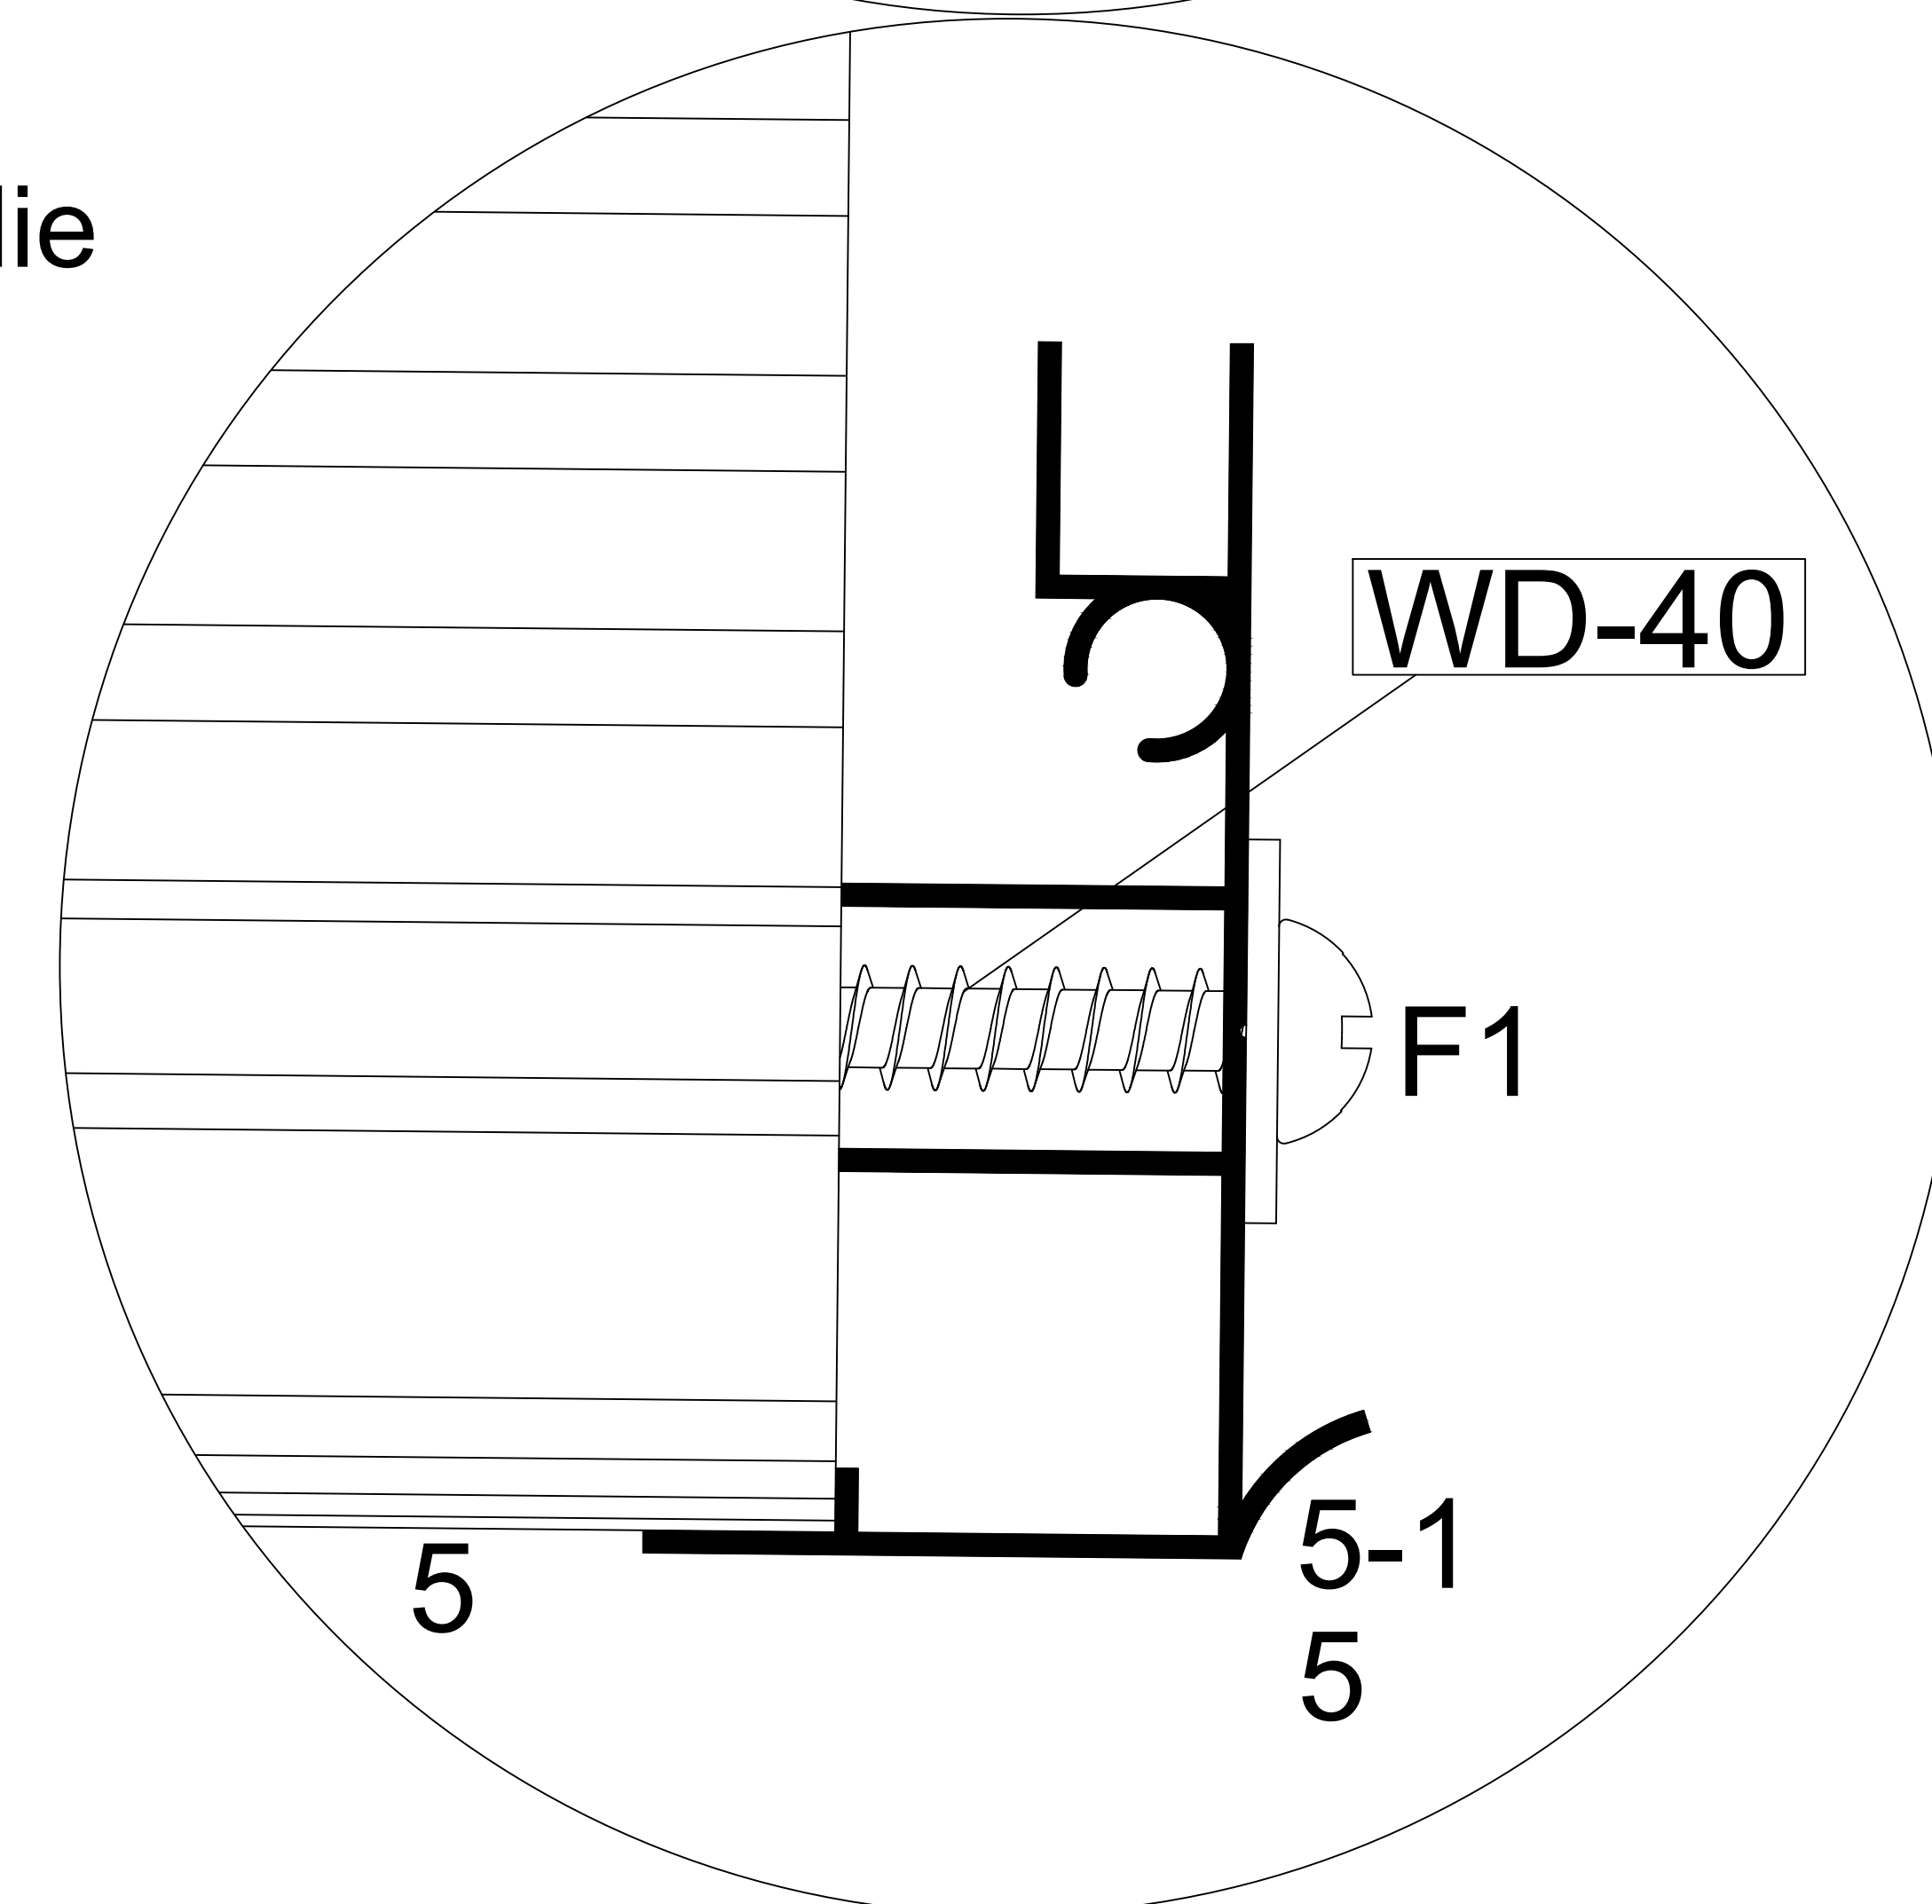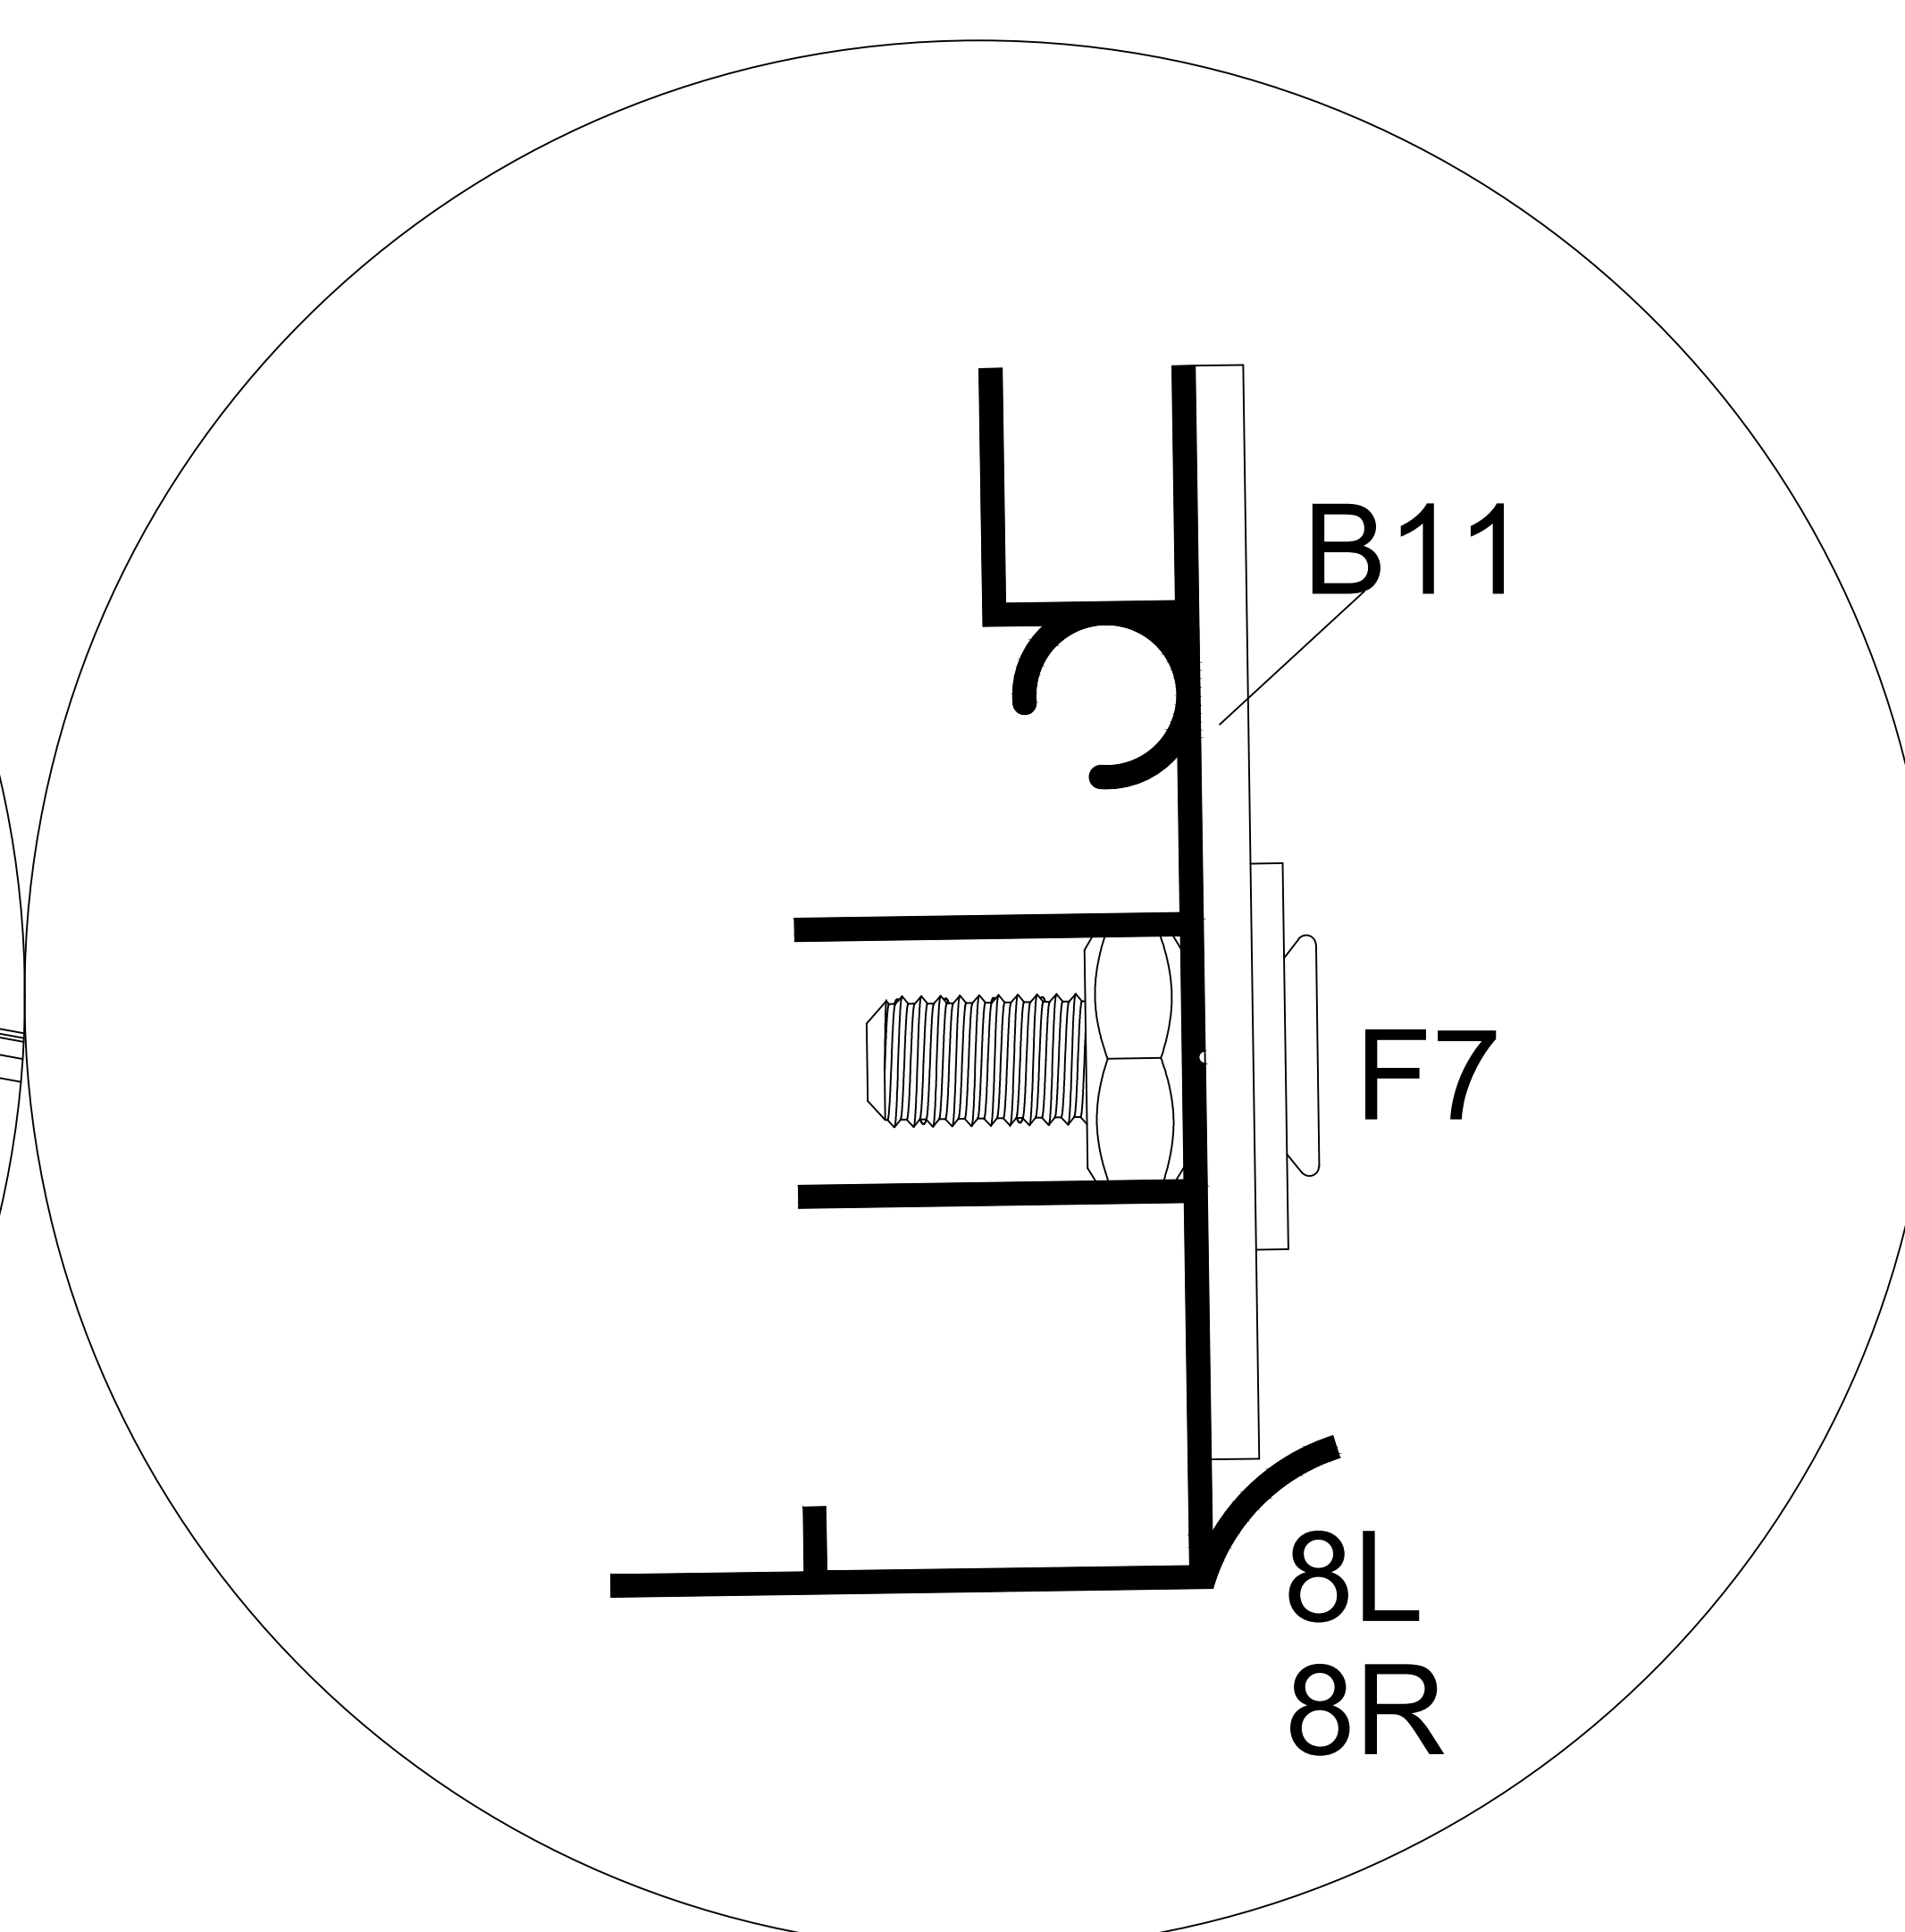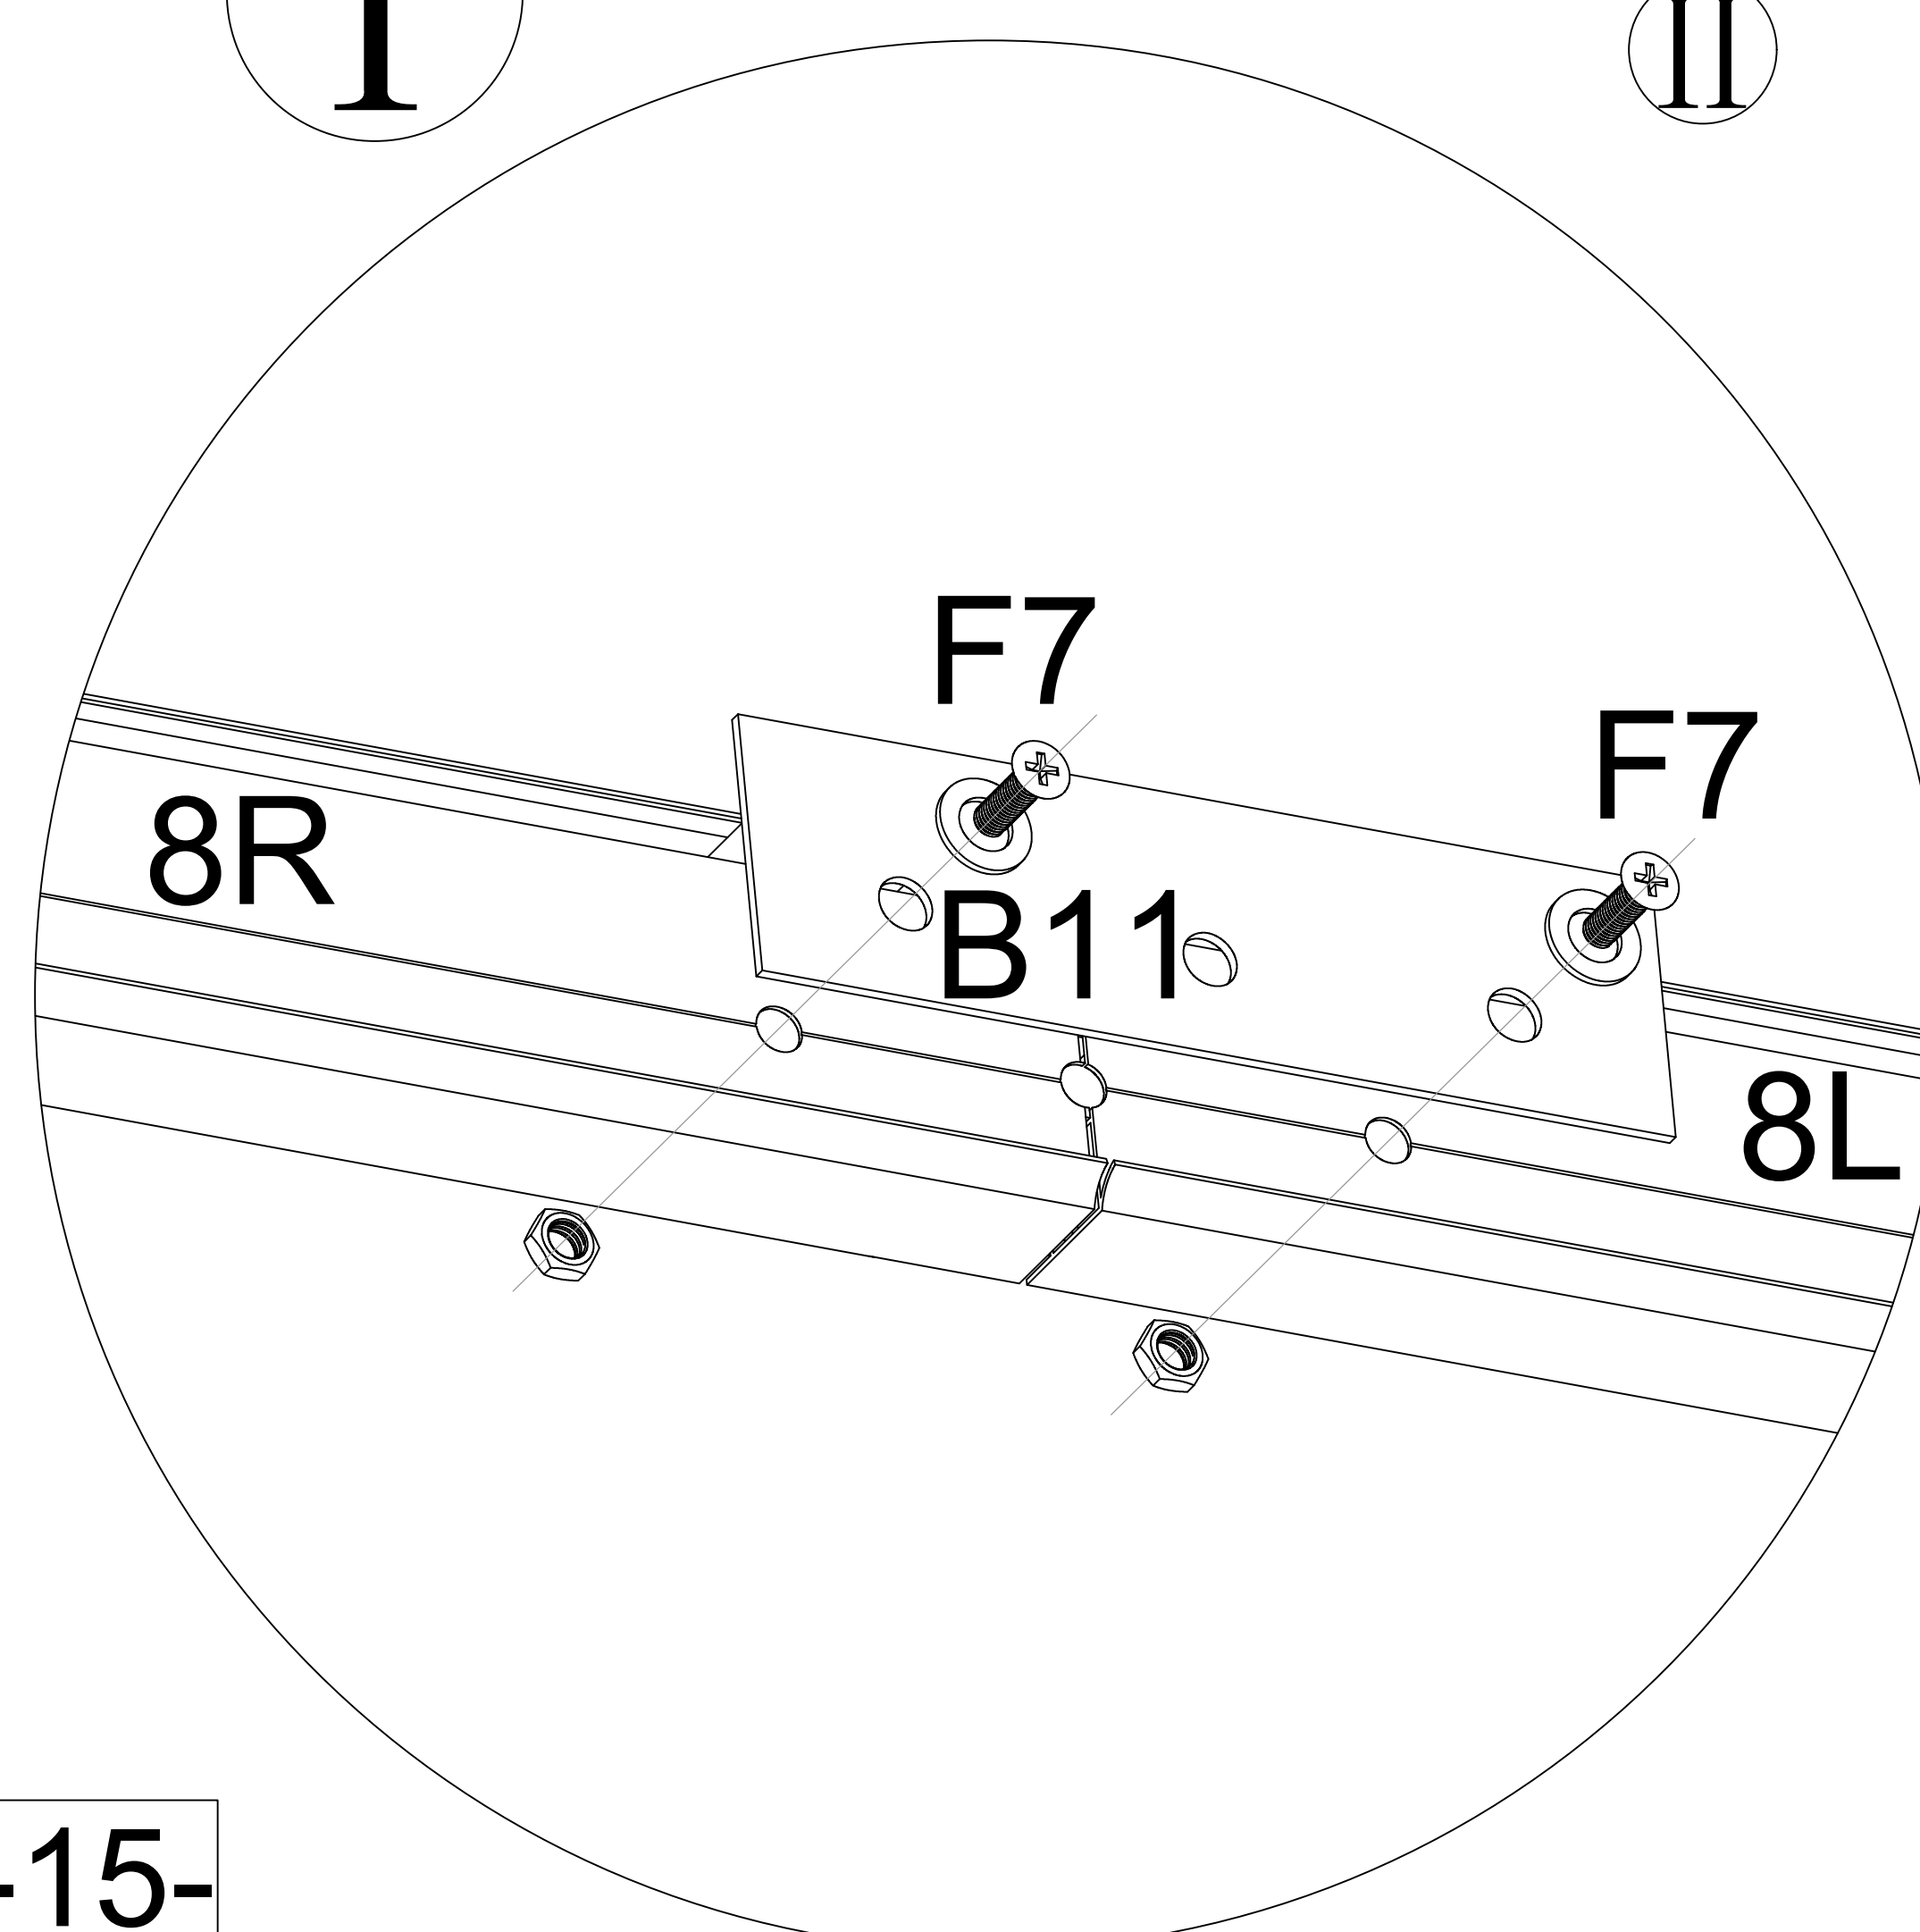


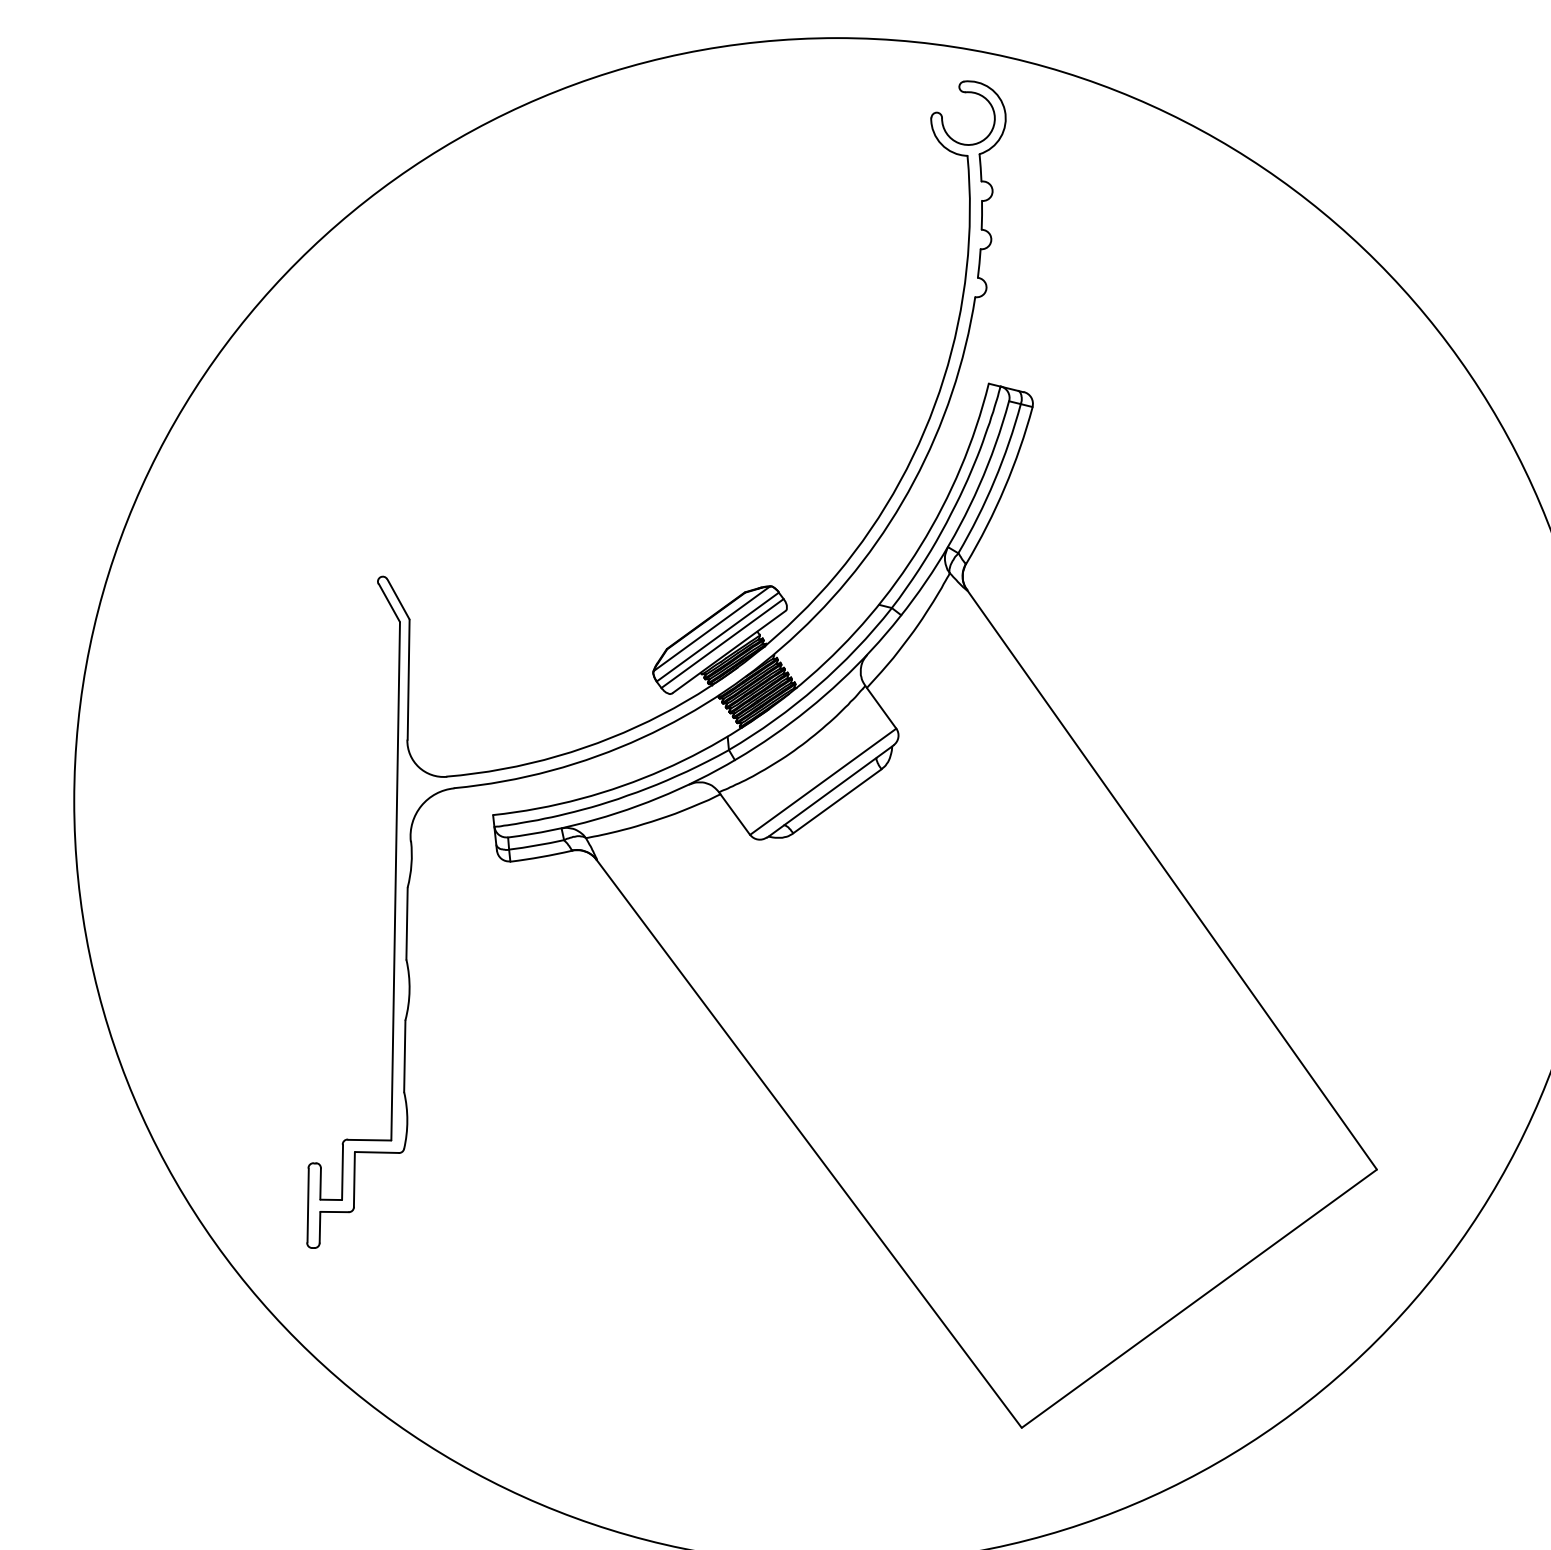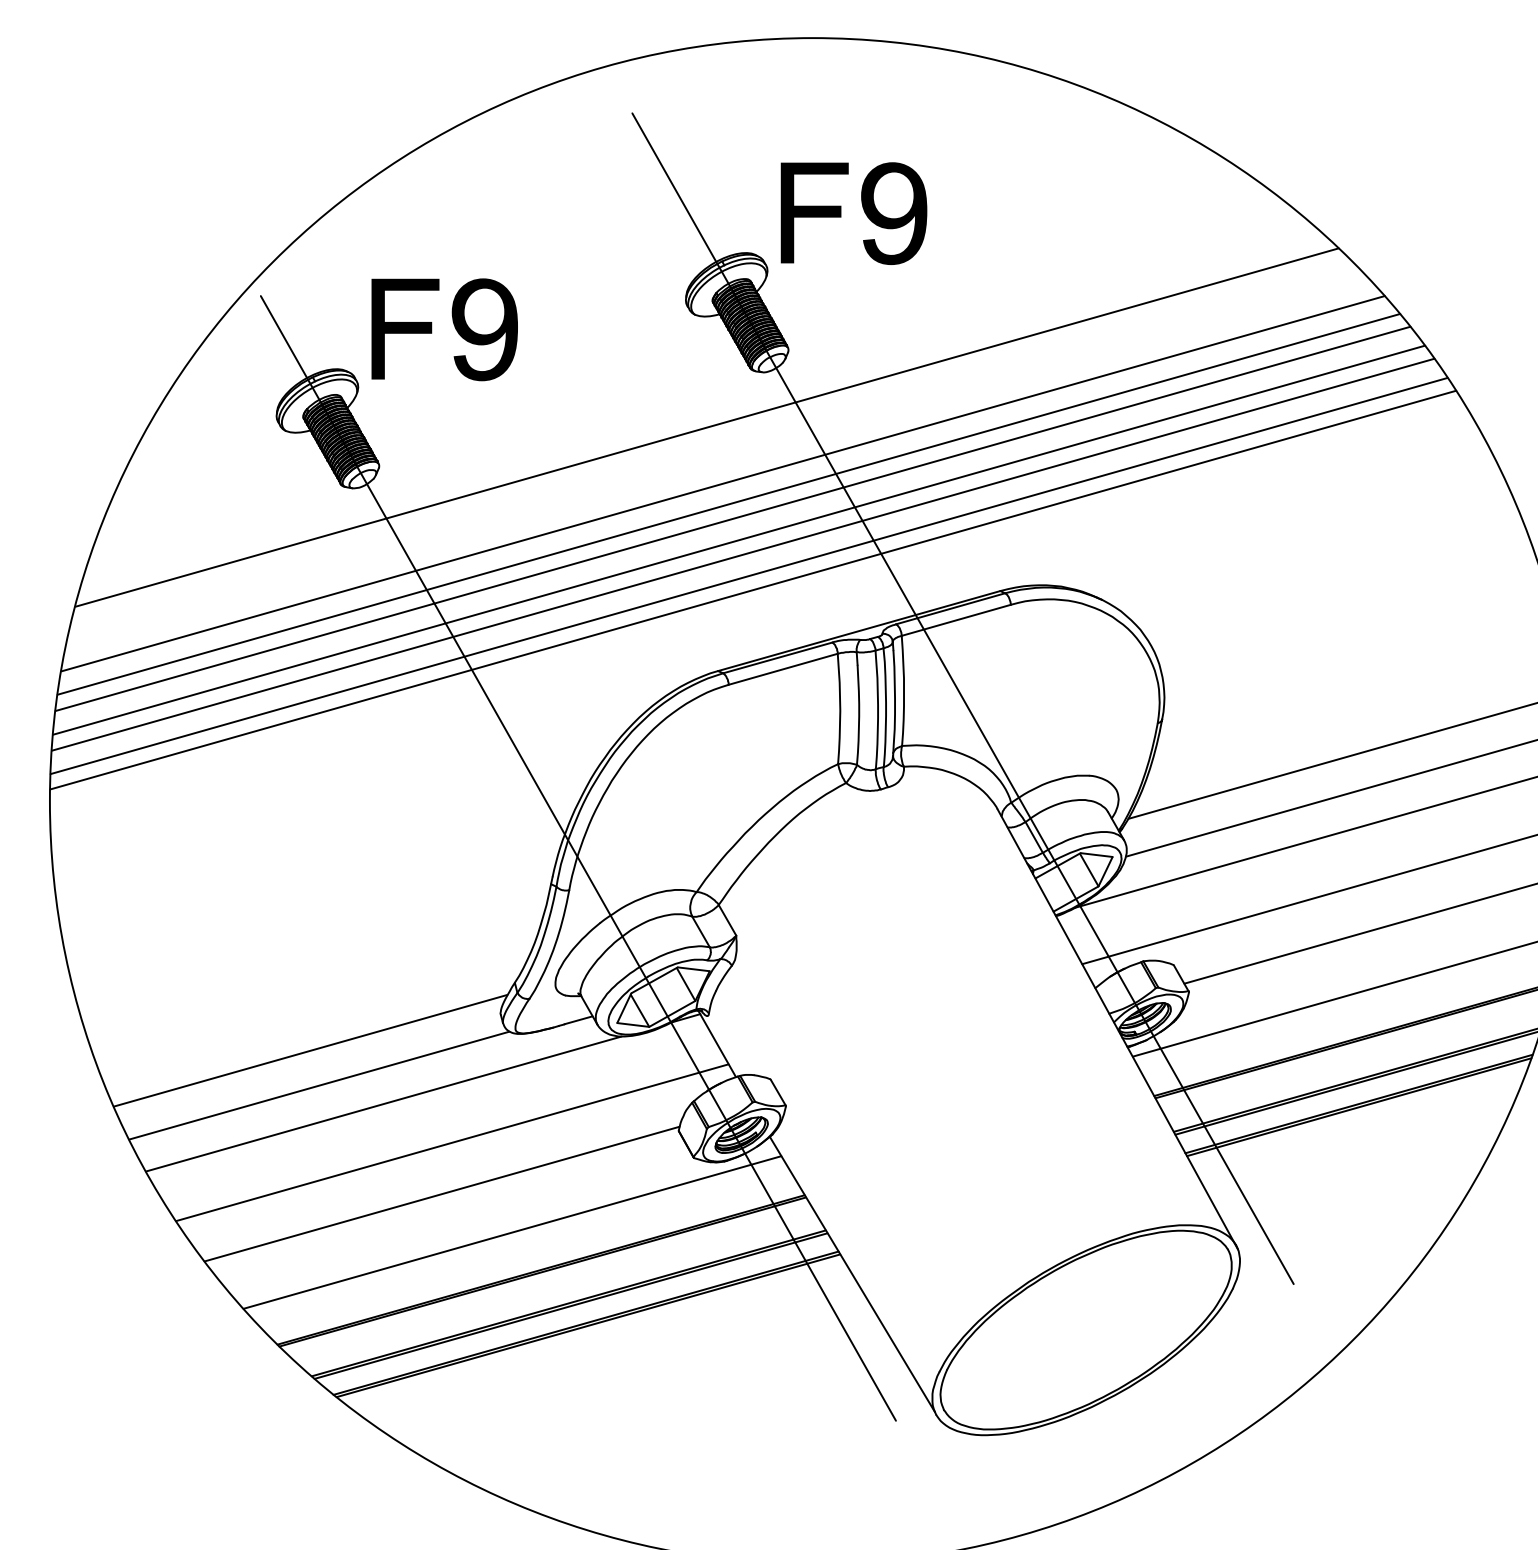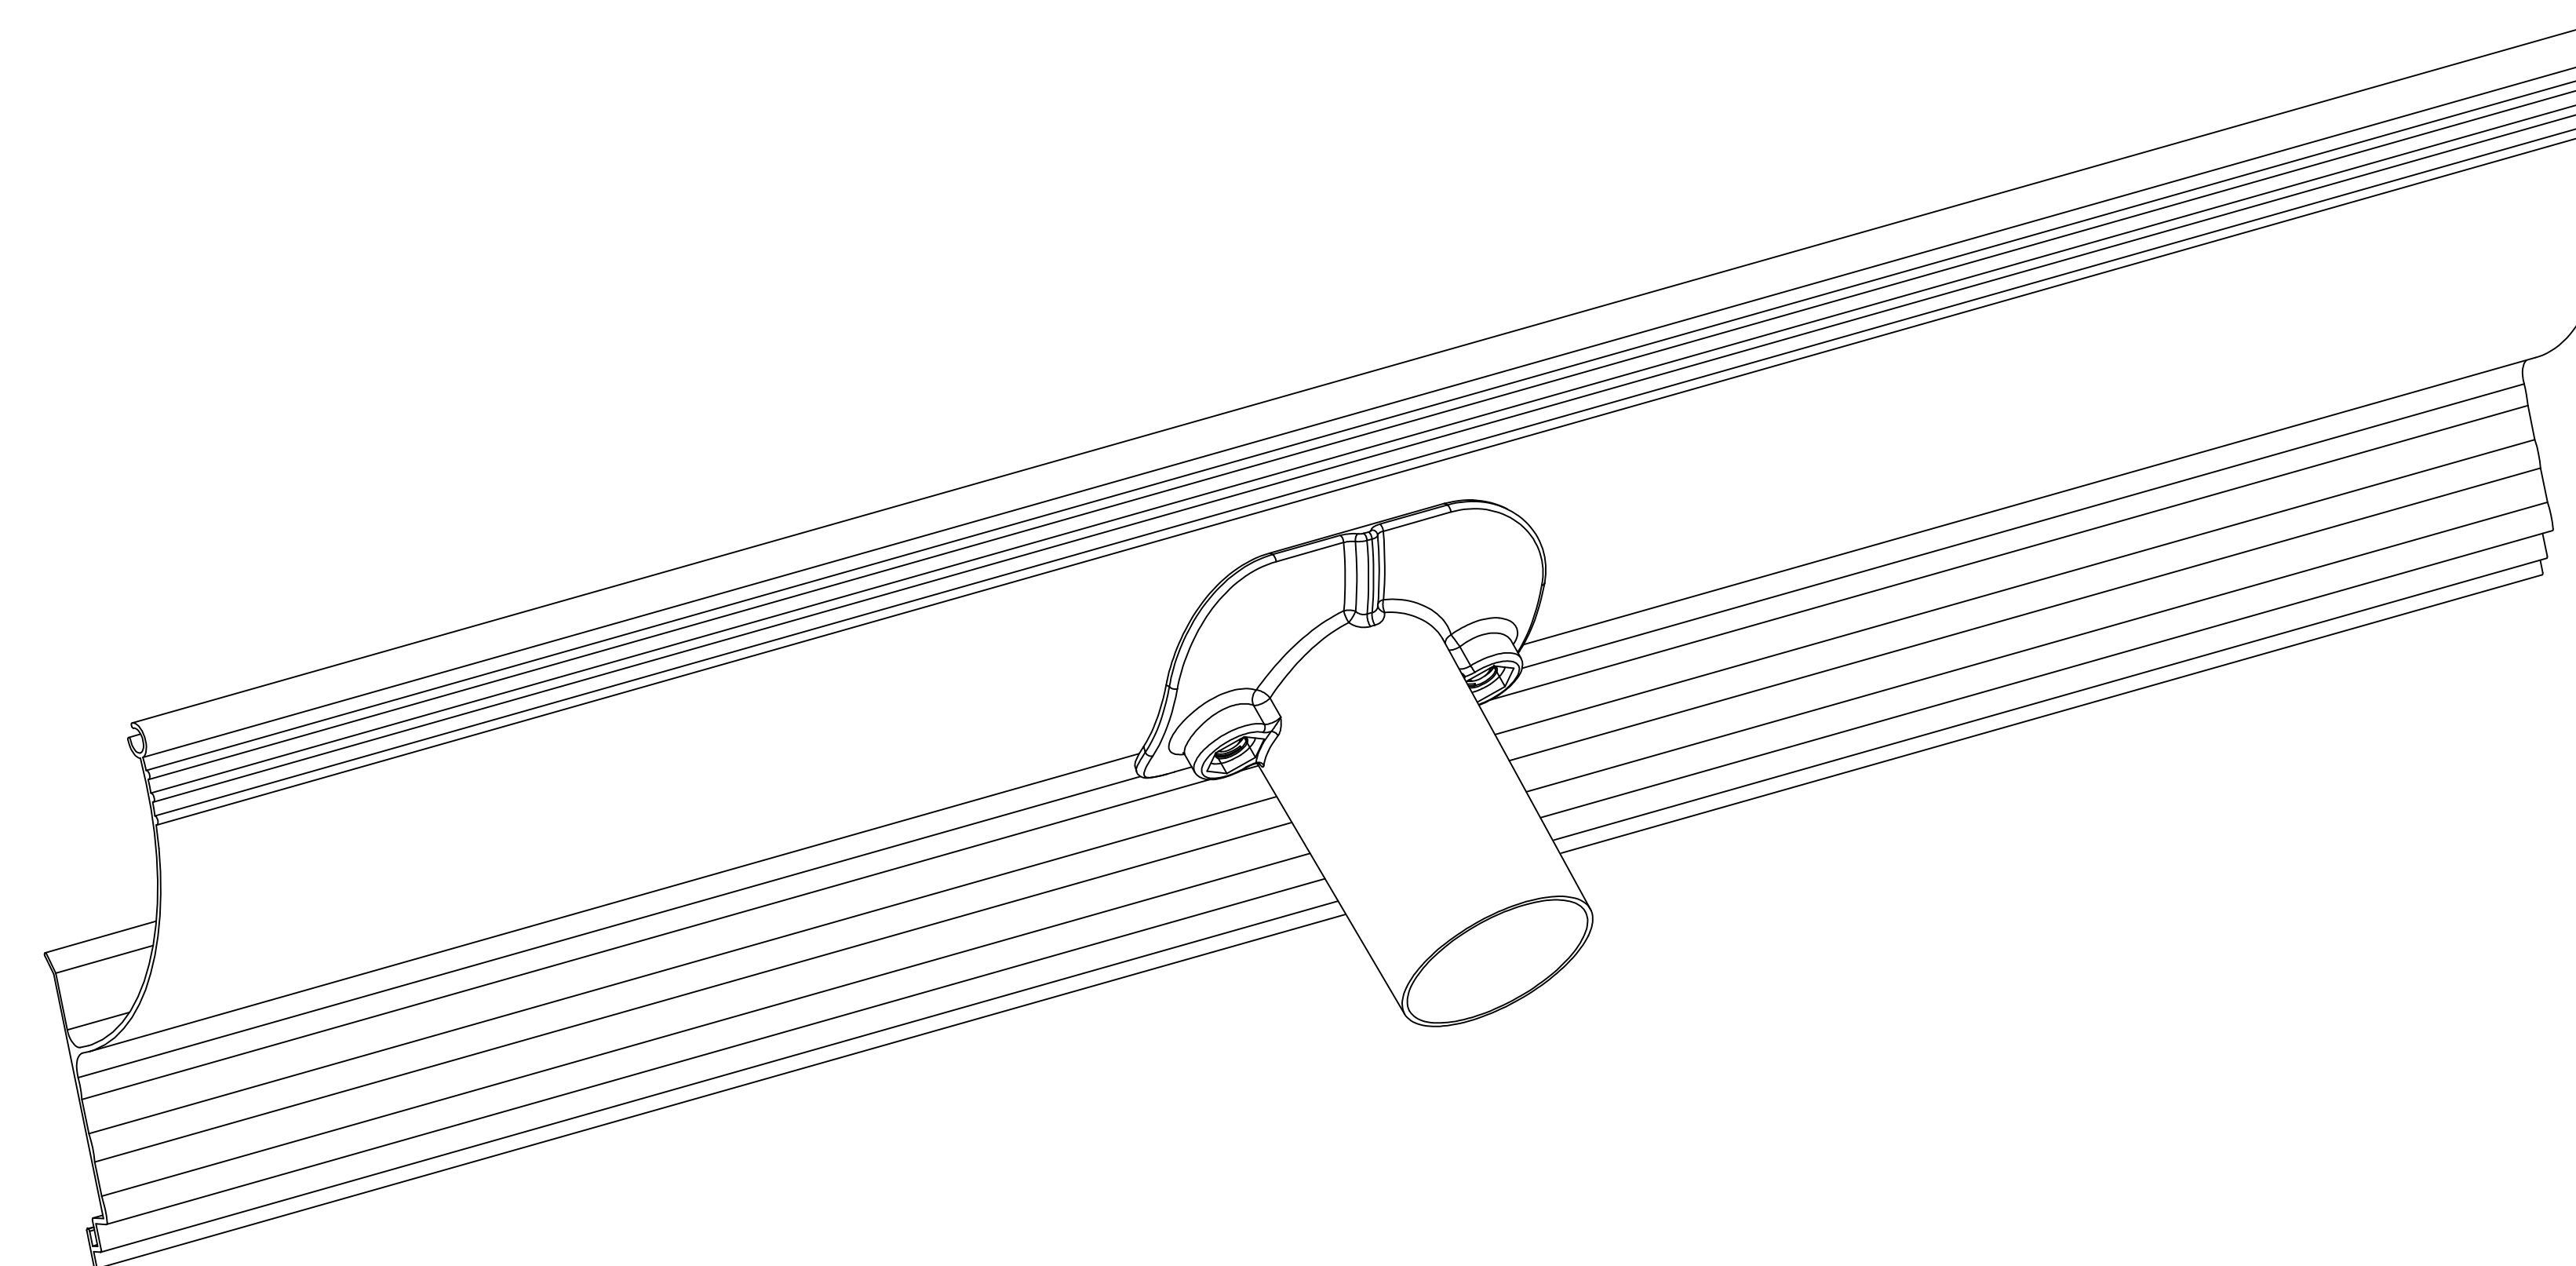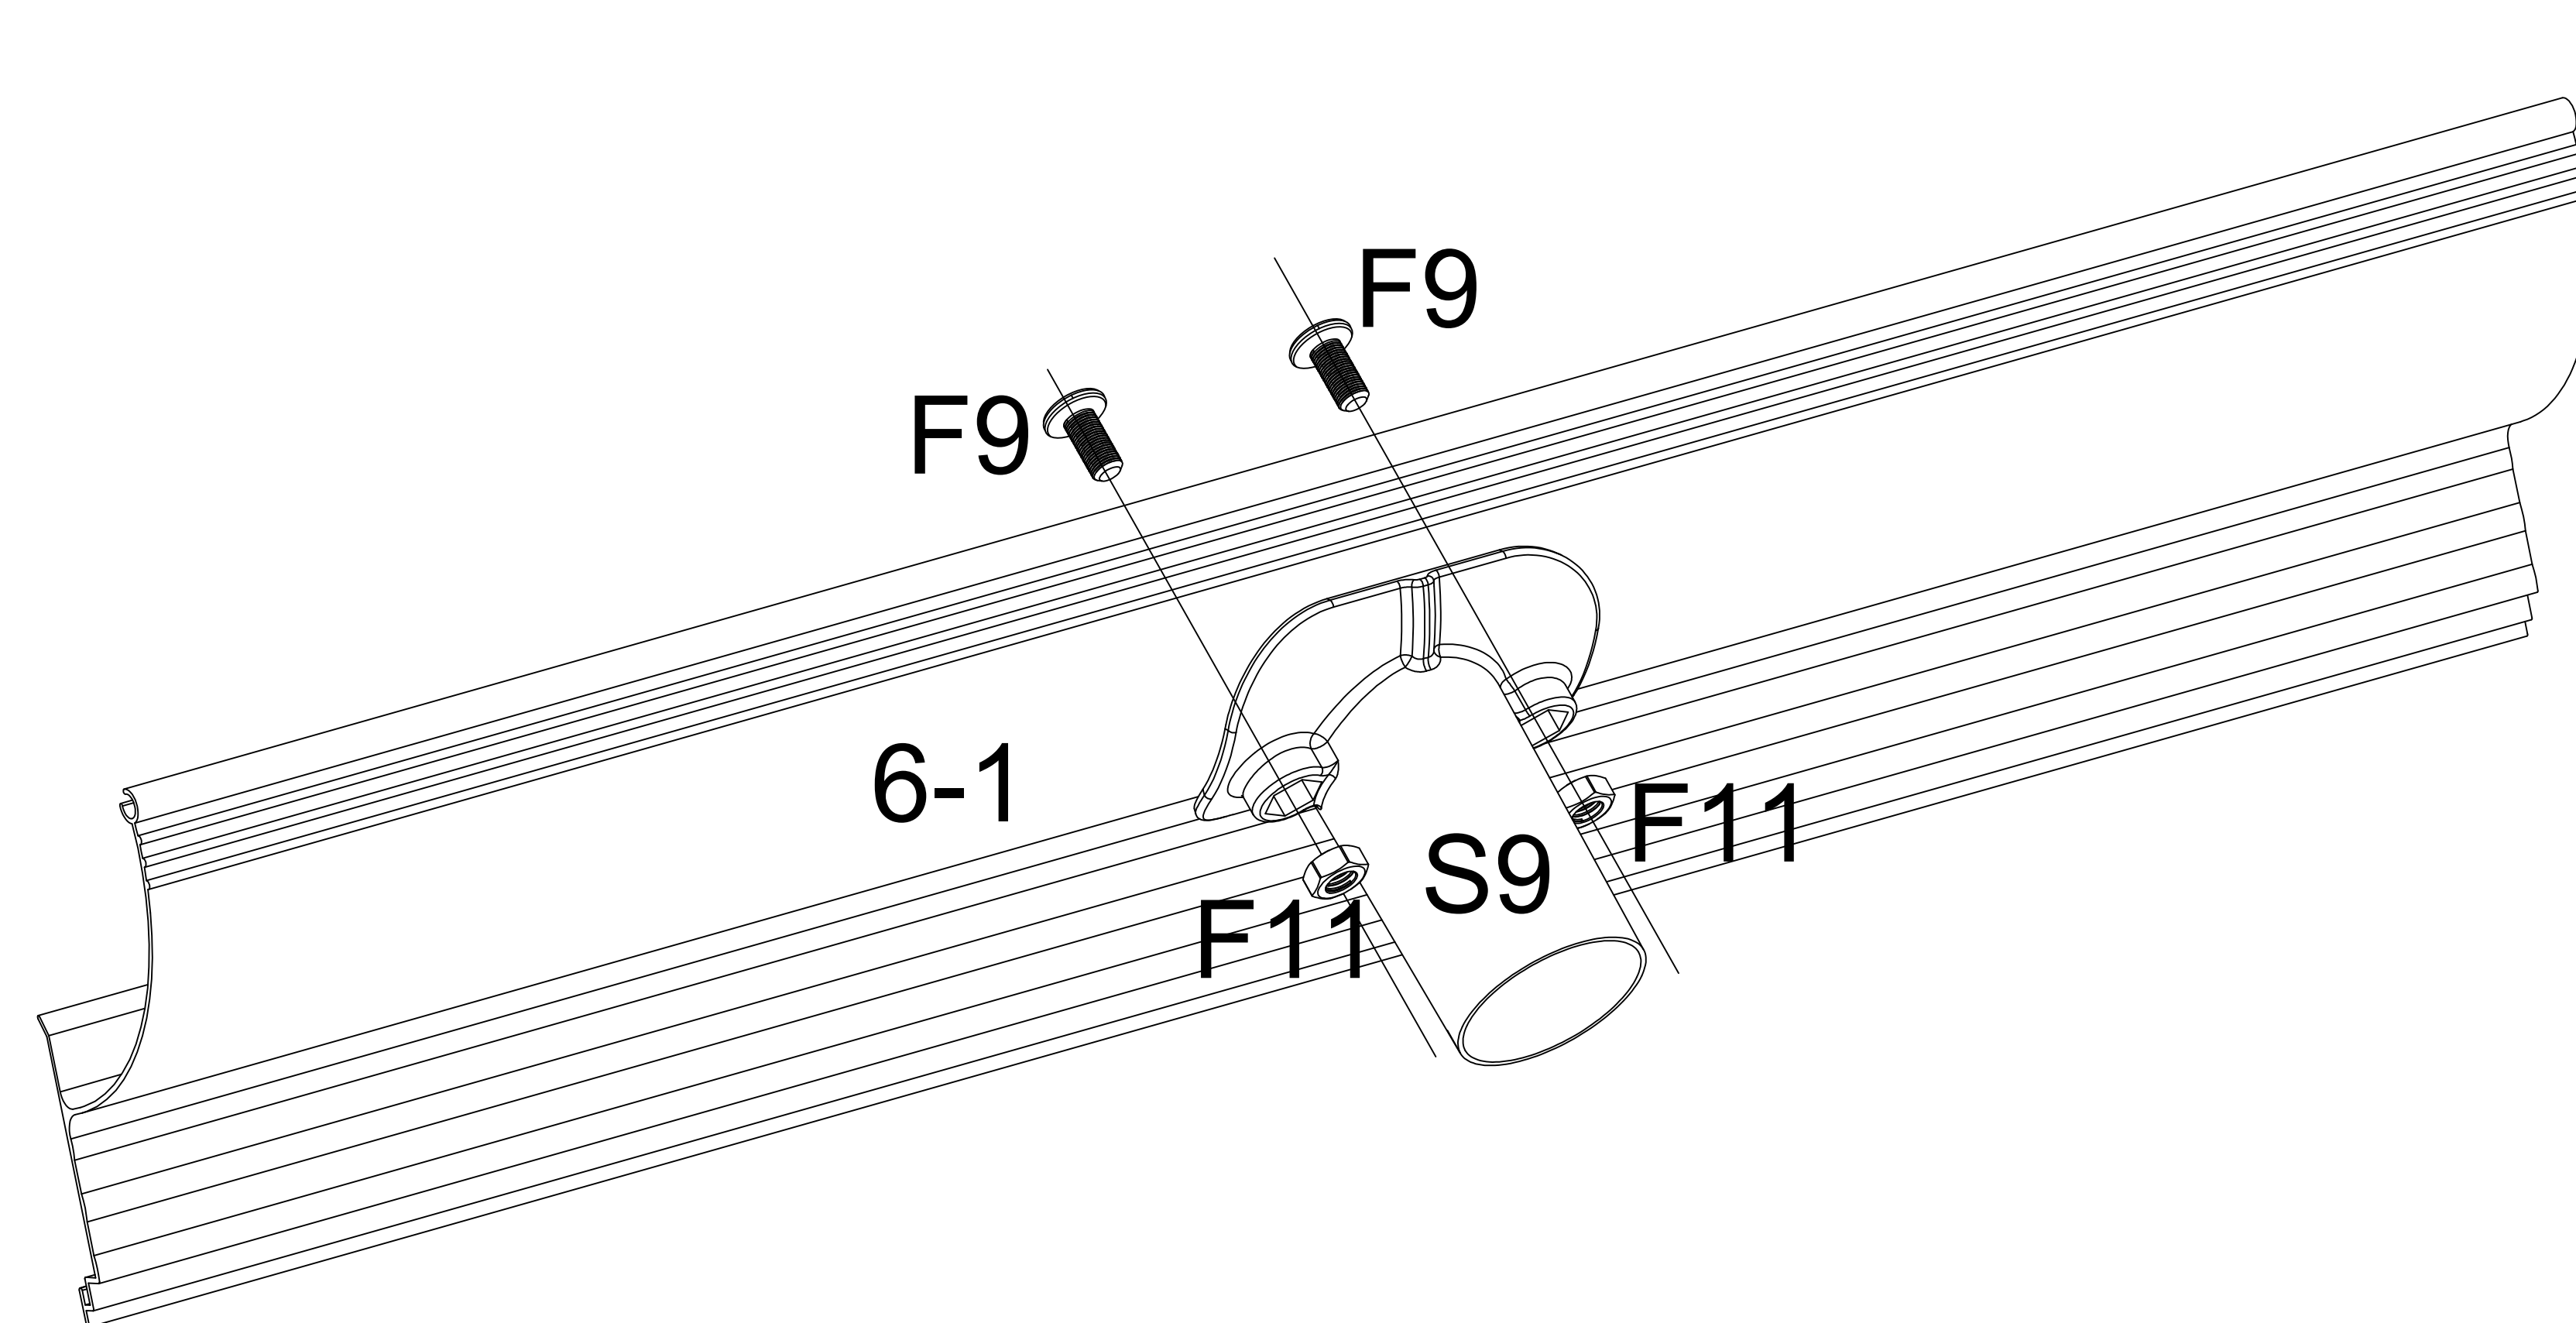

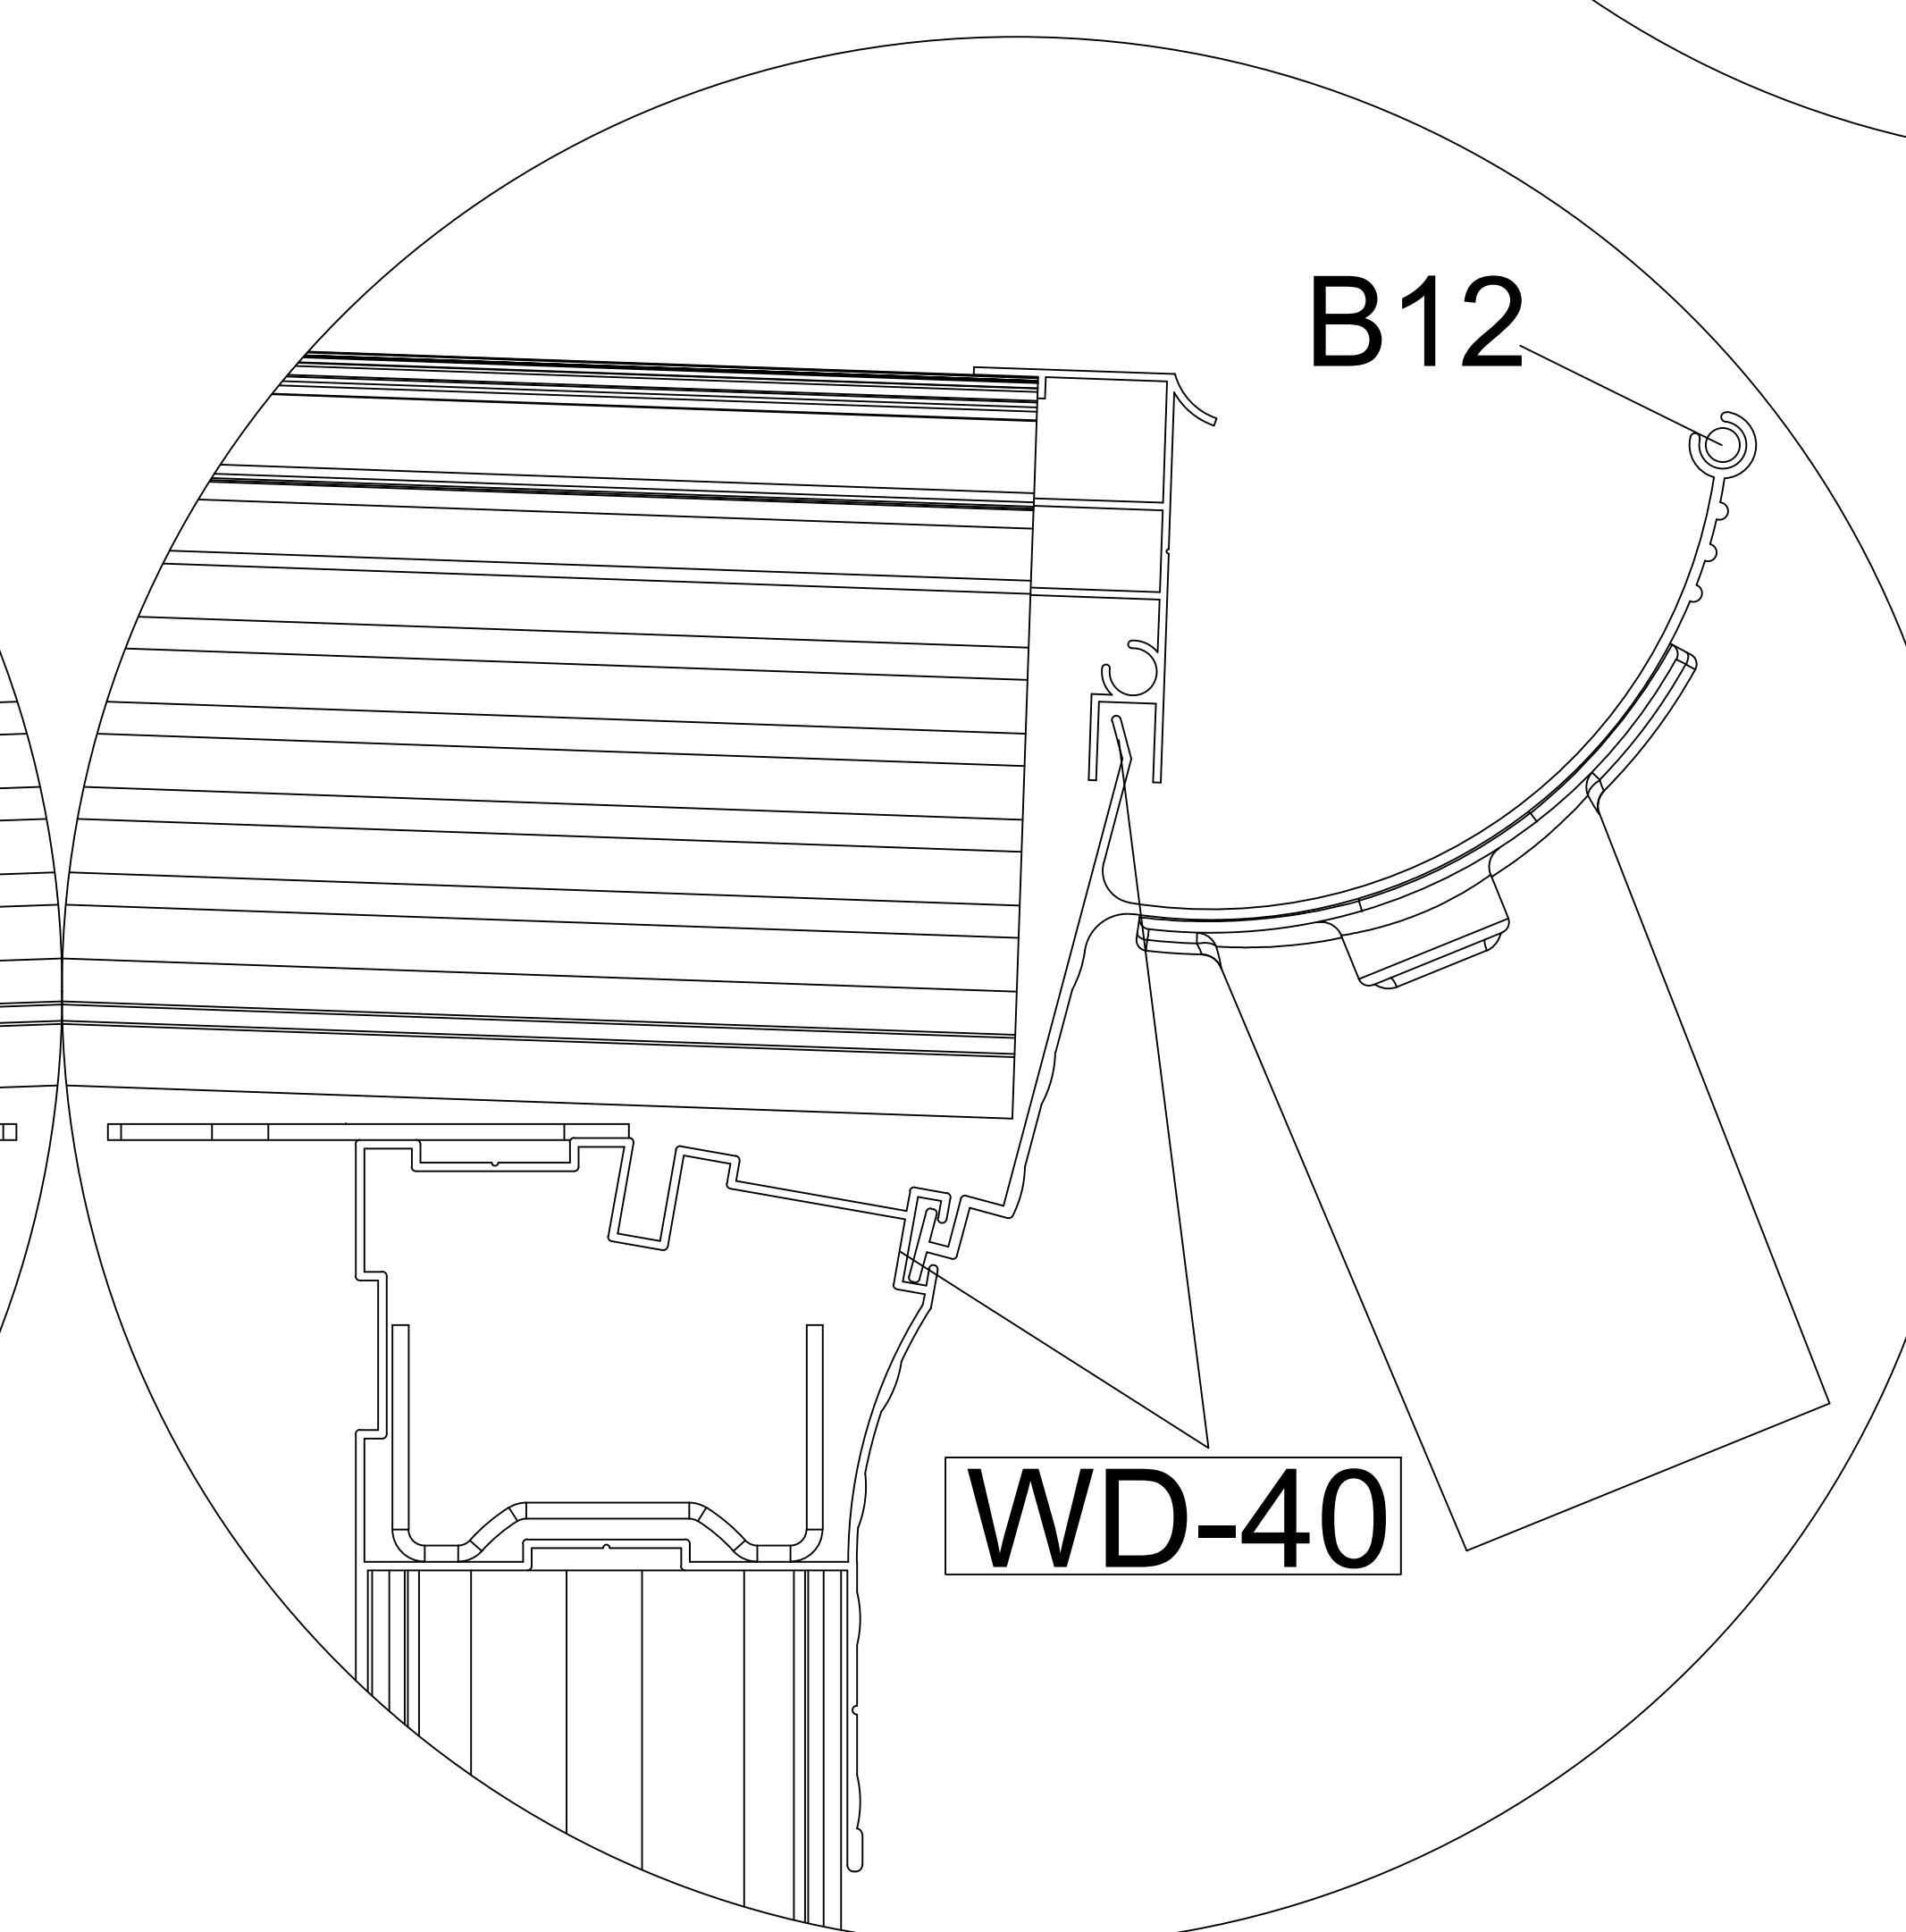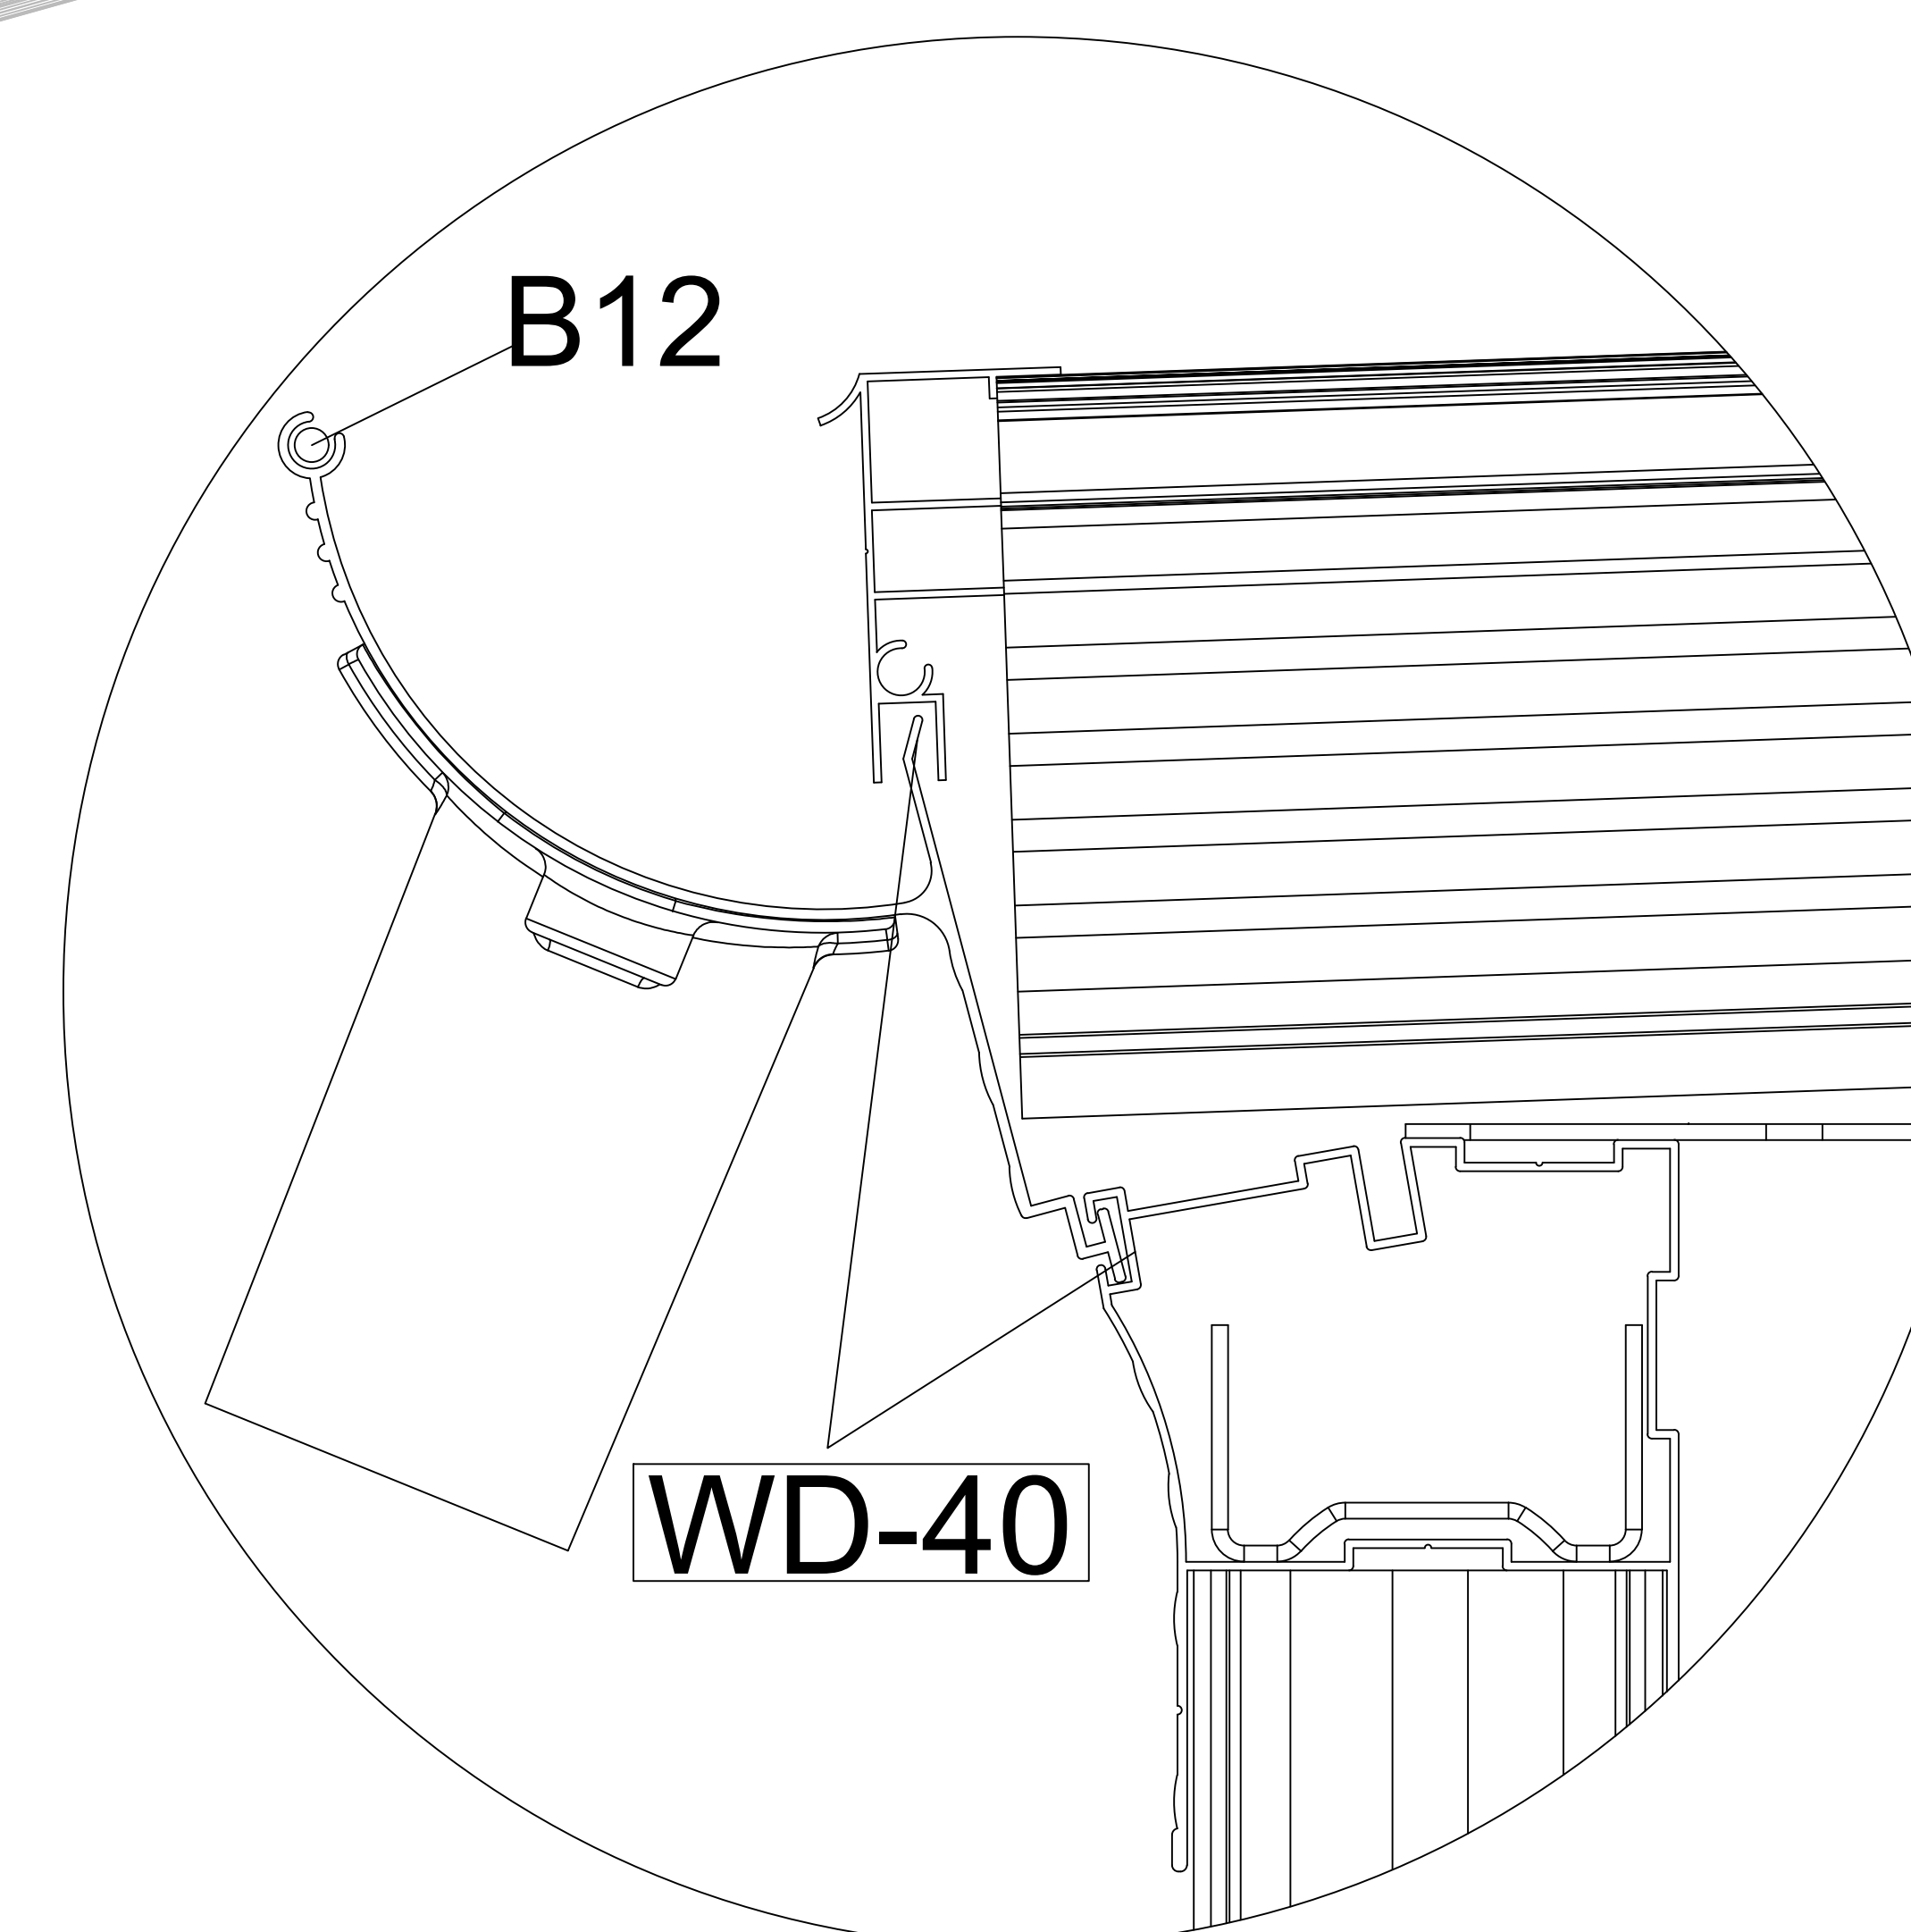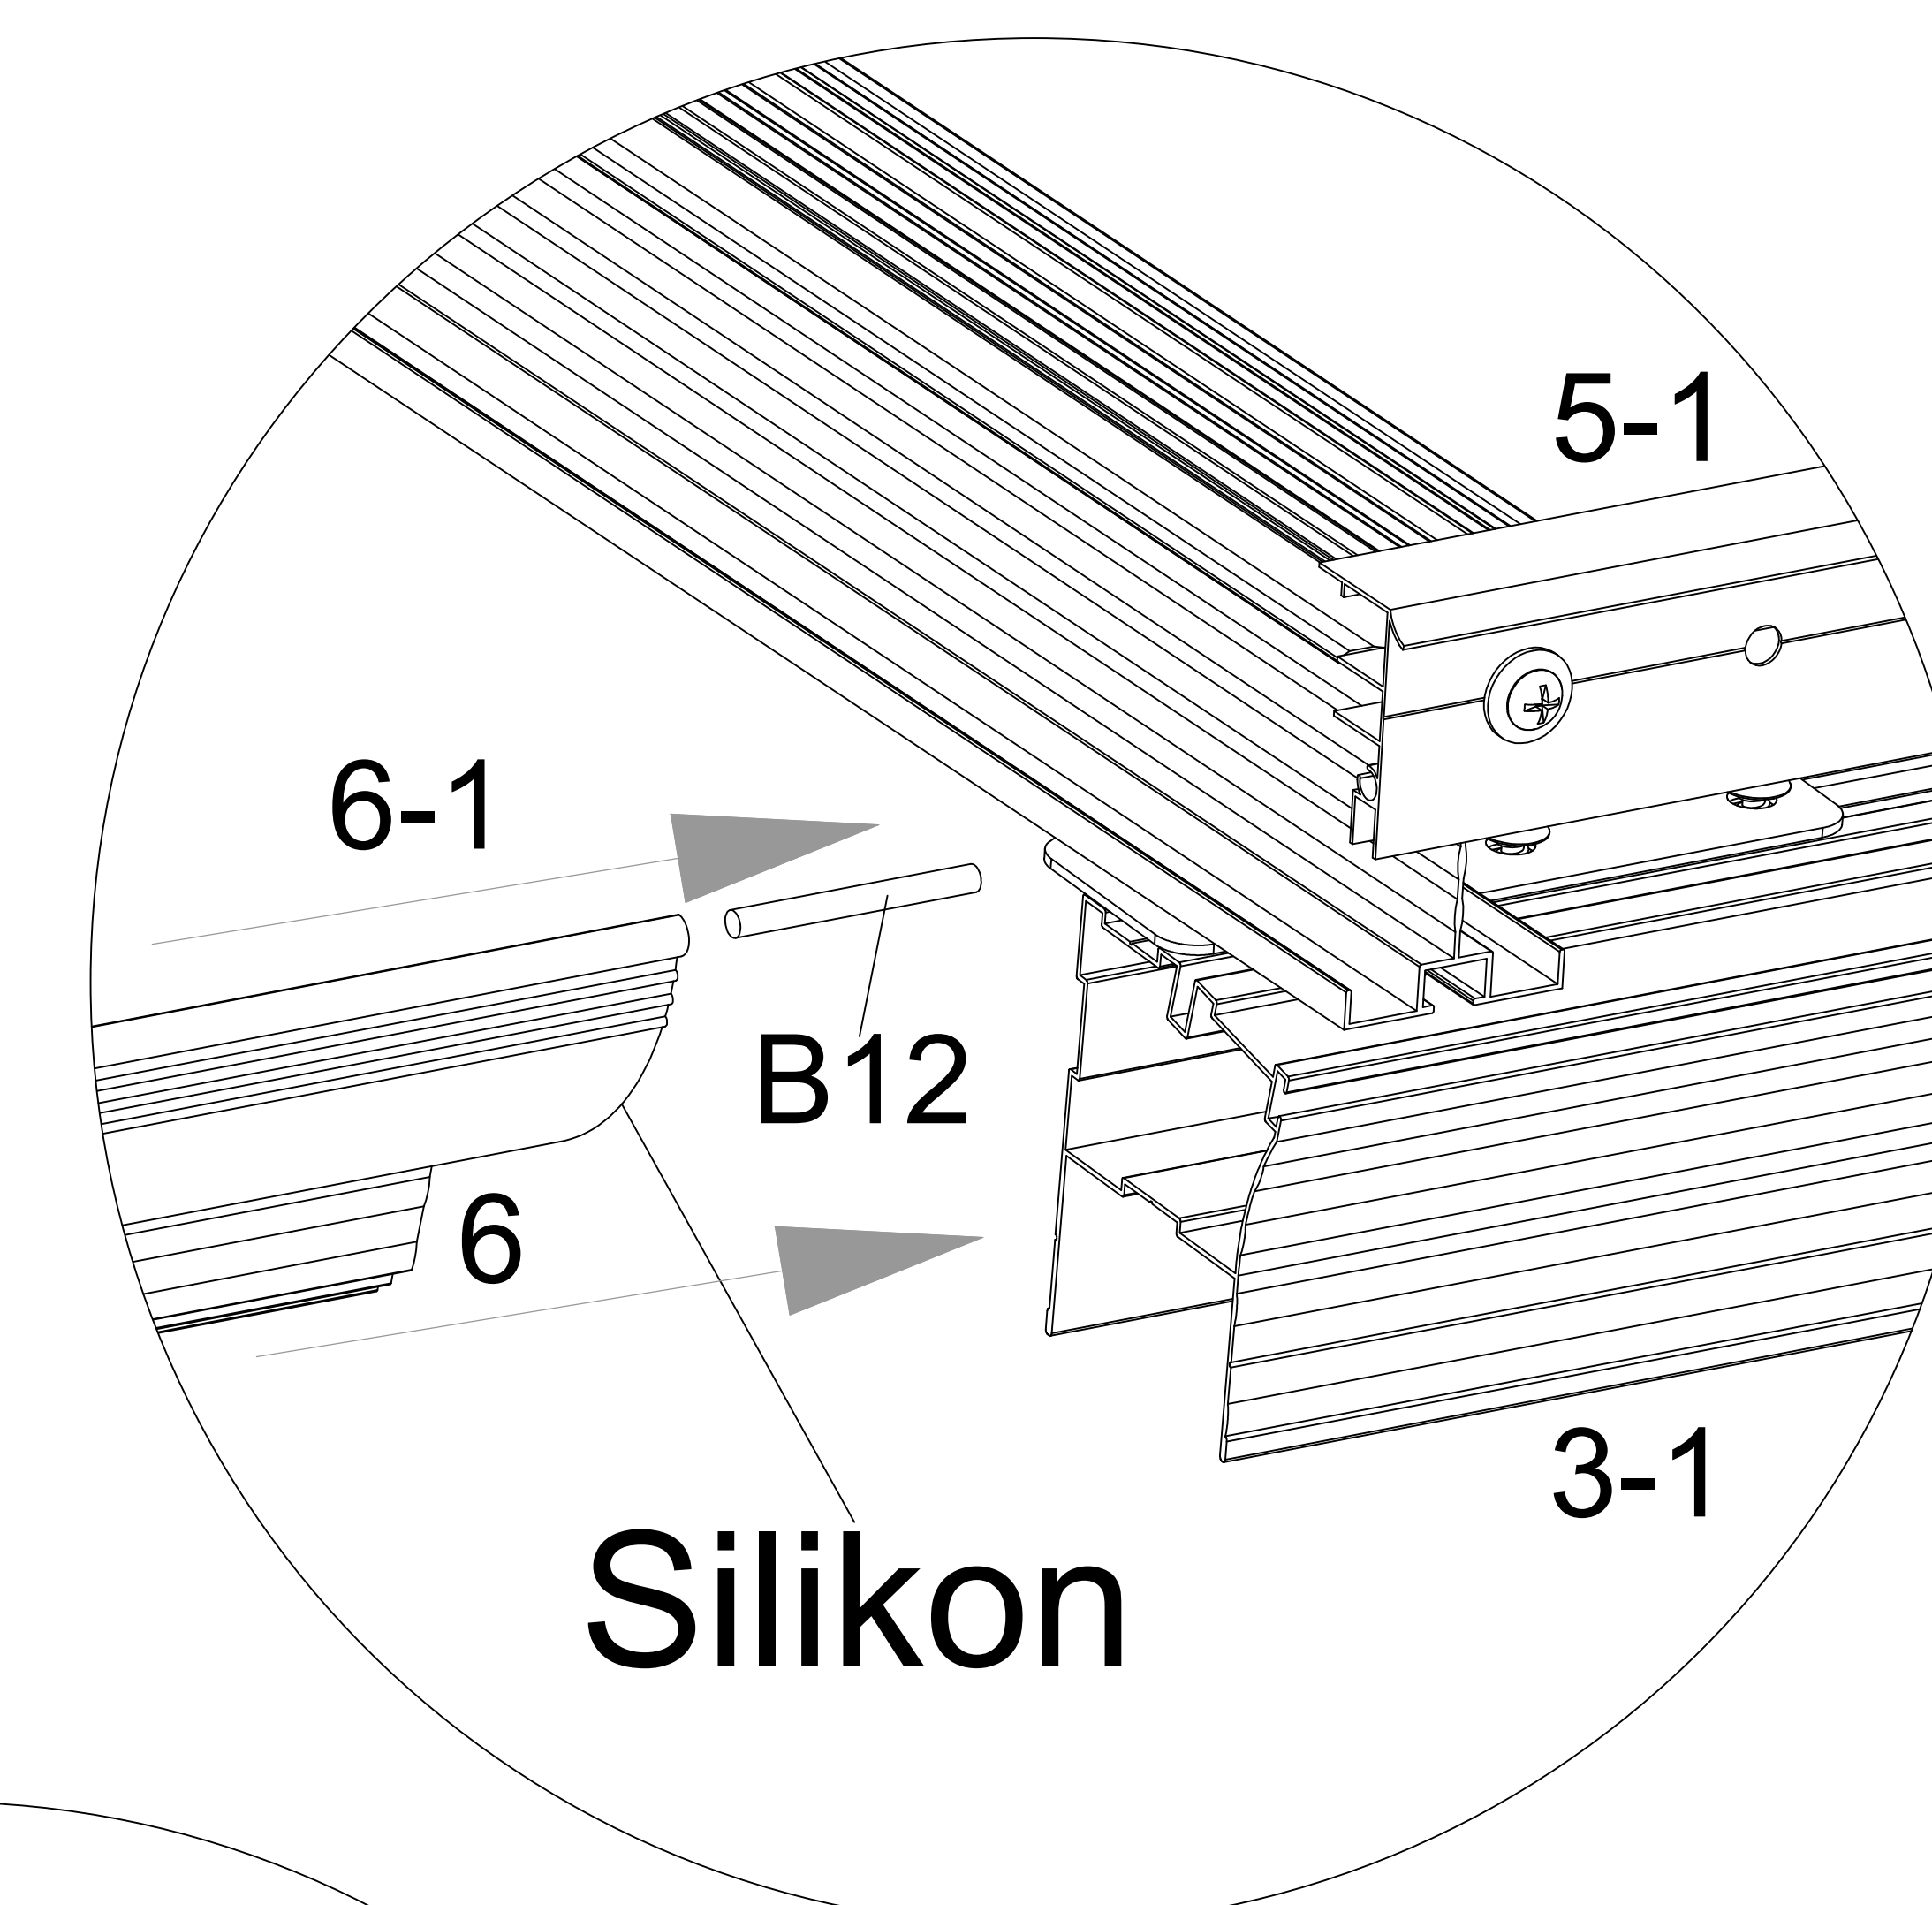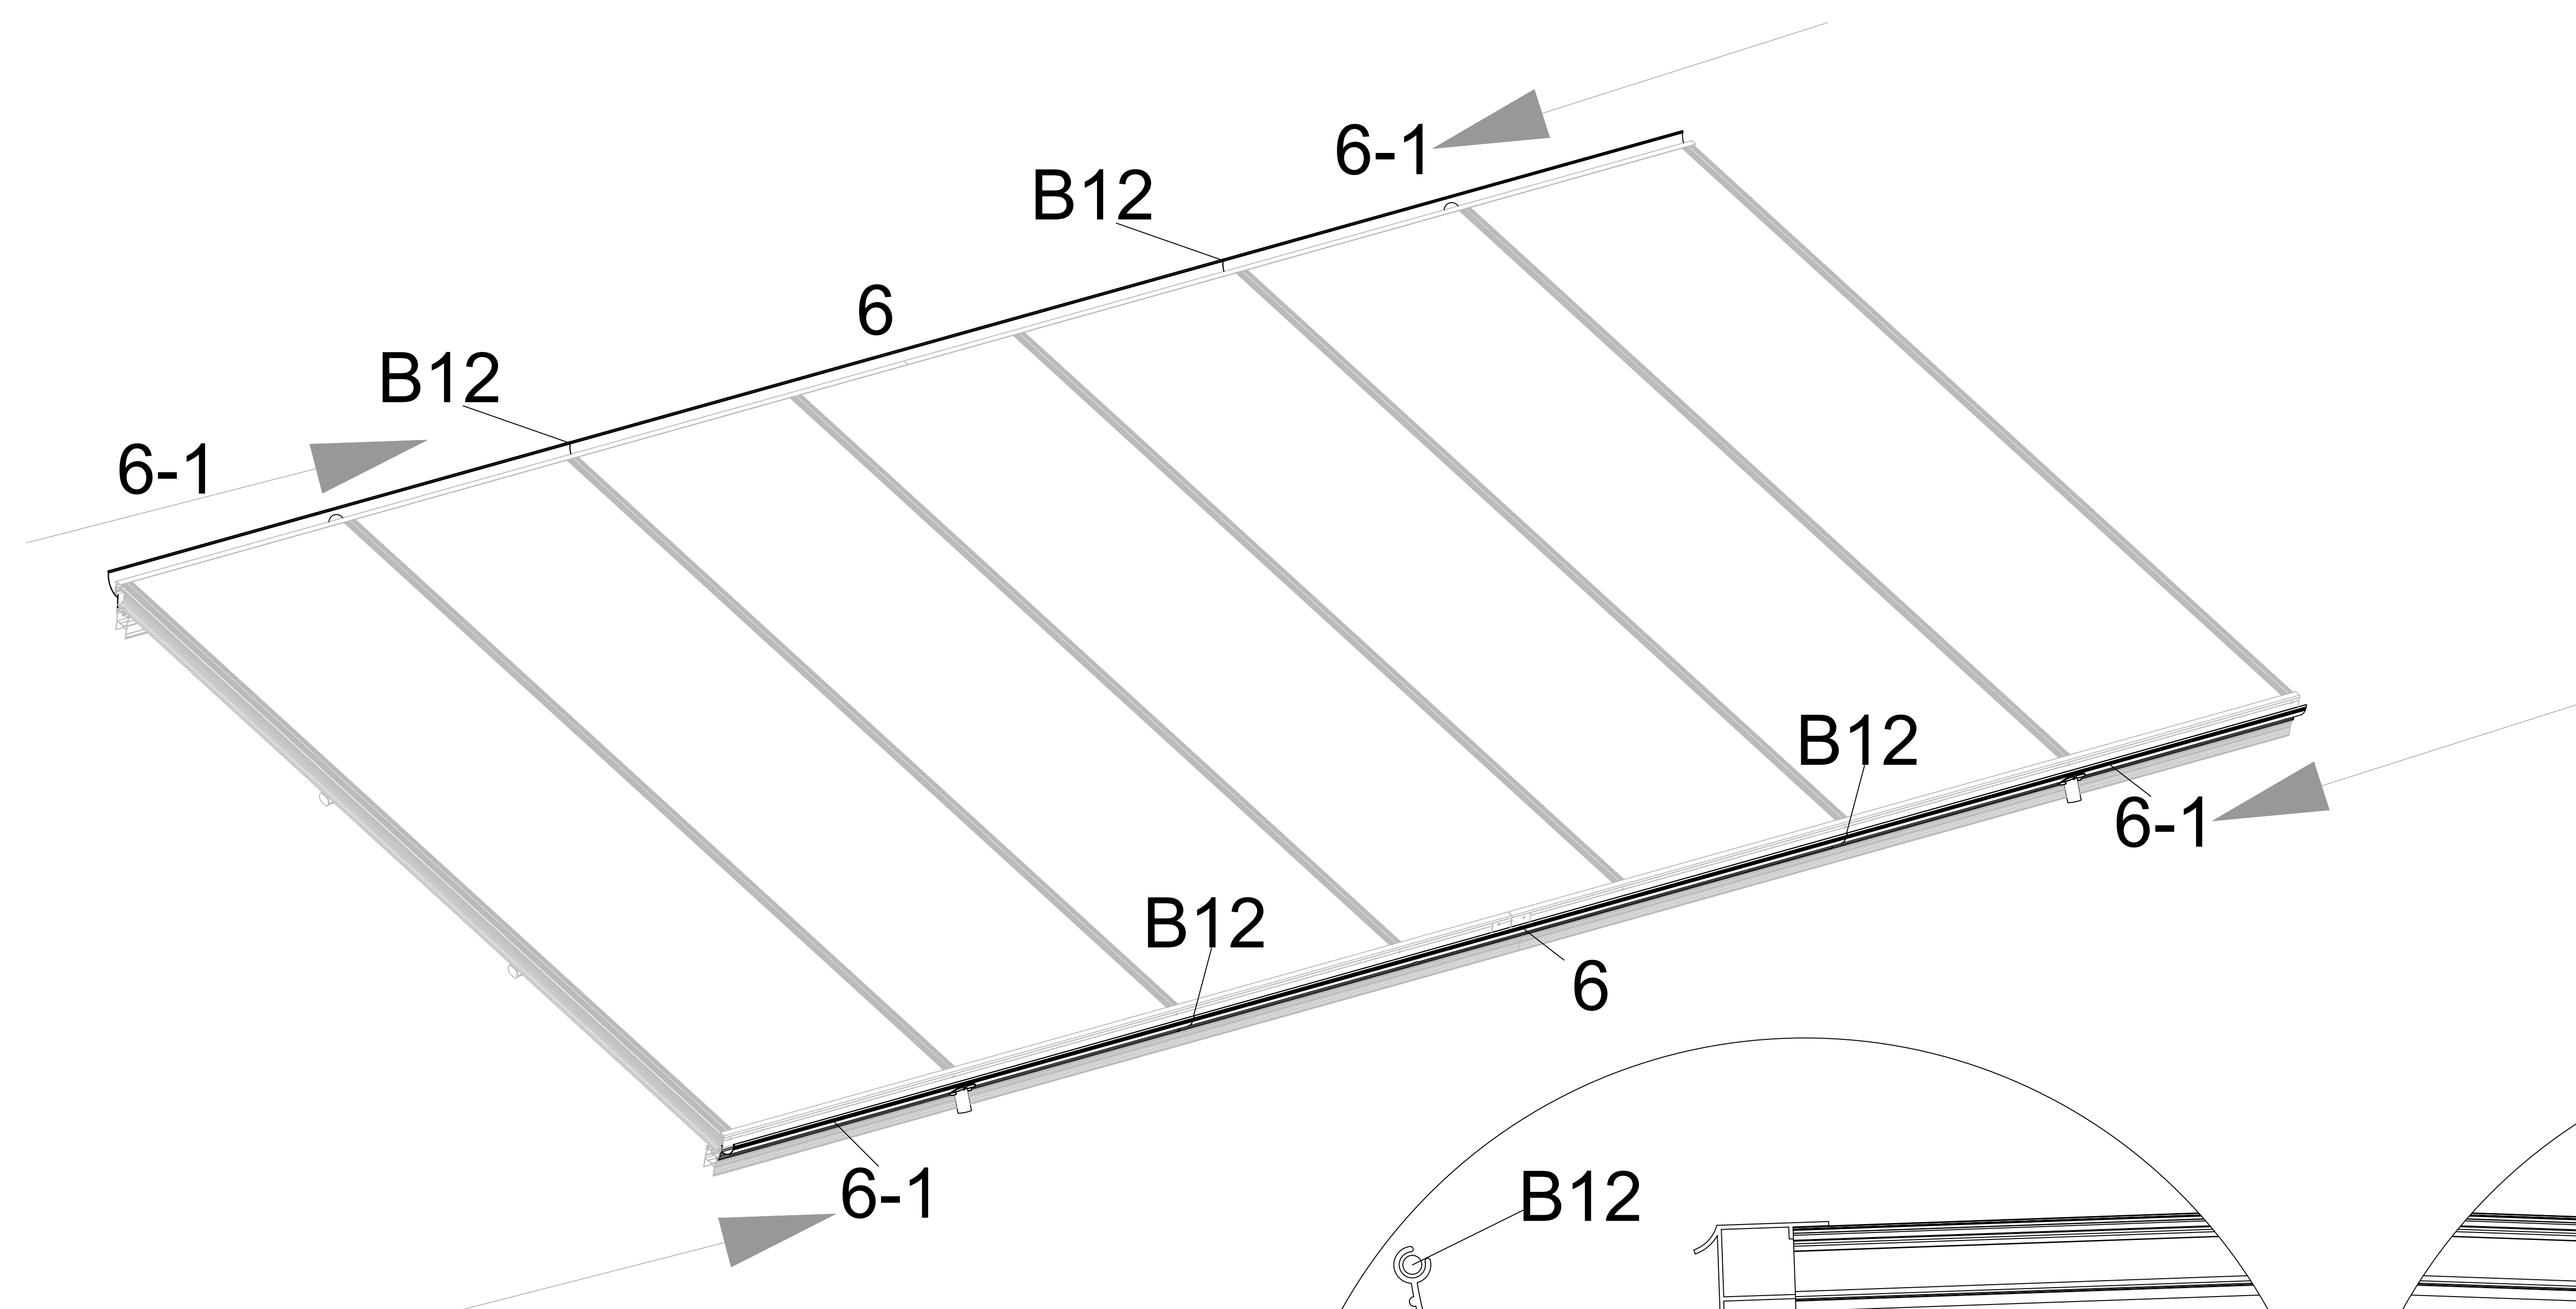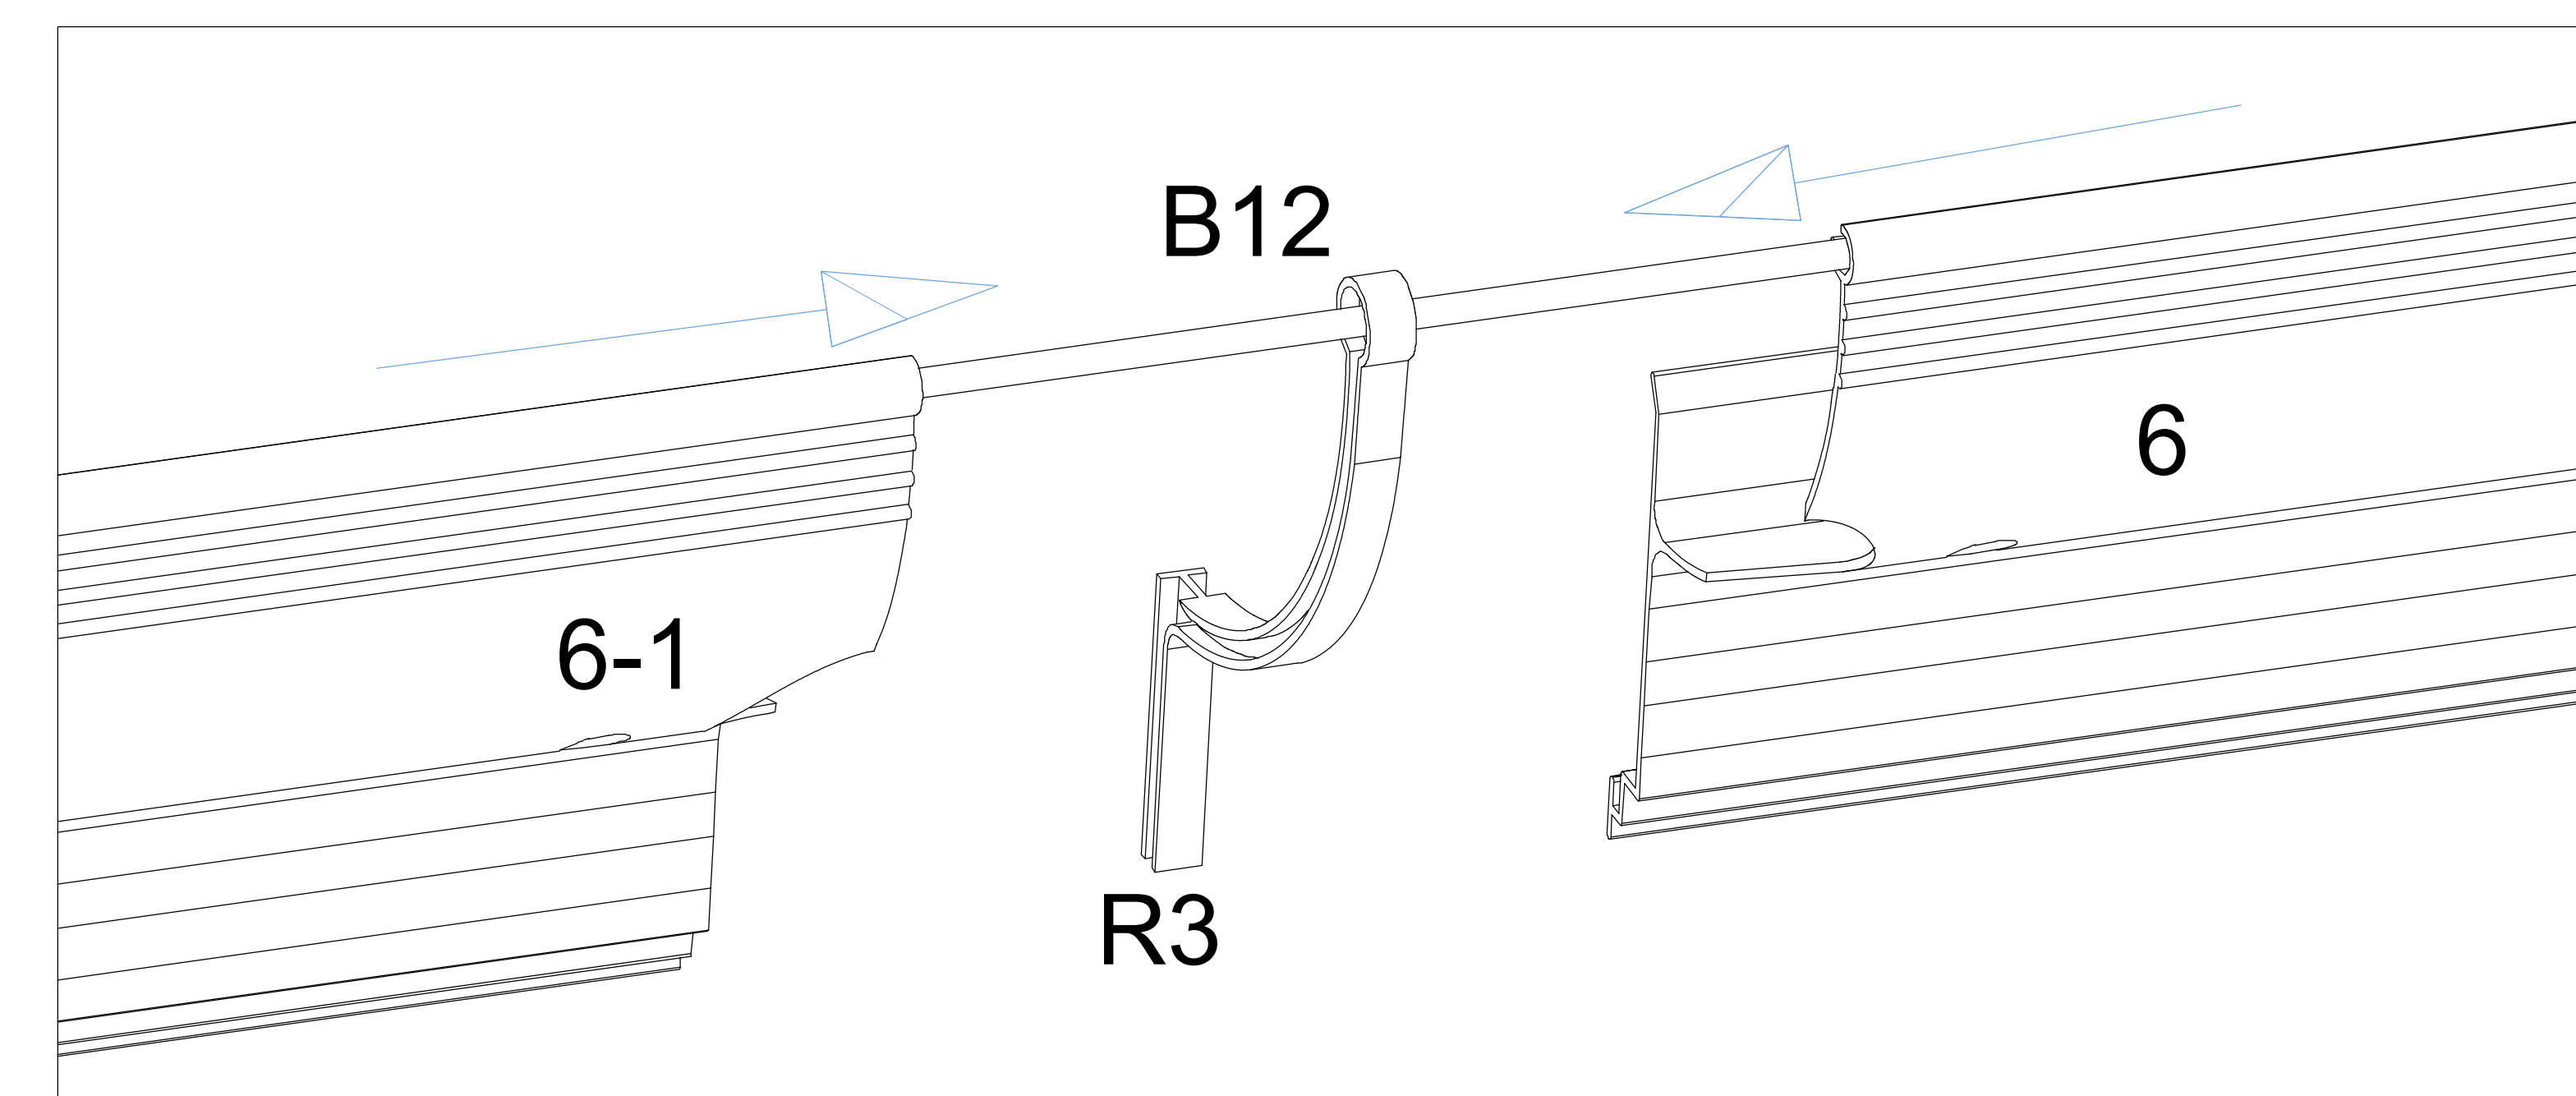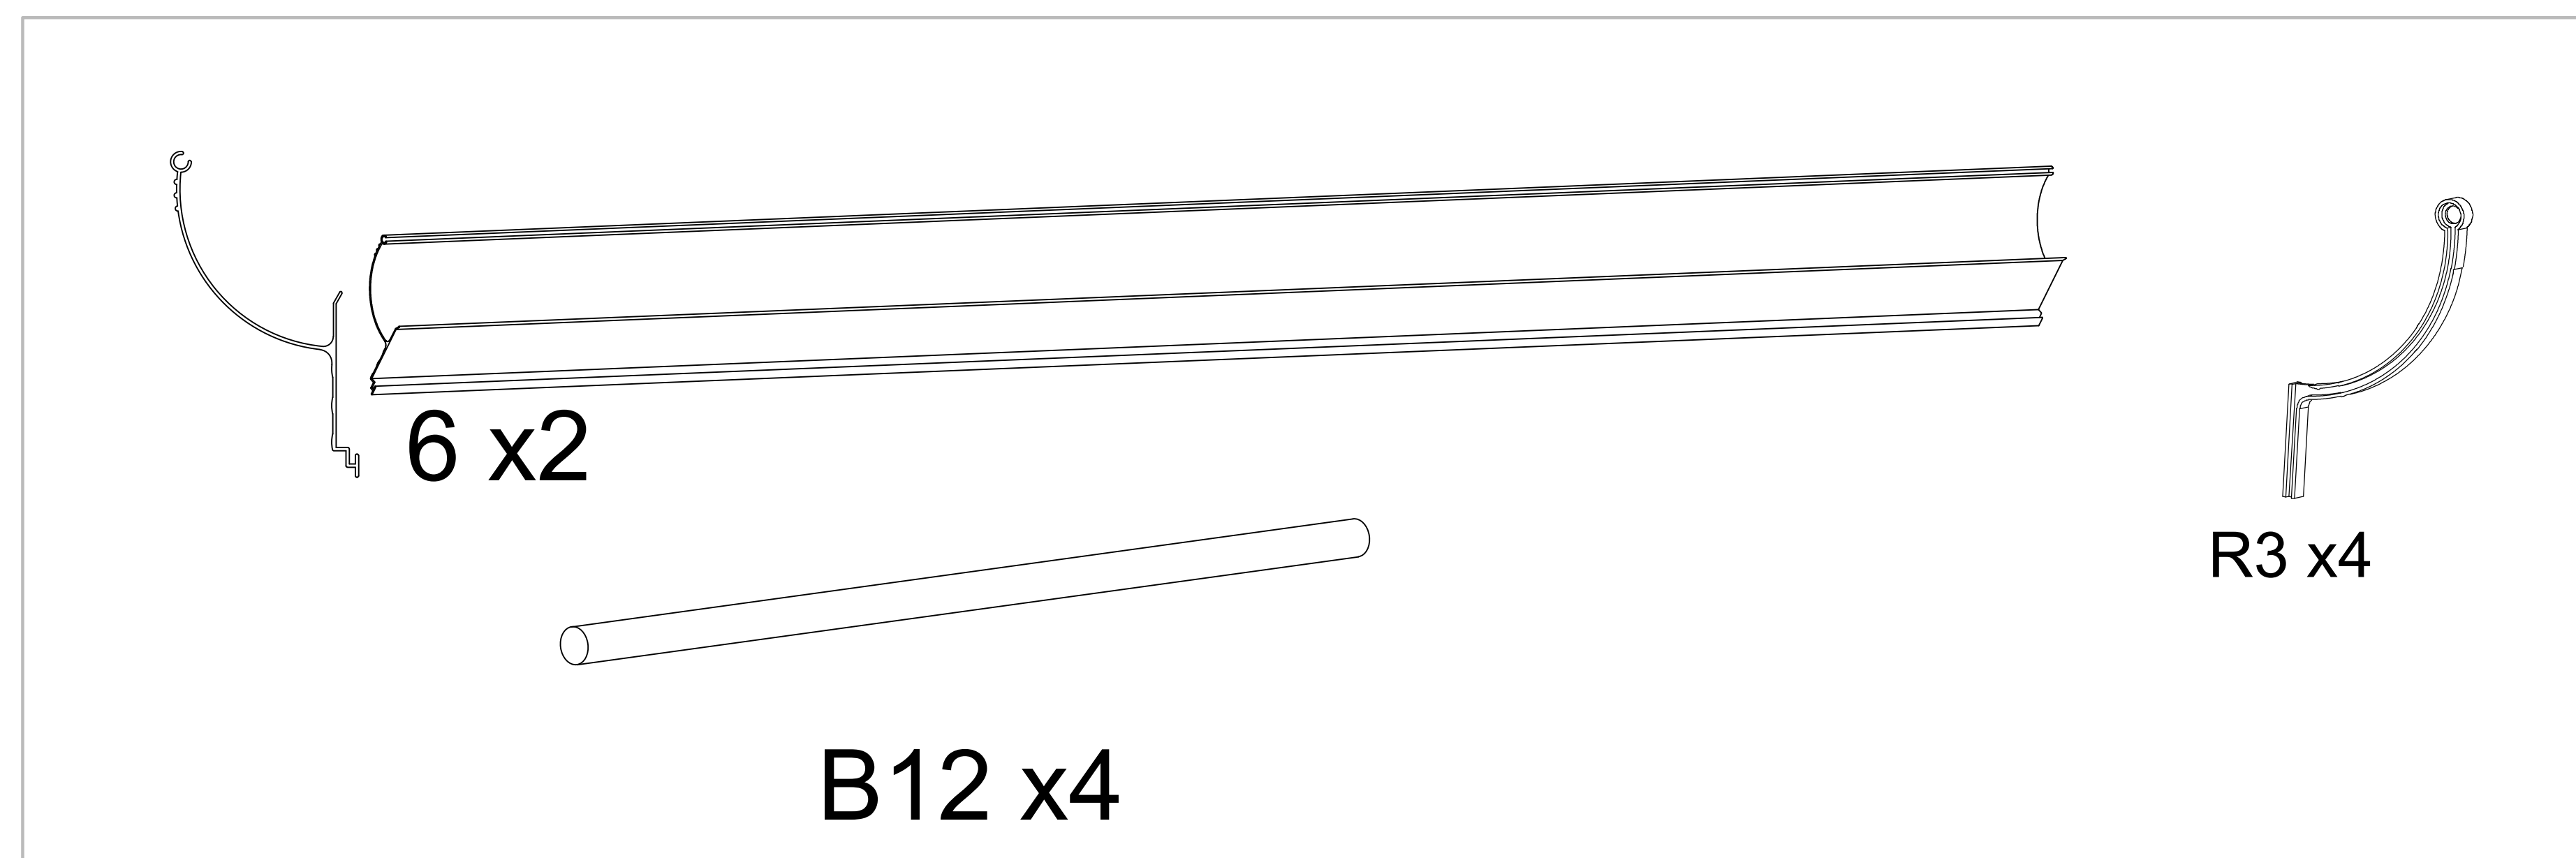


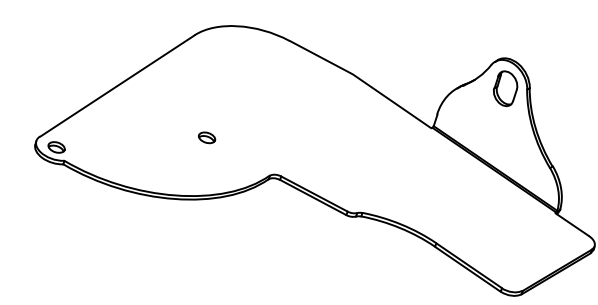


B3L

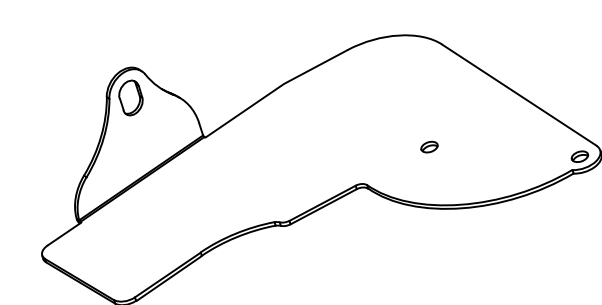


B3R

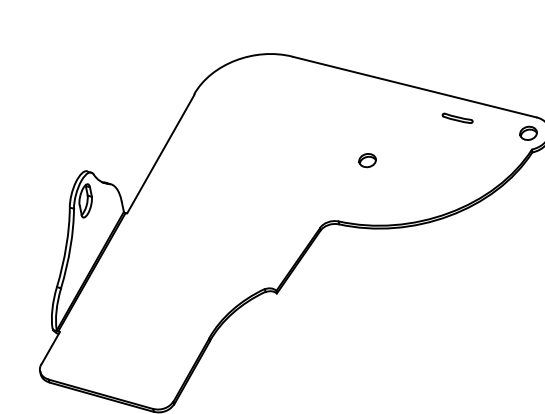


B4L

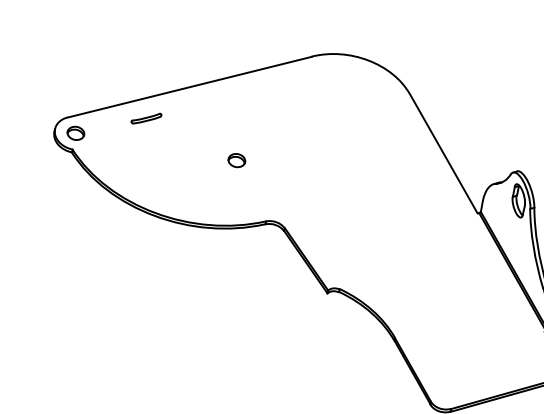






B4R


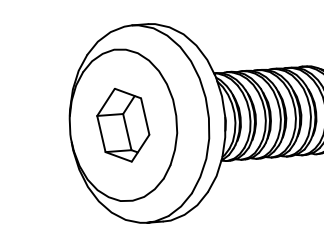


F9 x4


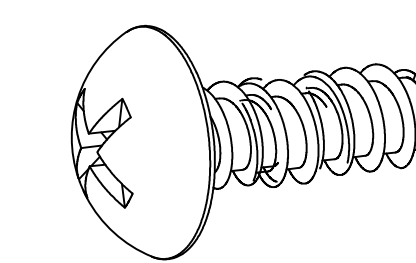


F3 x8

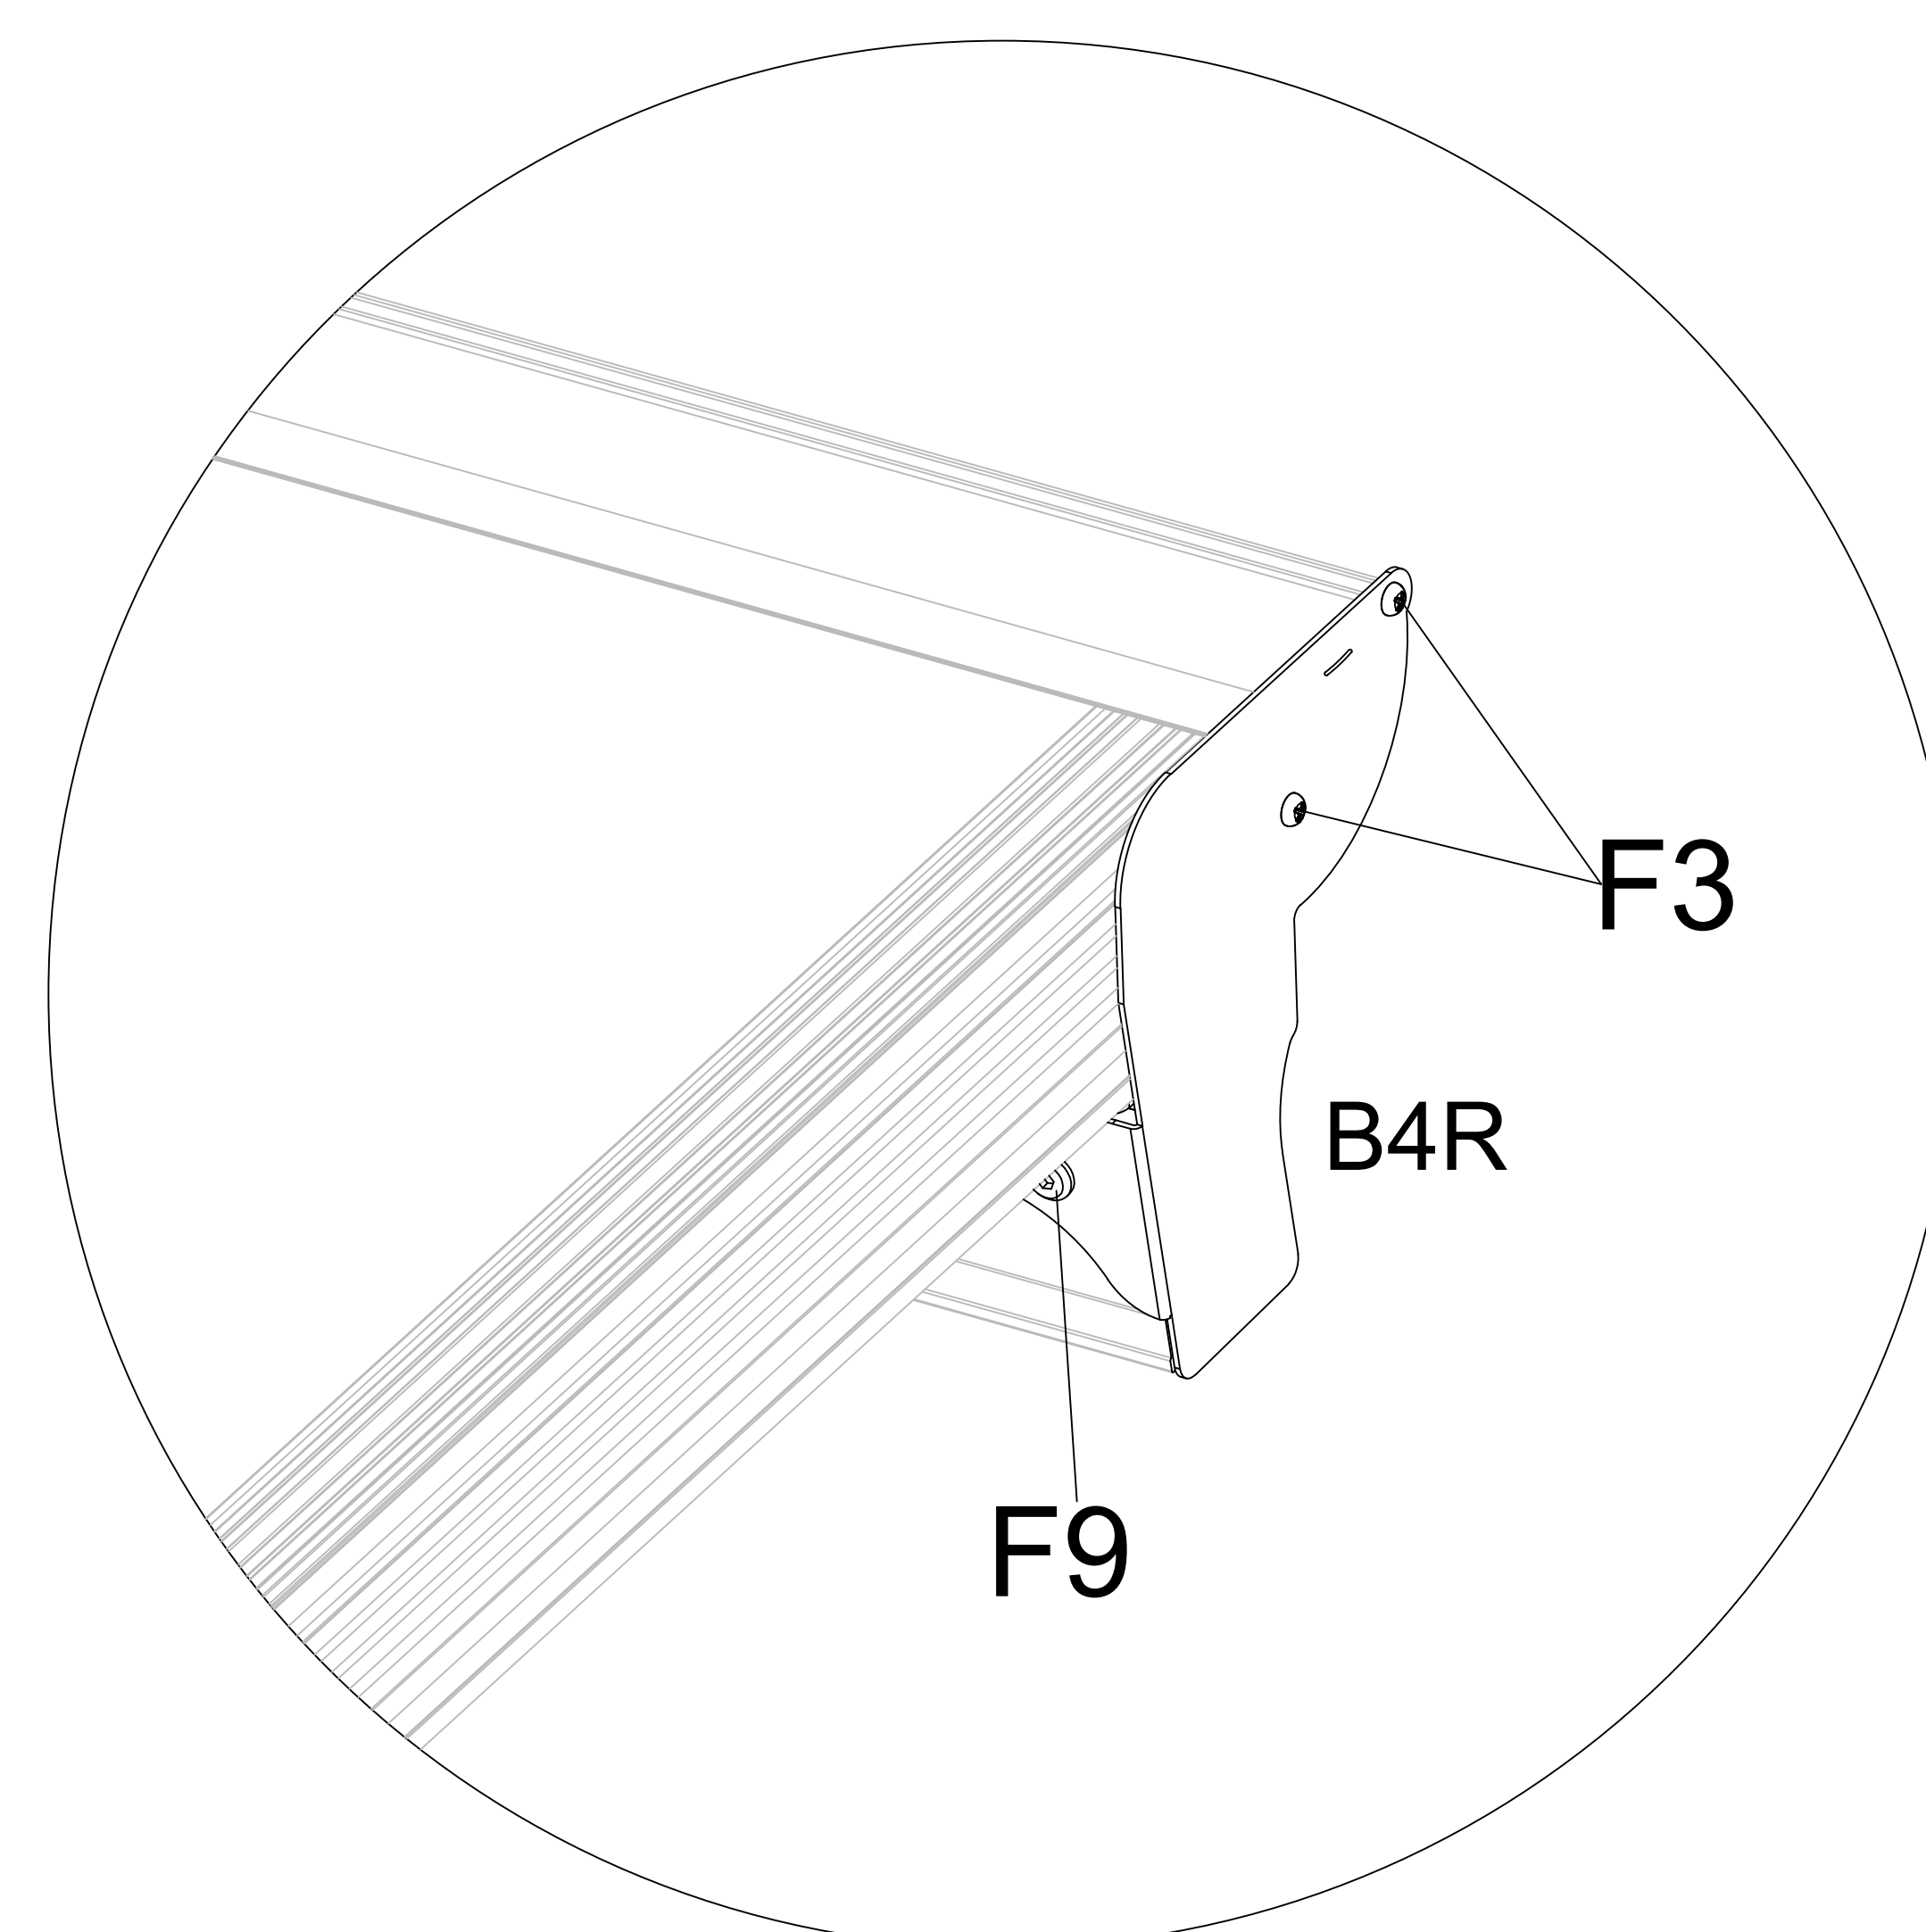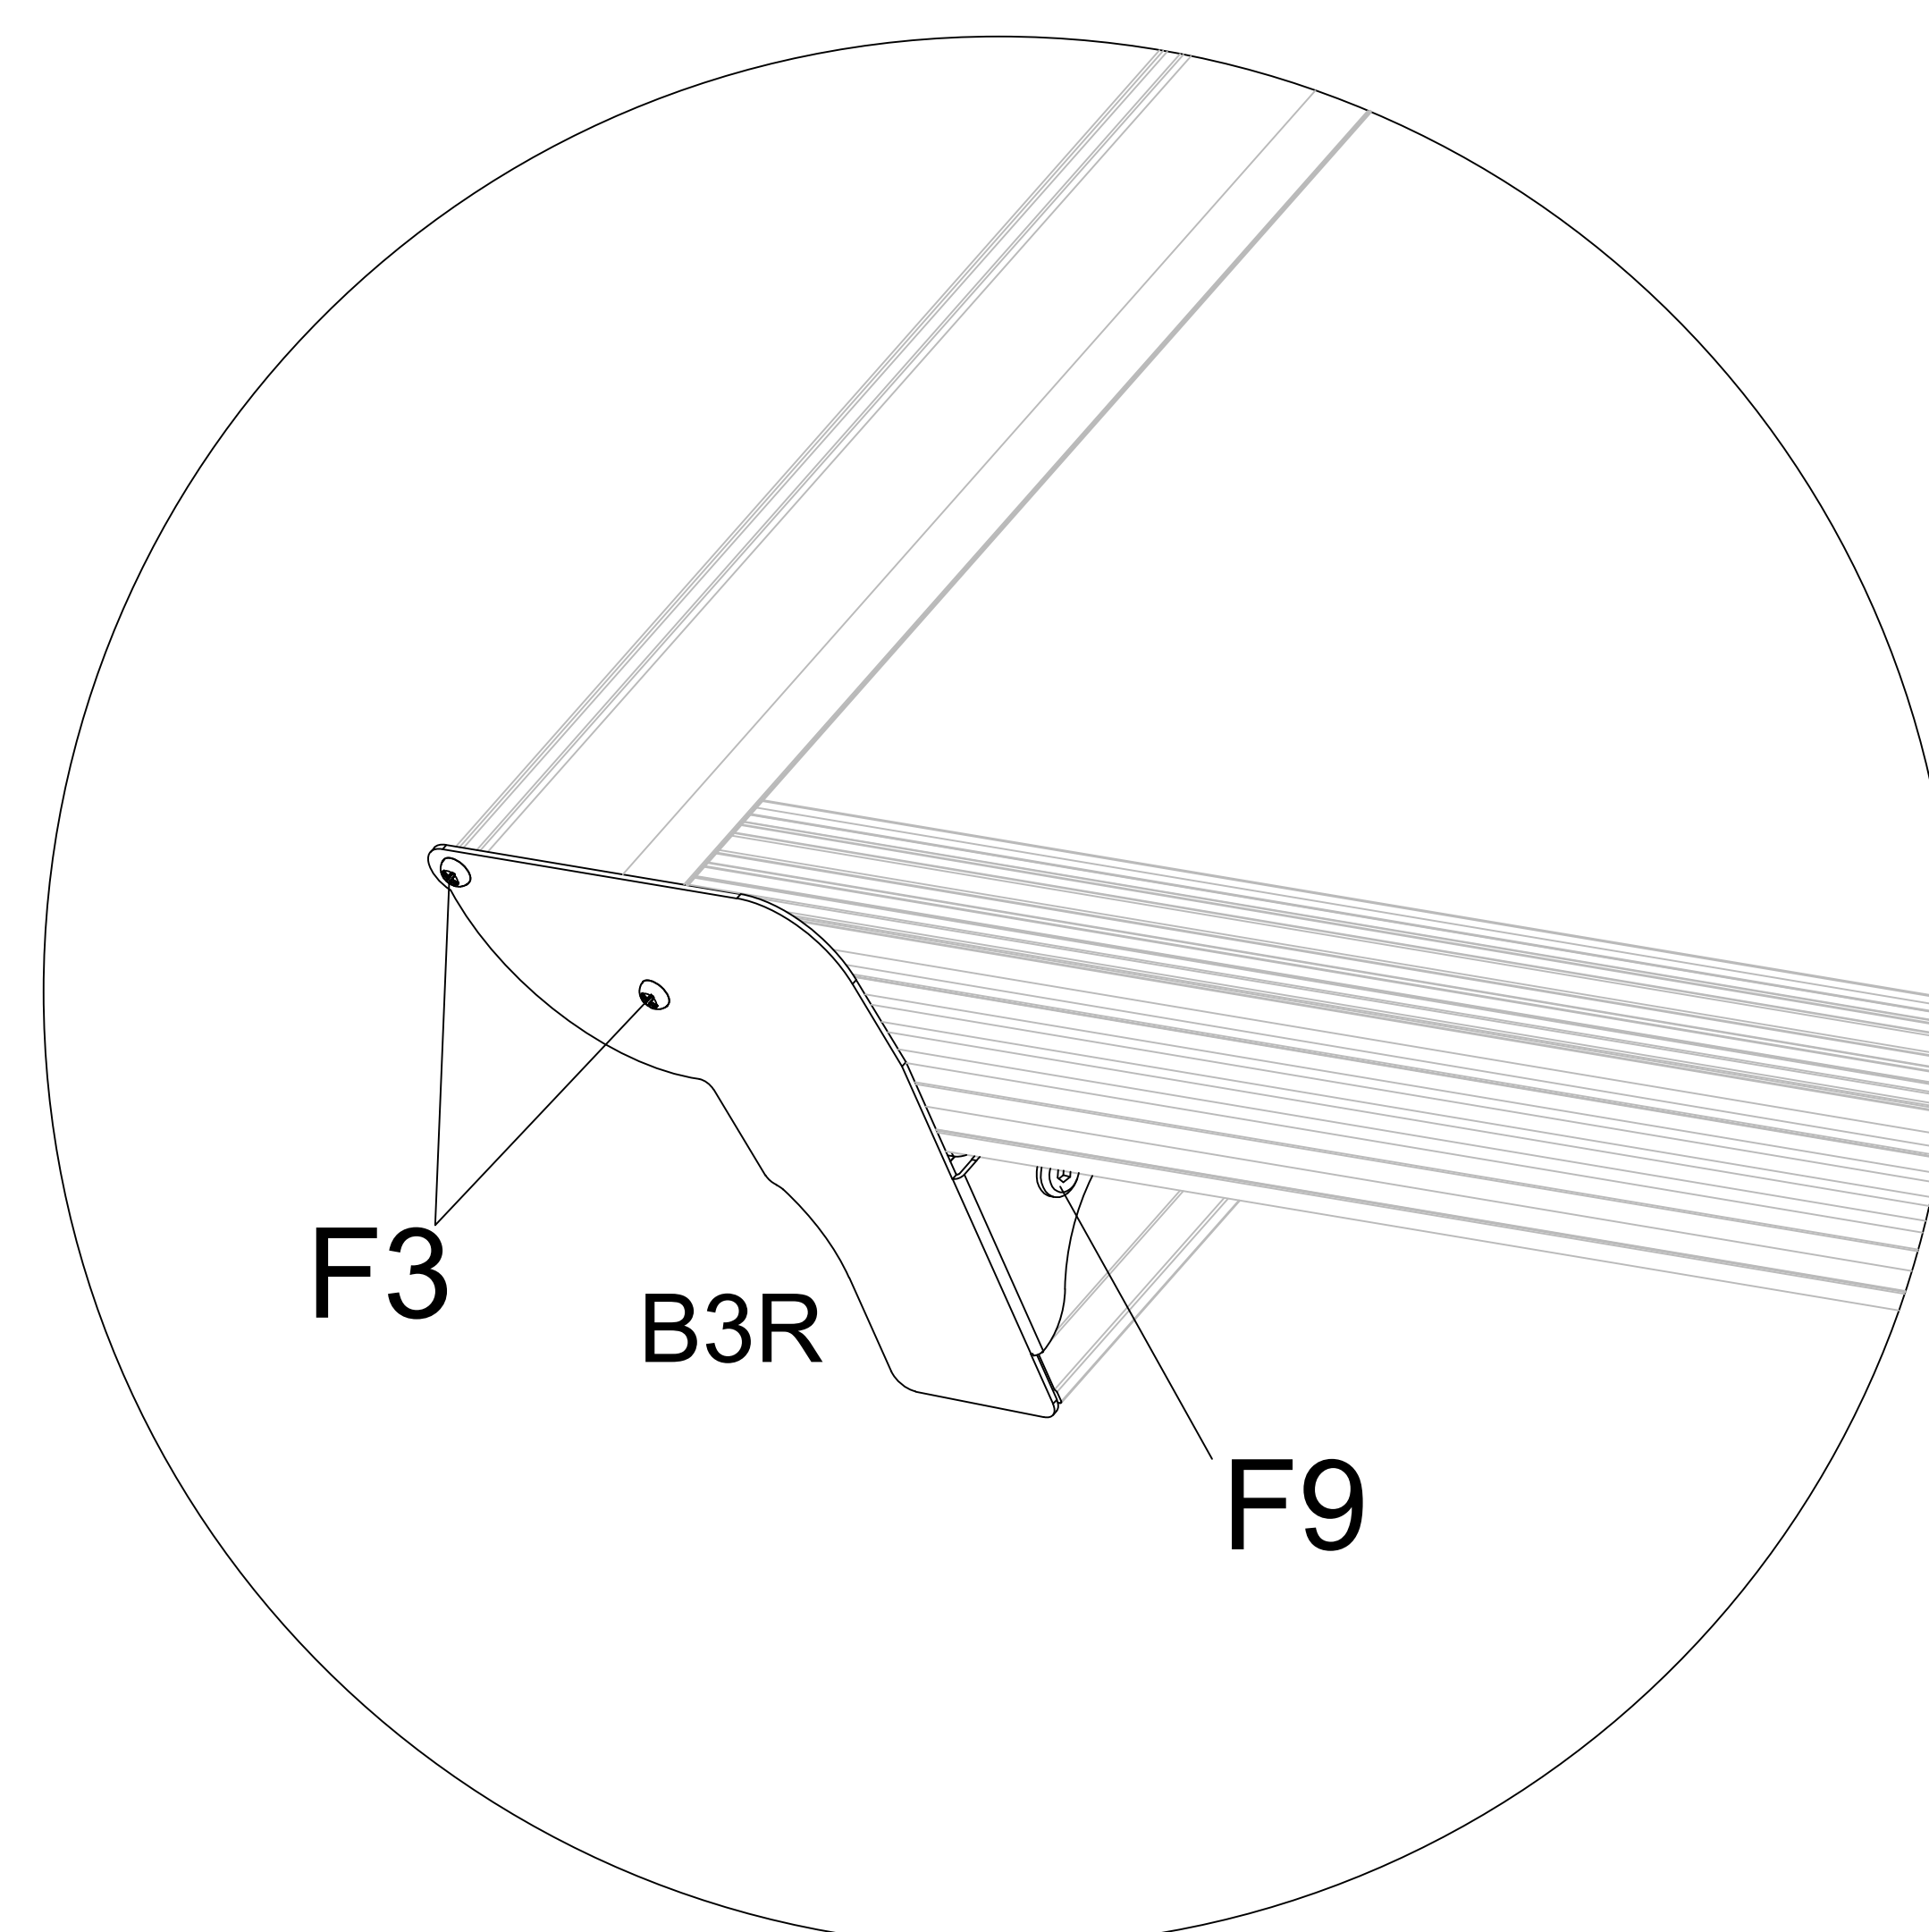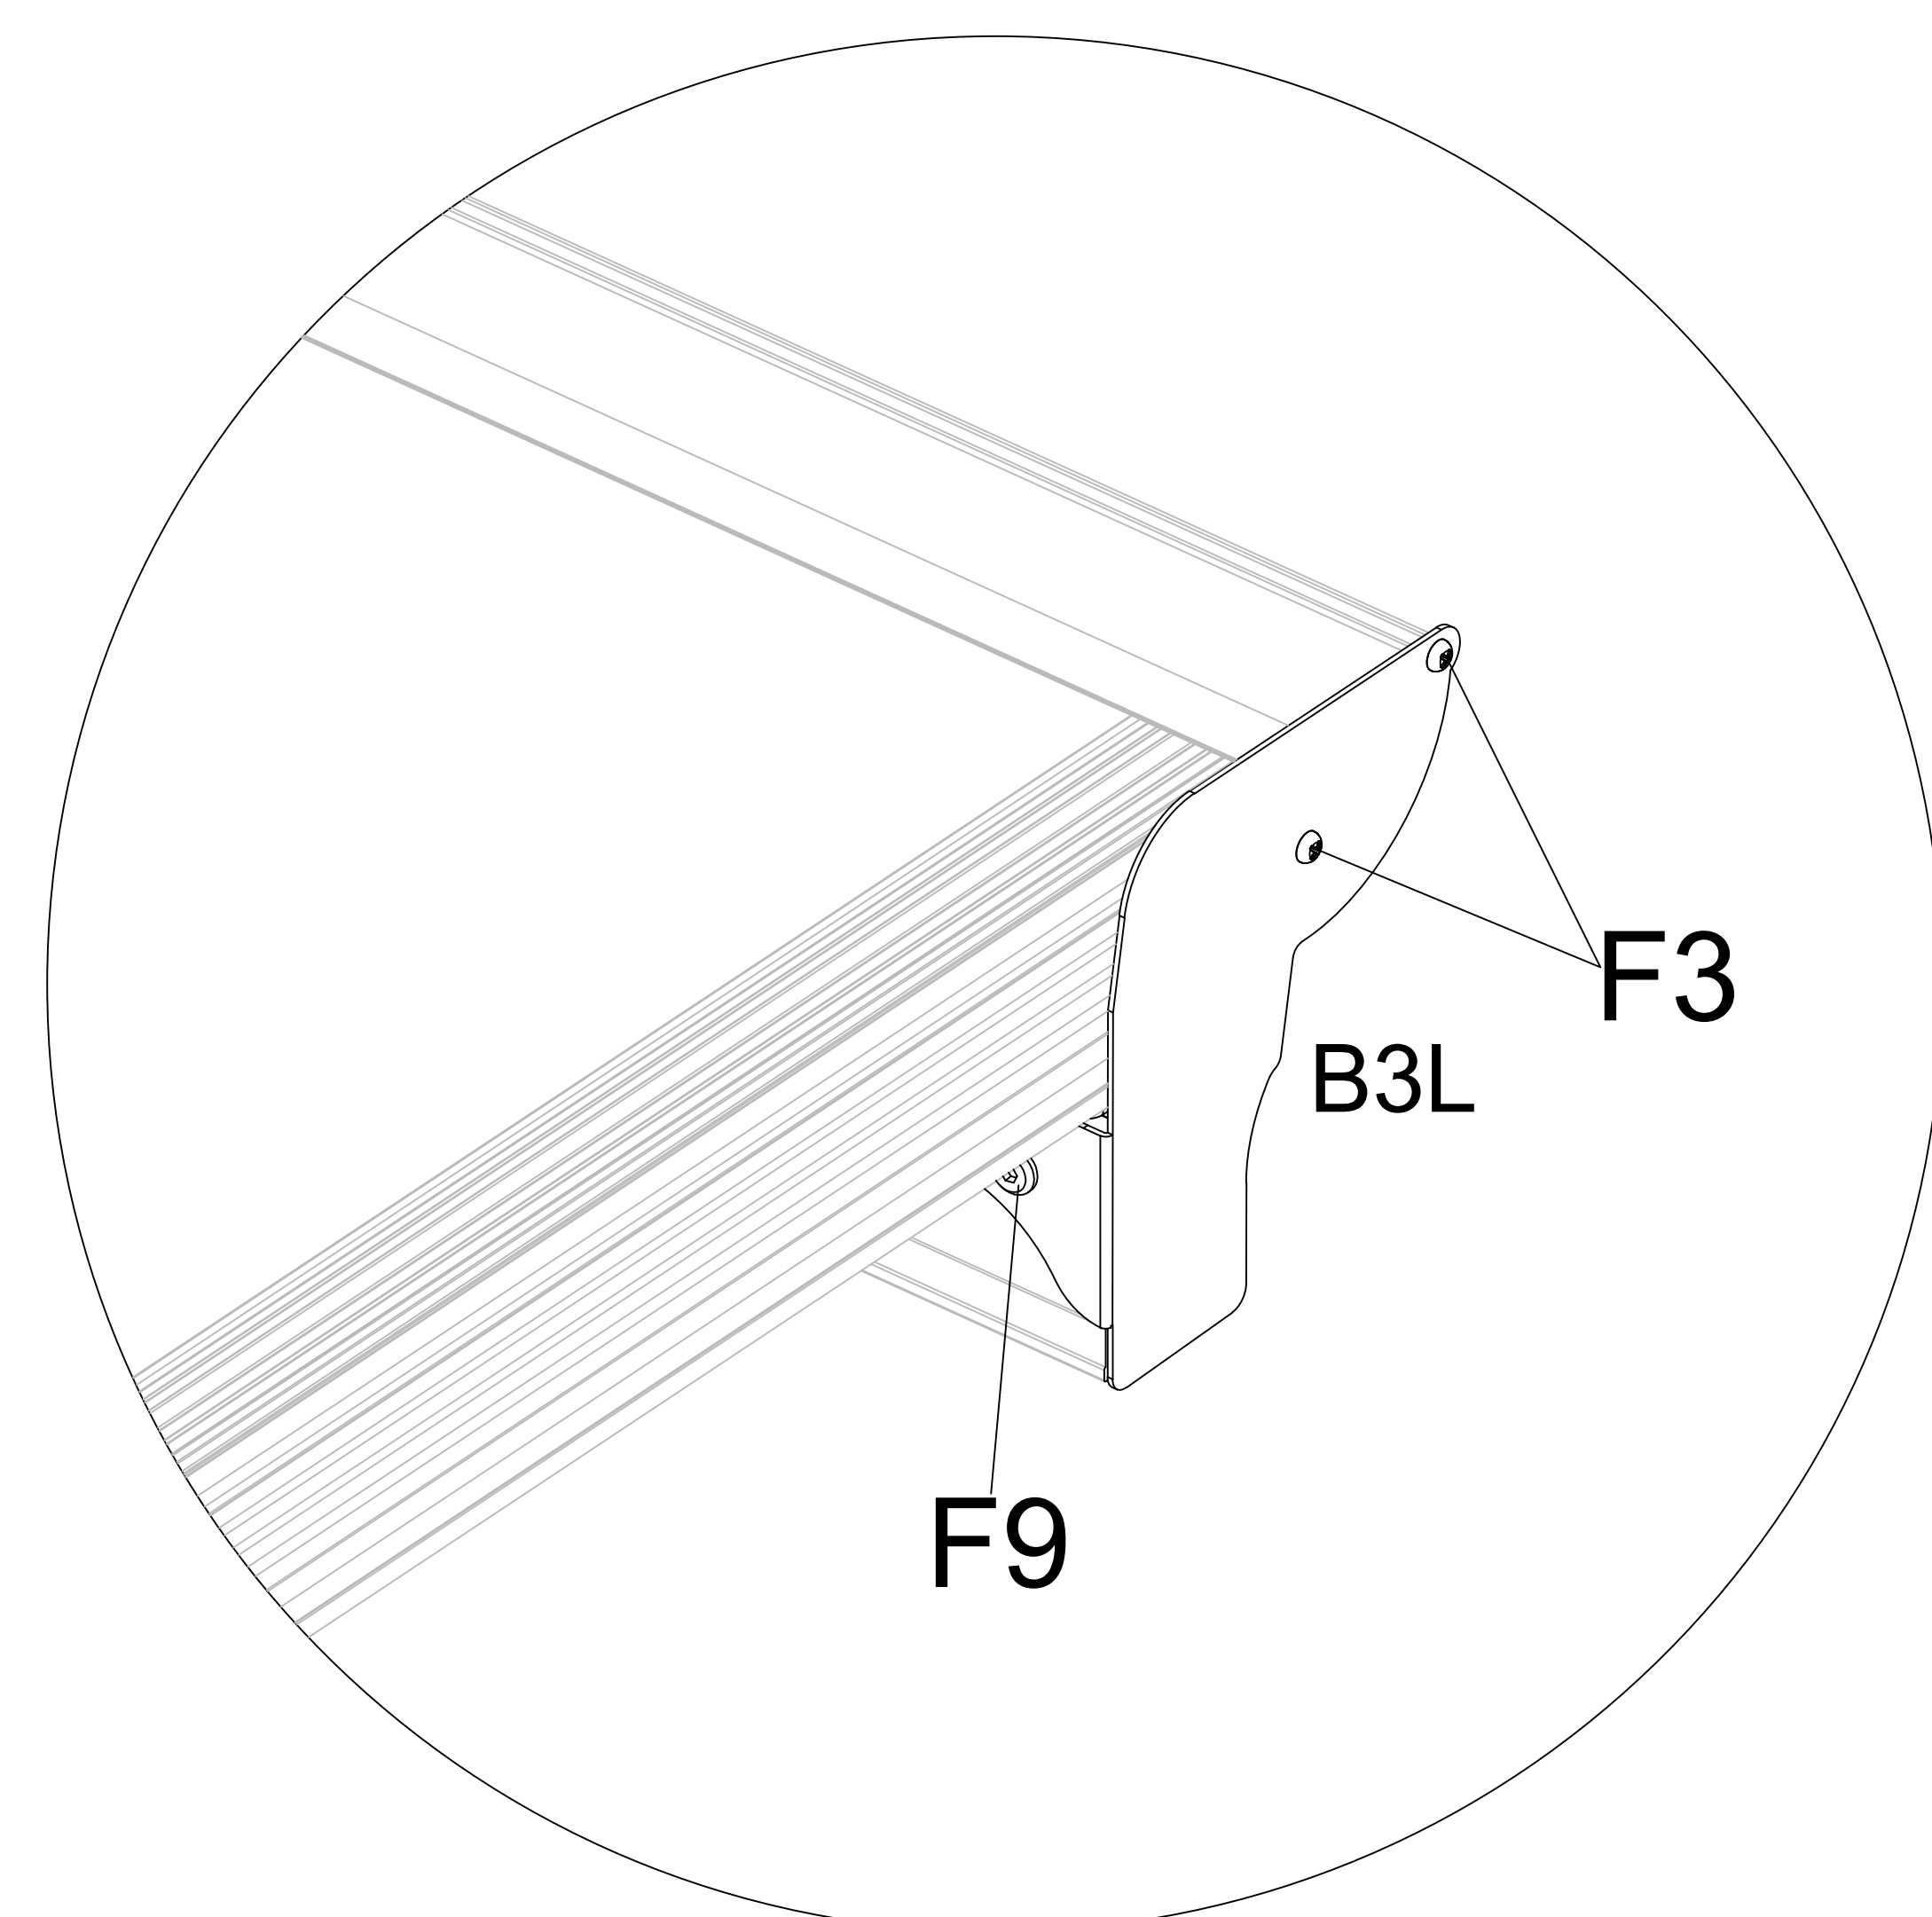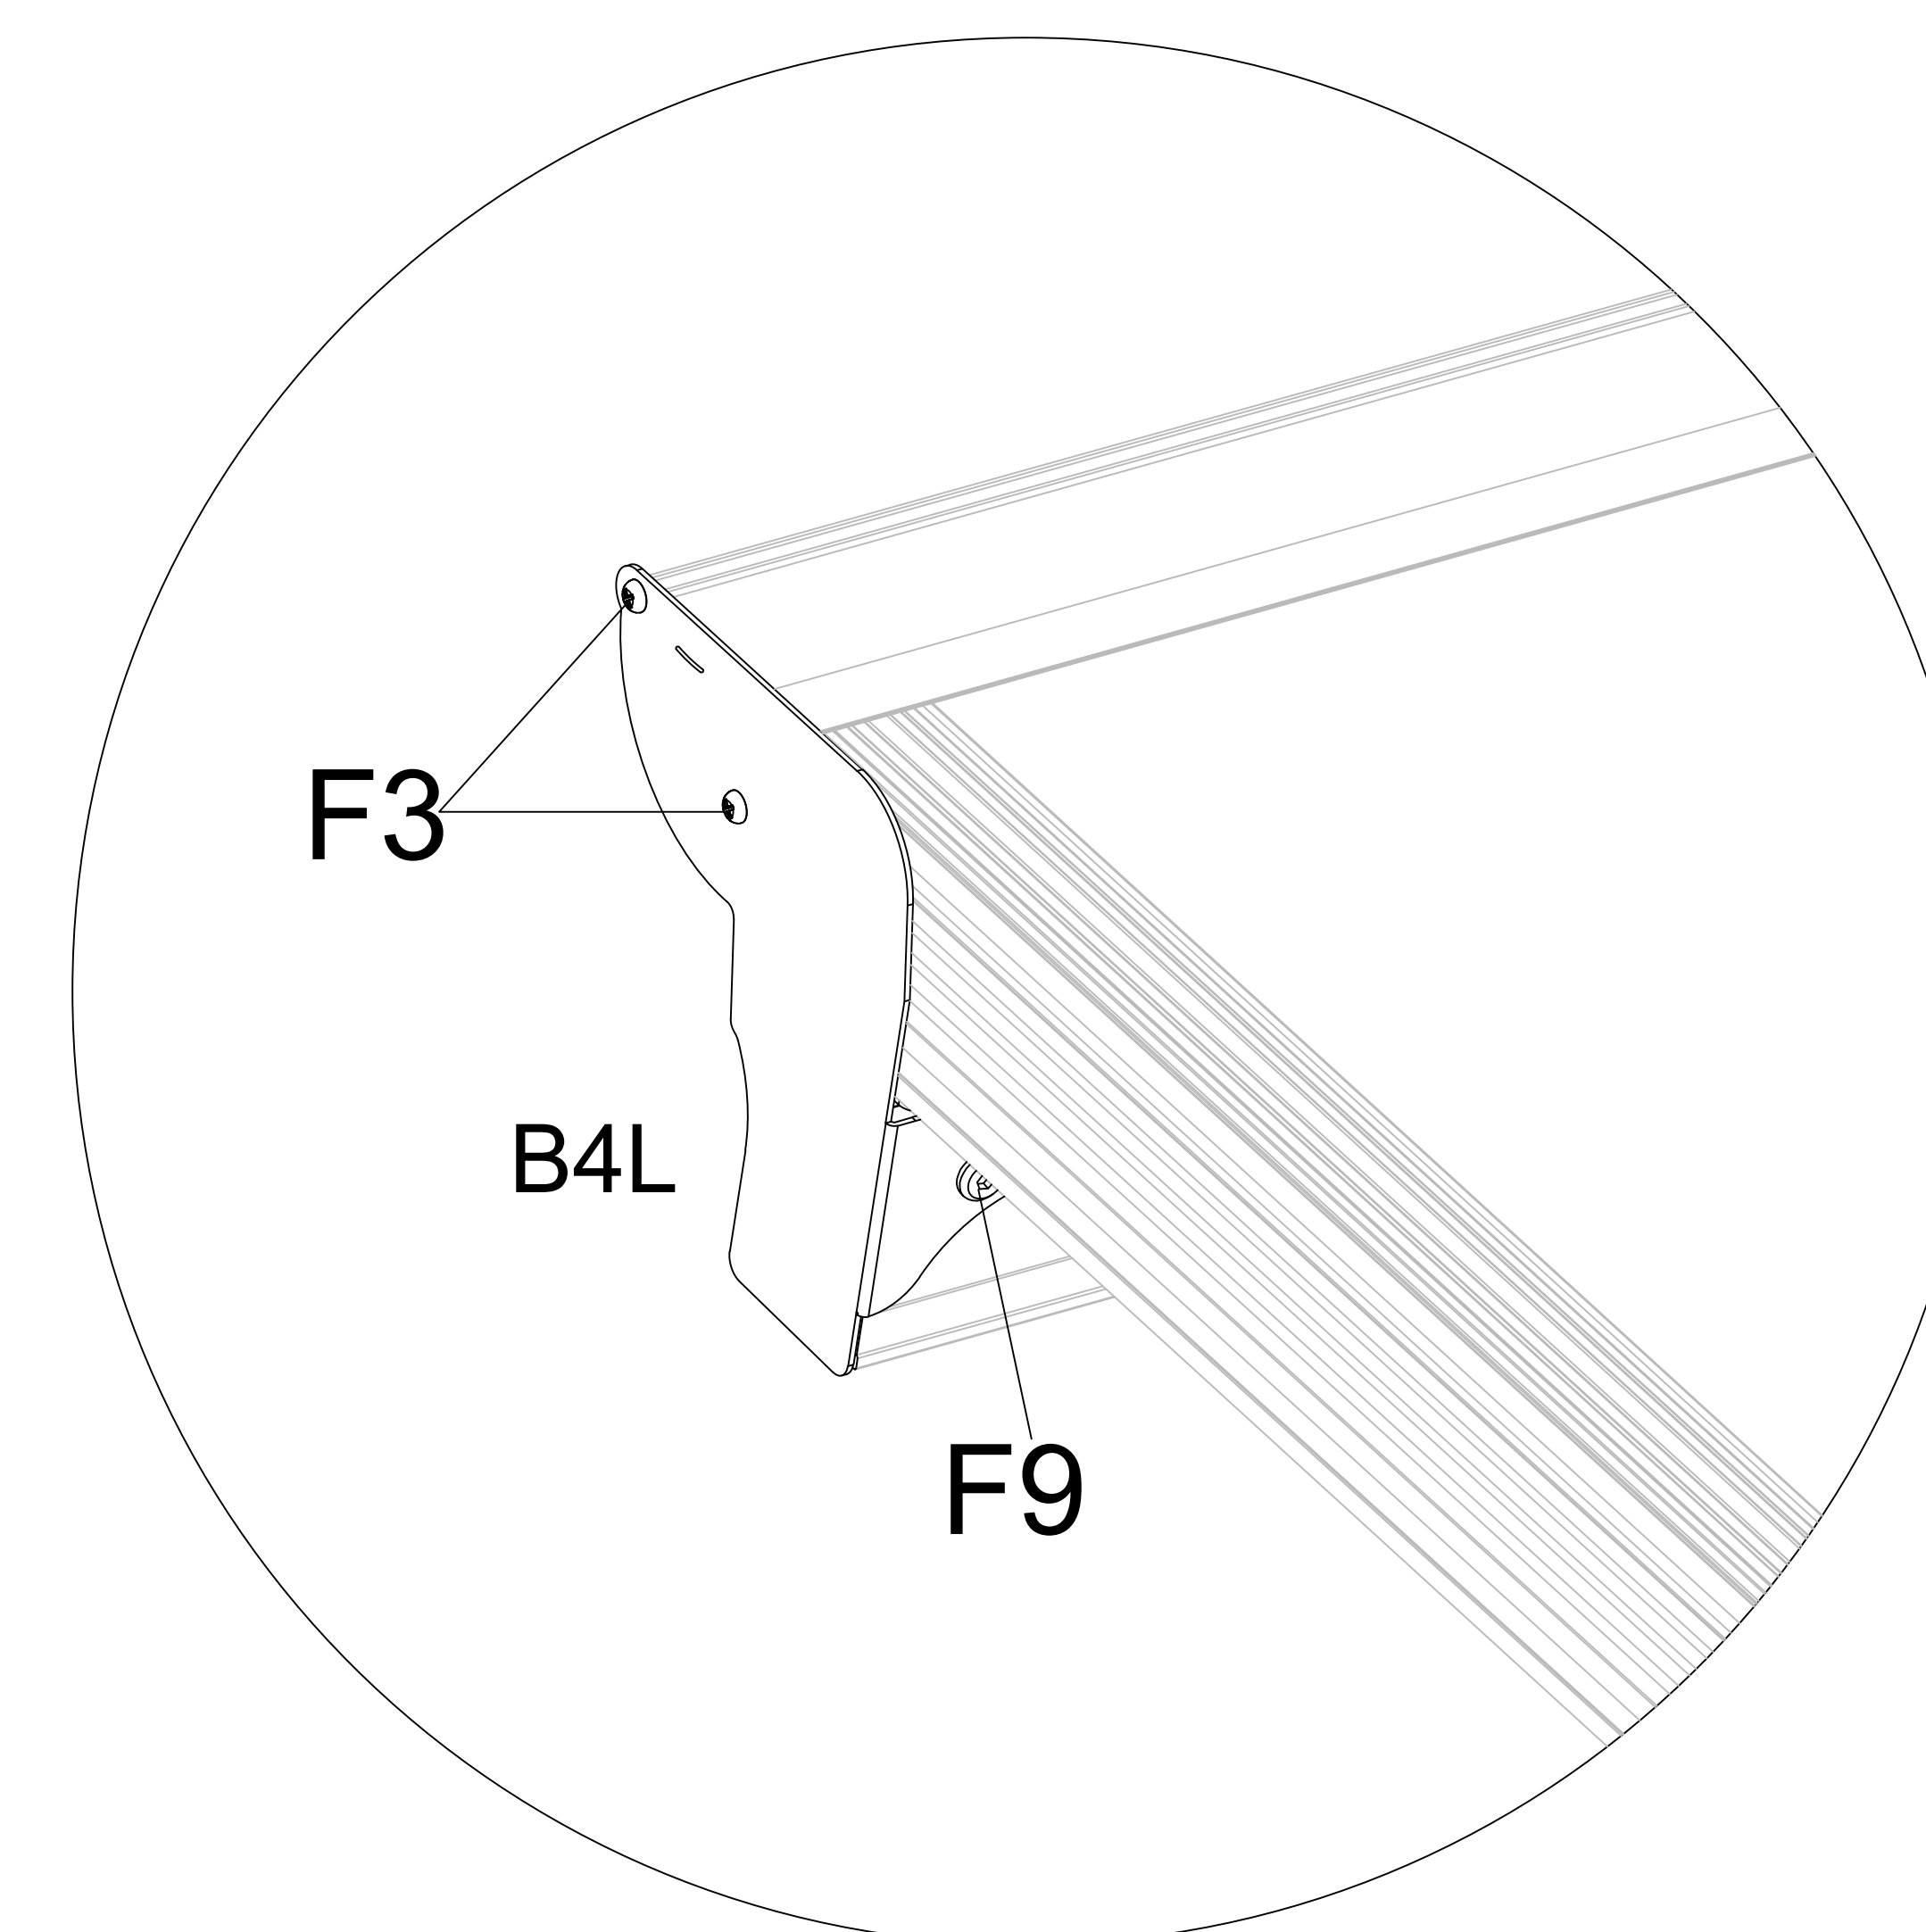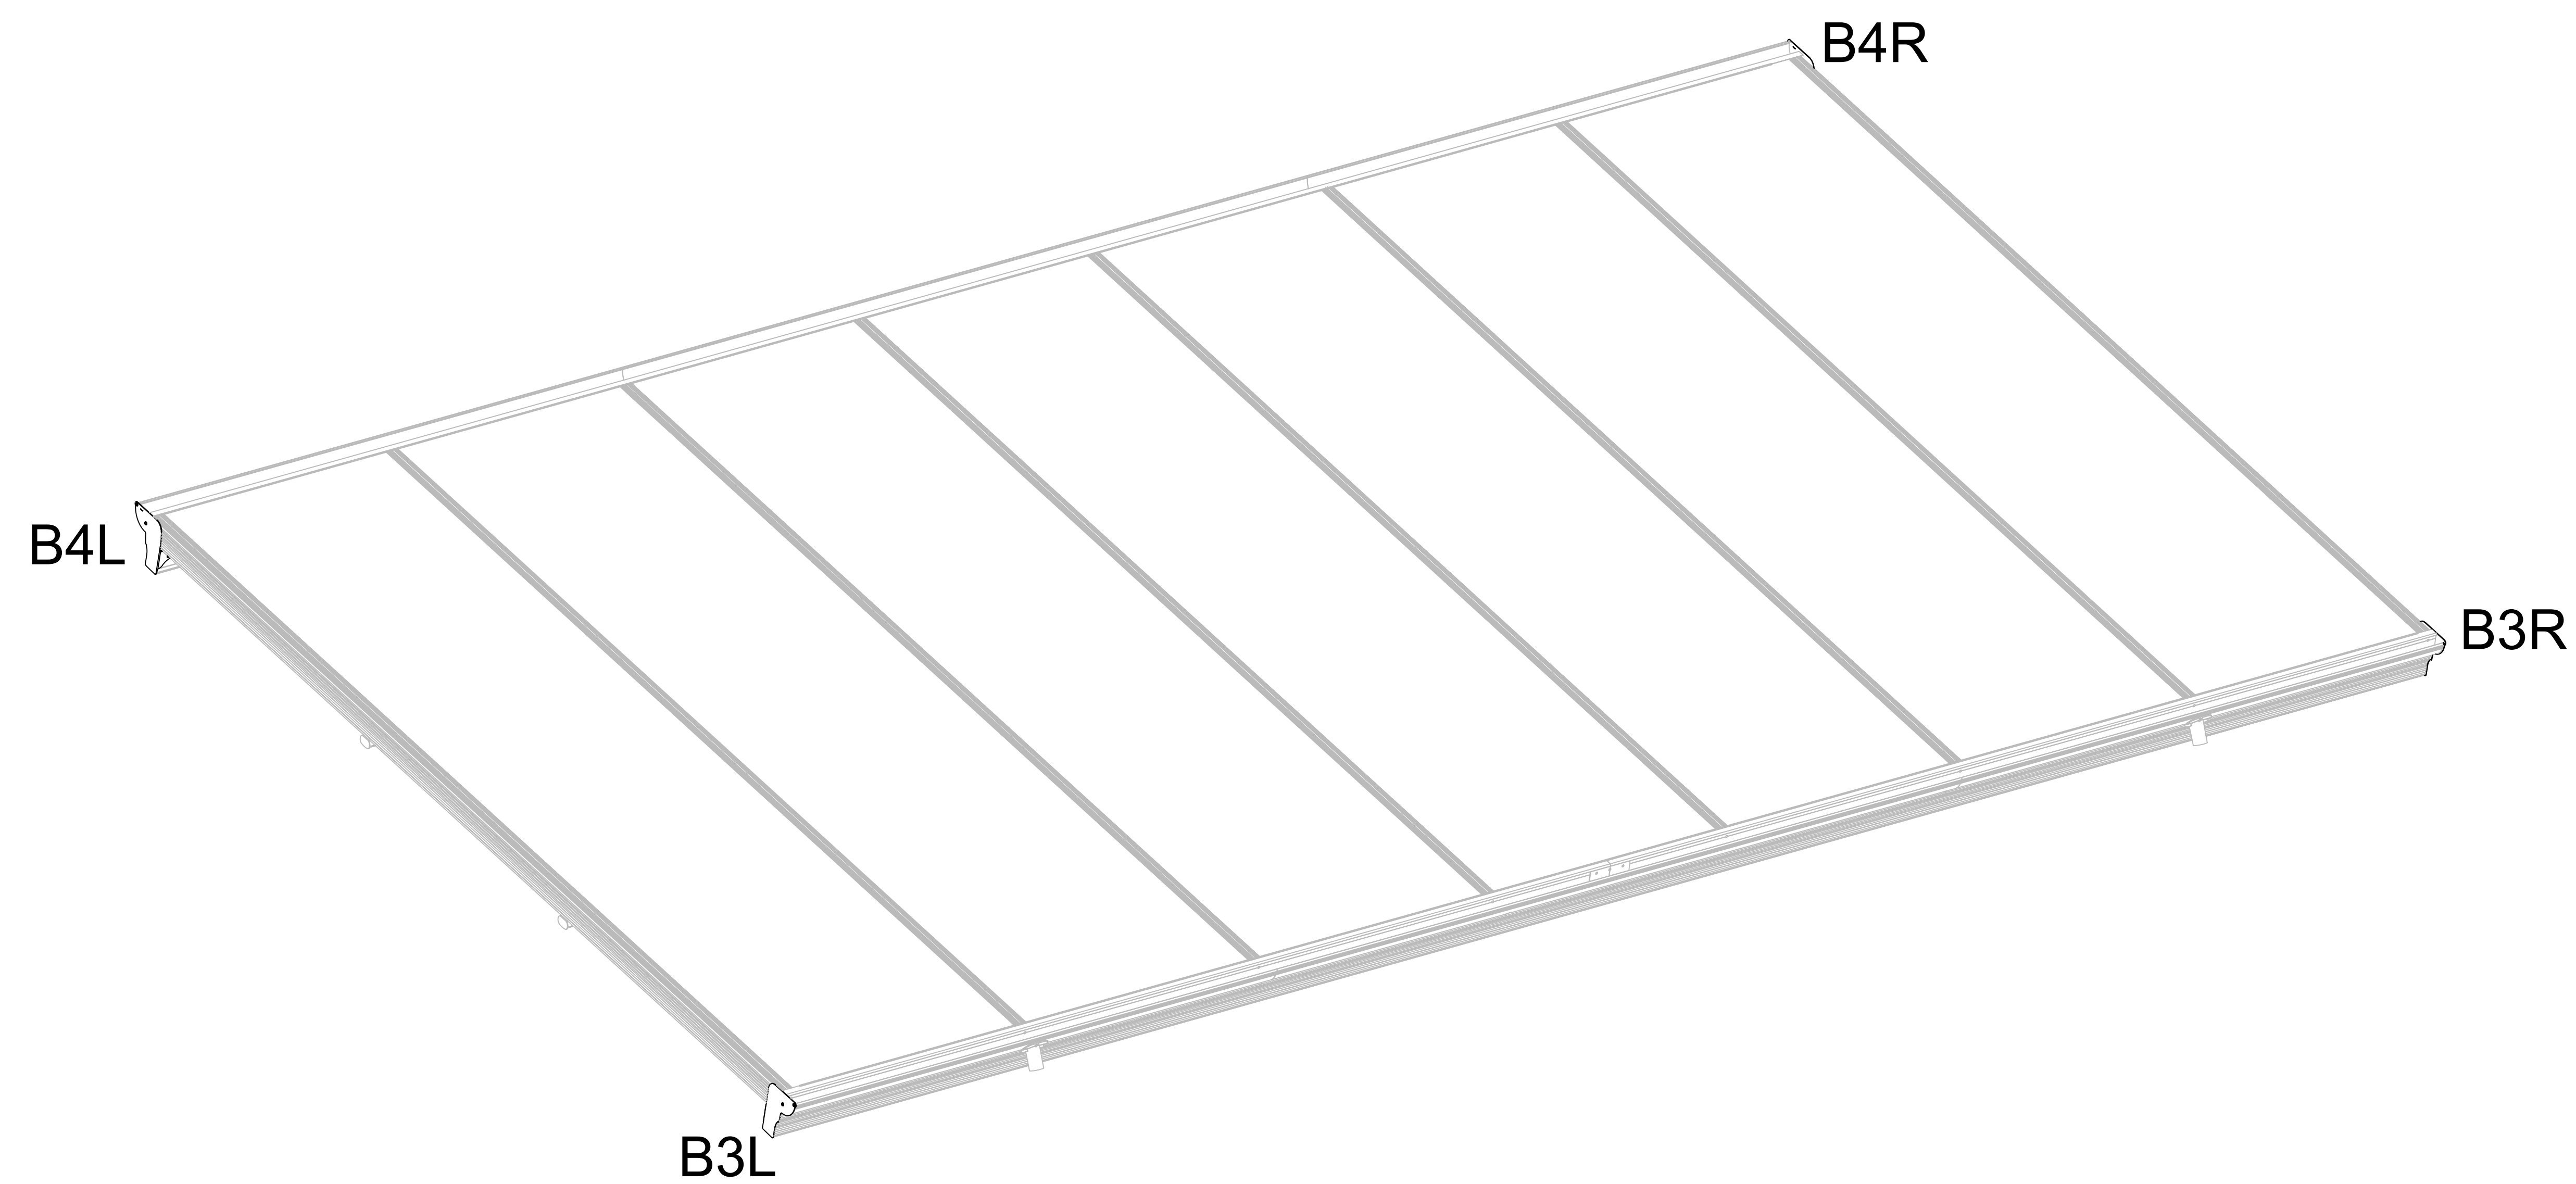


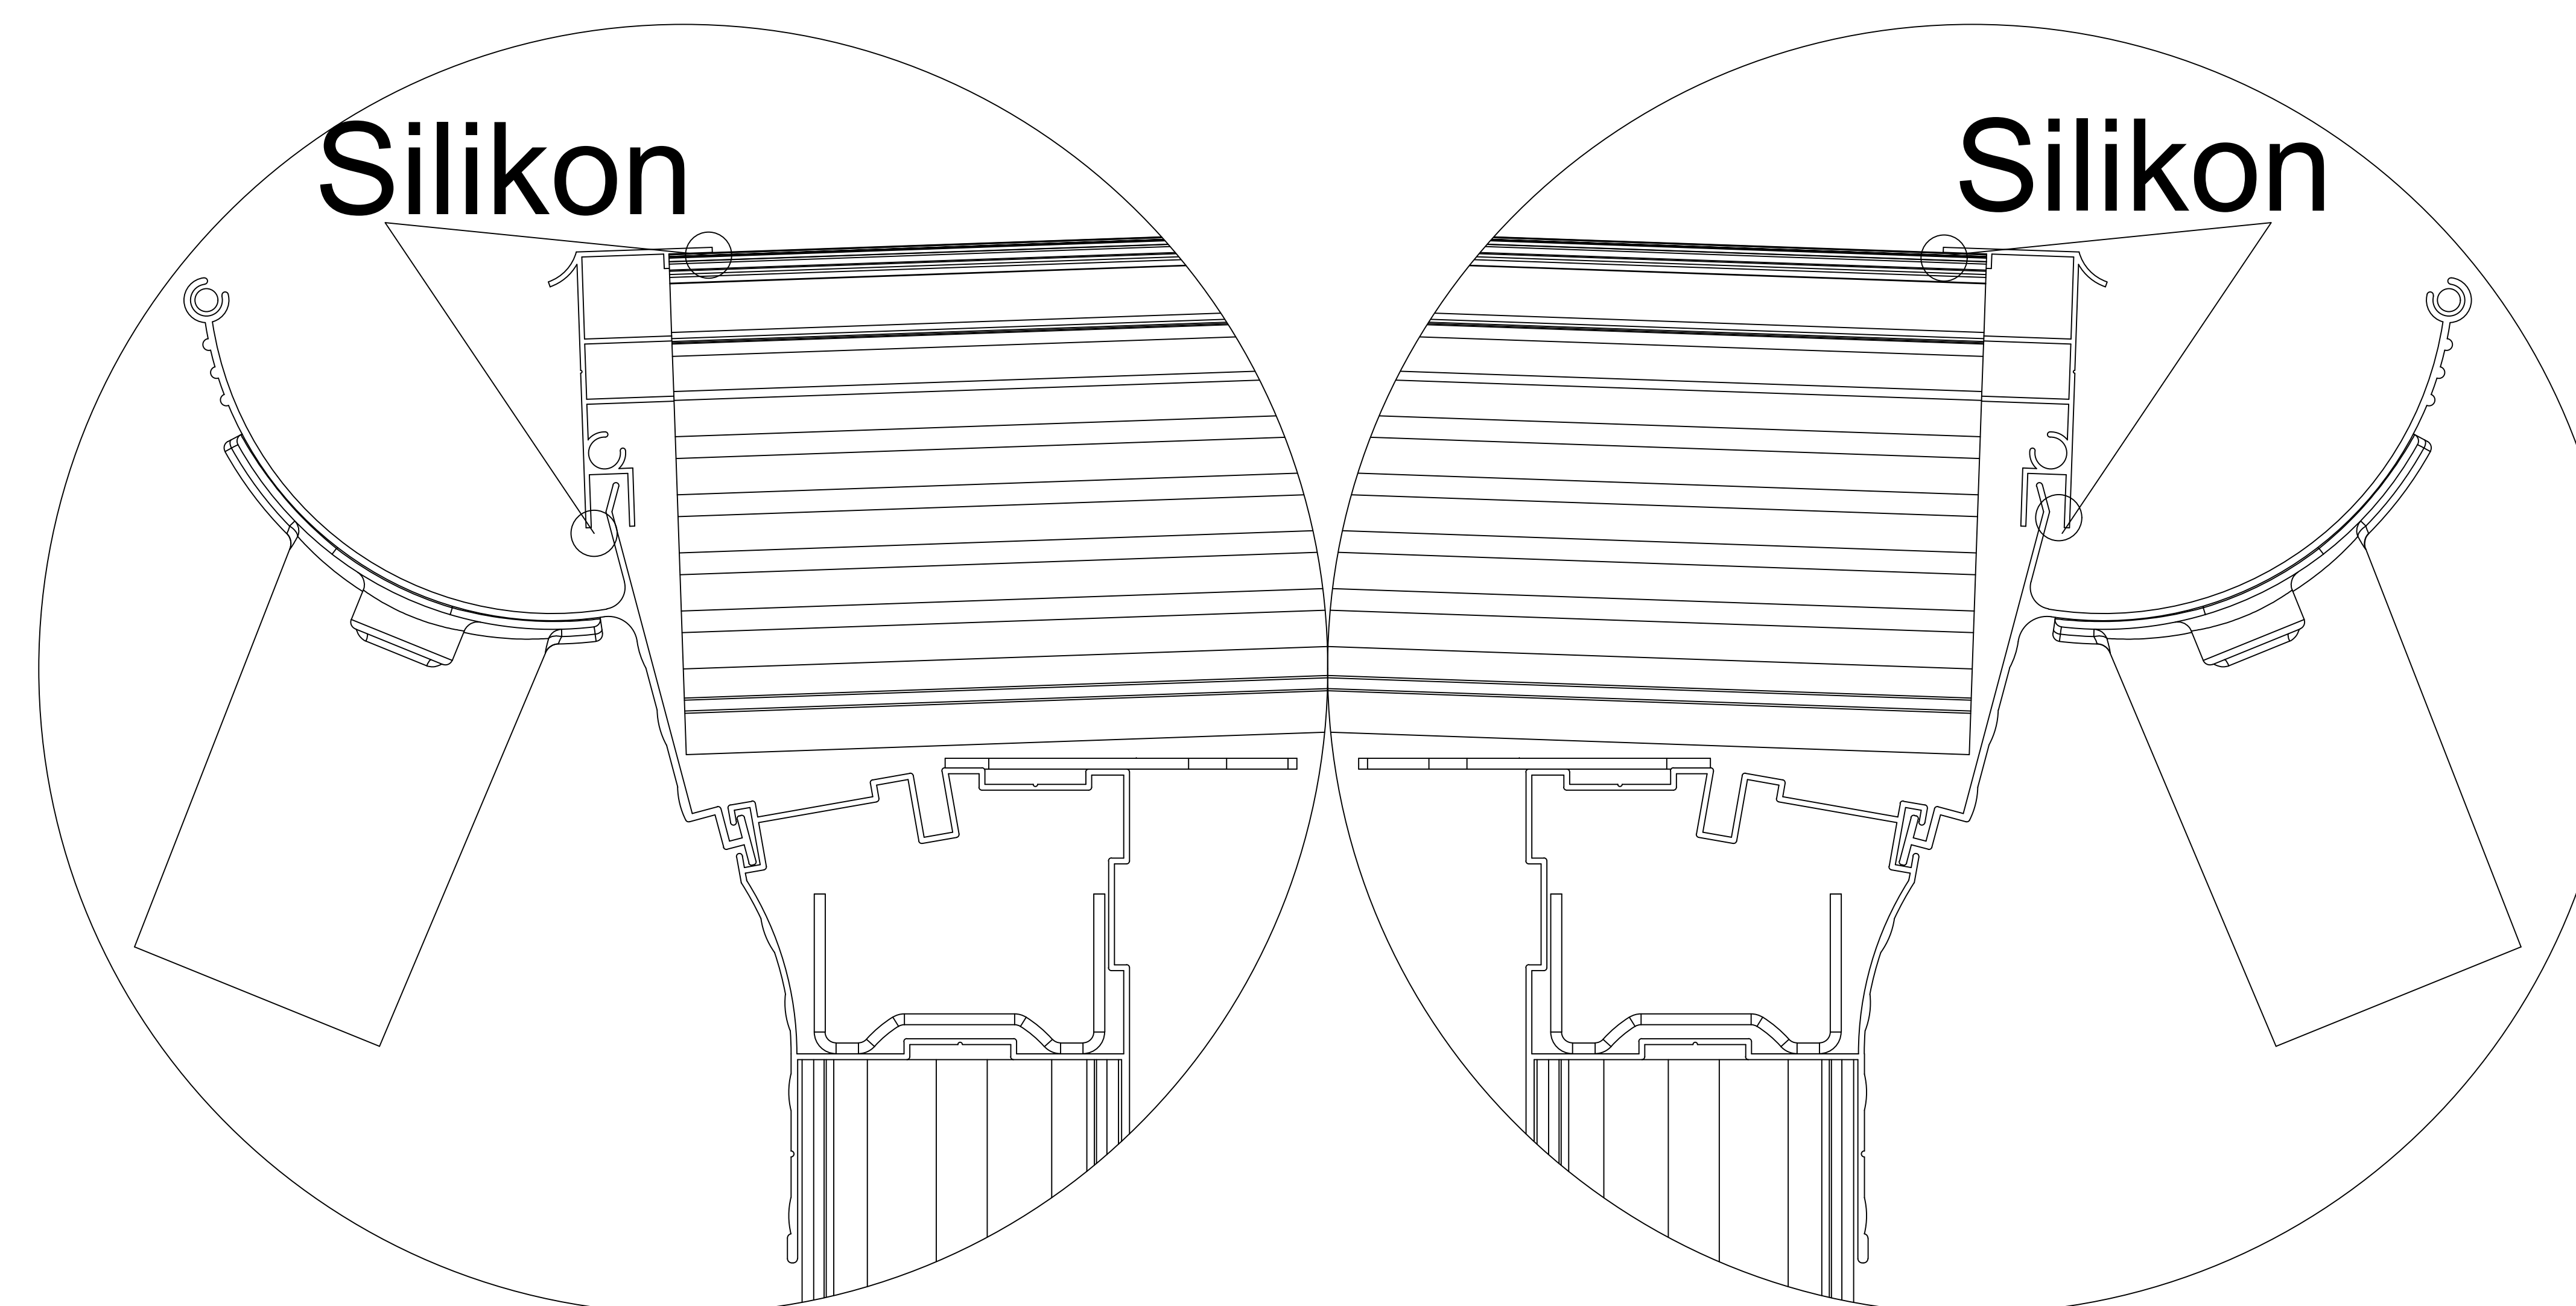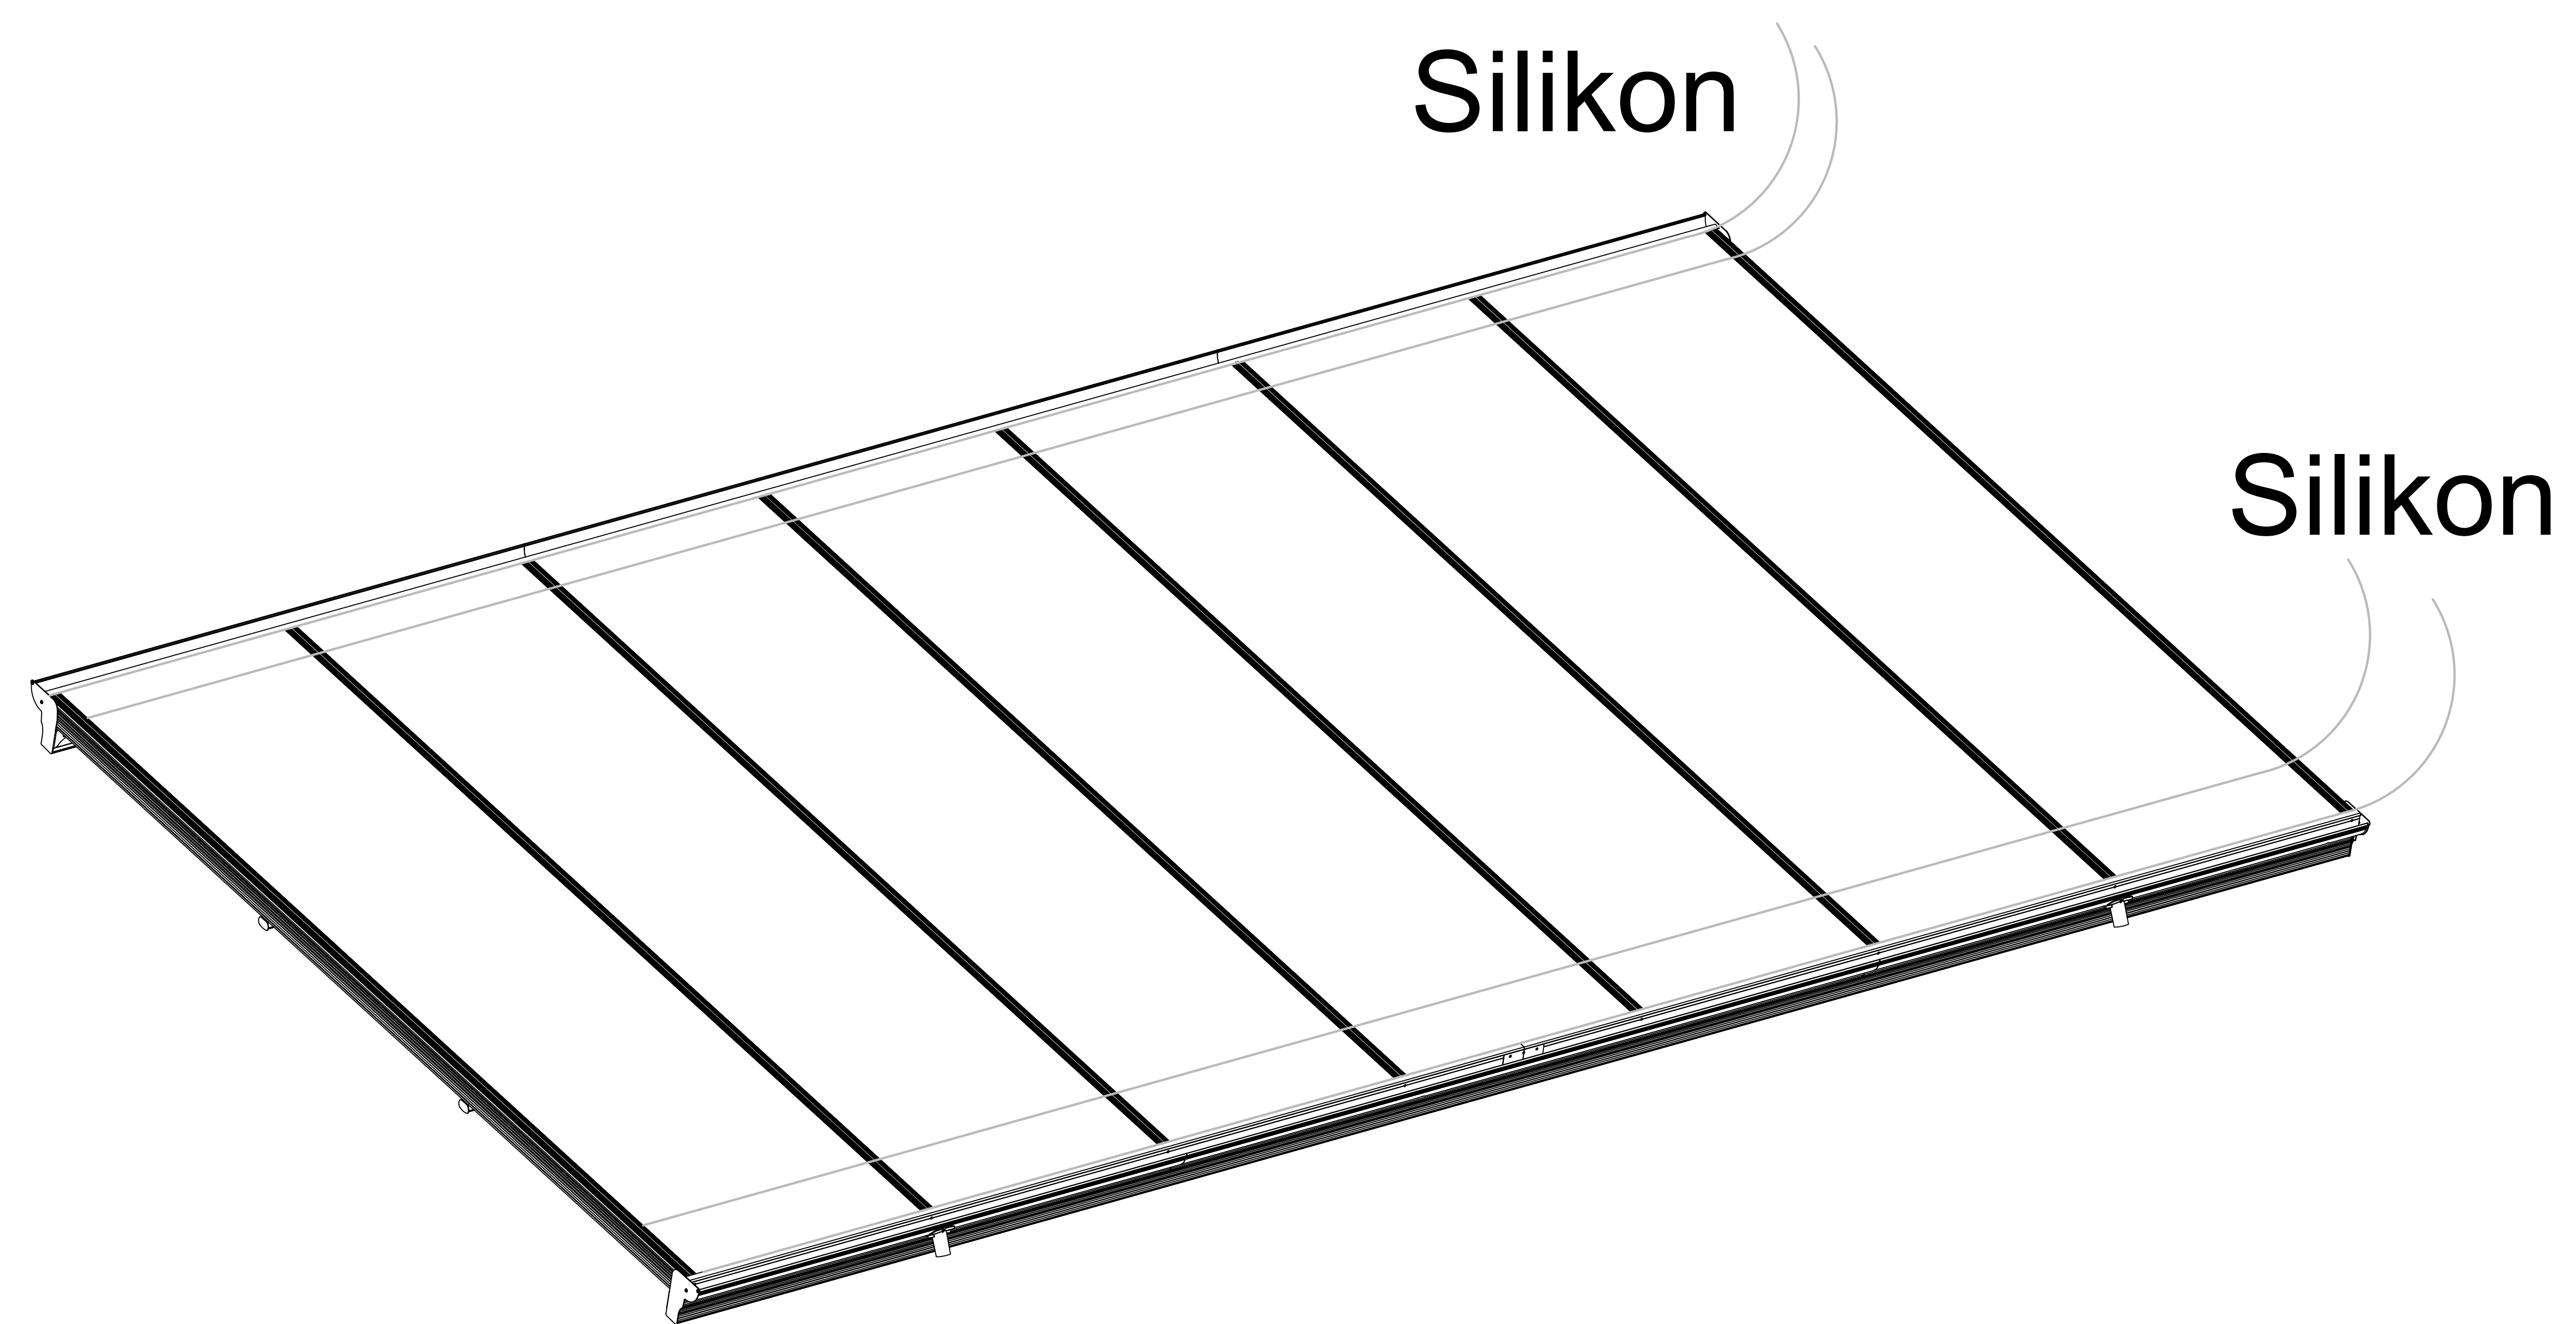


Es wird empfohlen die markierten stellen mit einem handelsüblichen Silikon für den Außenbereich abzudichten.

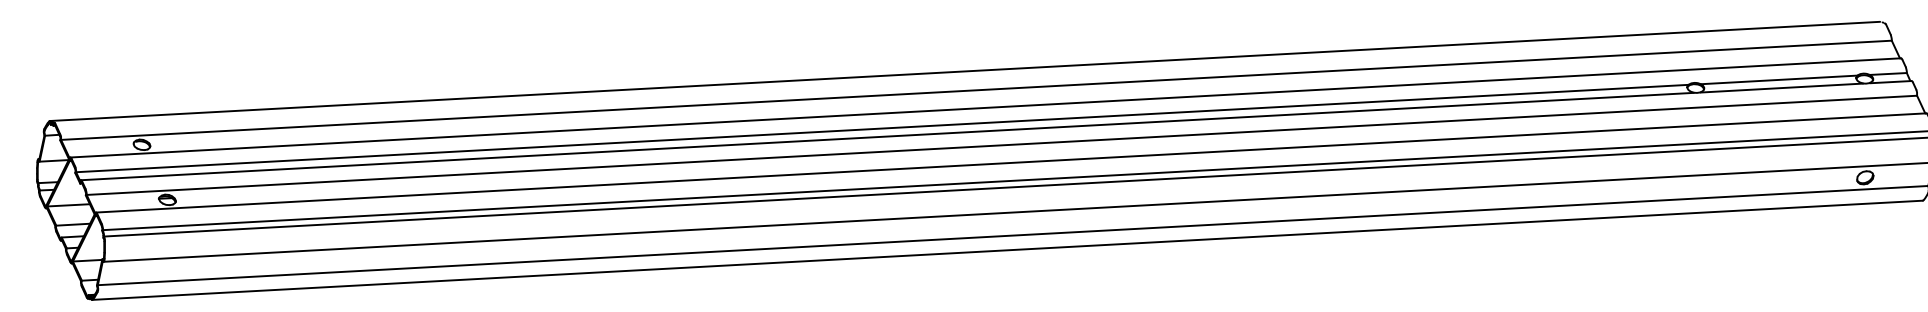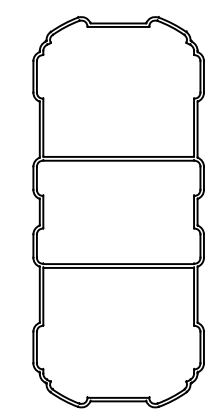


9-1 x2

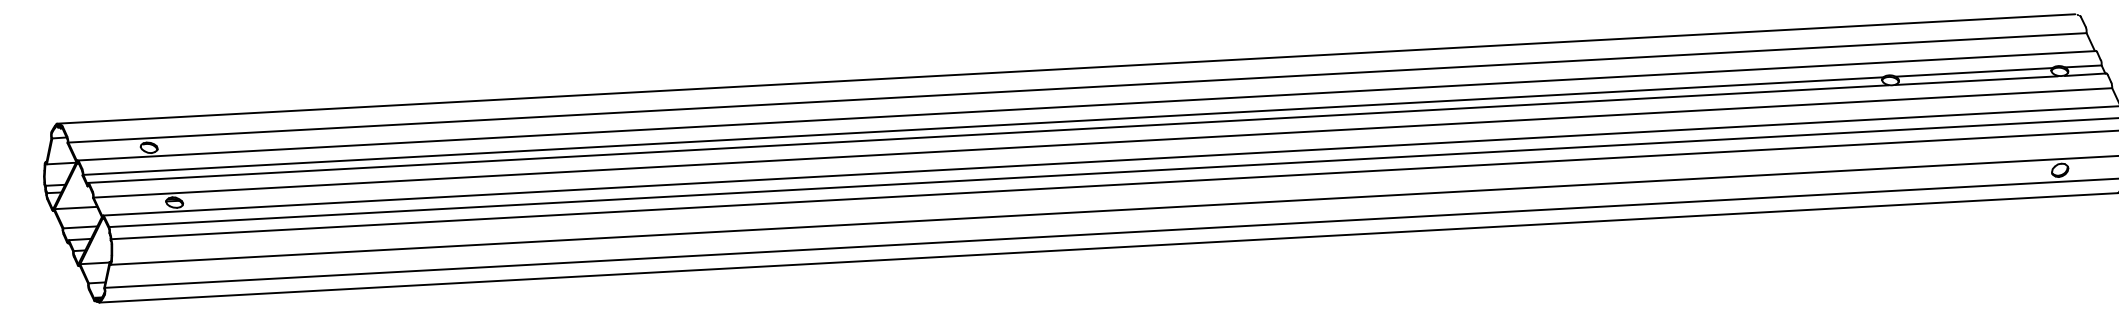


9 x2

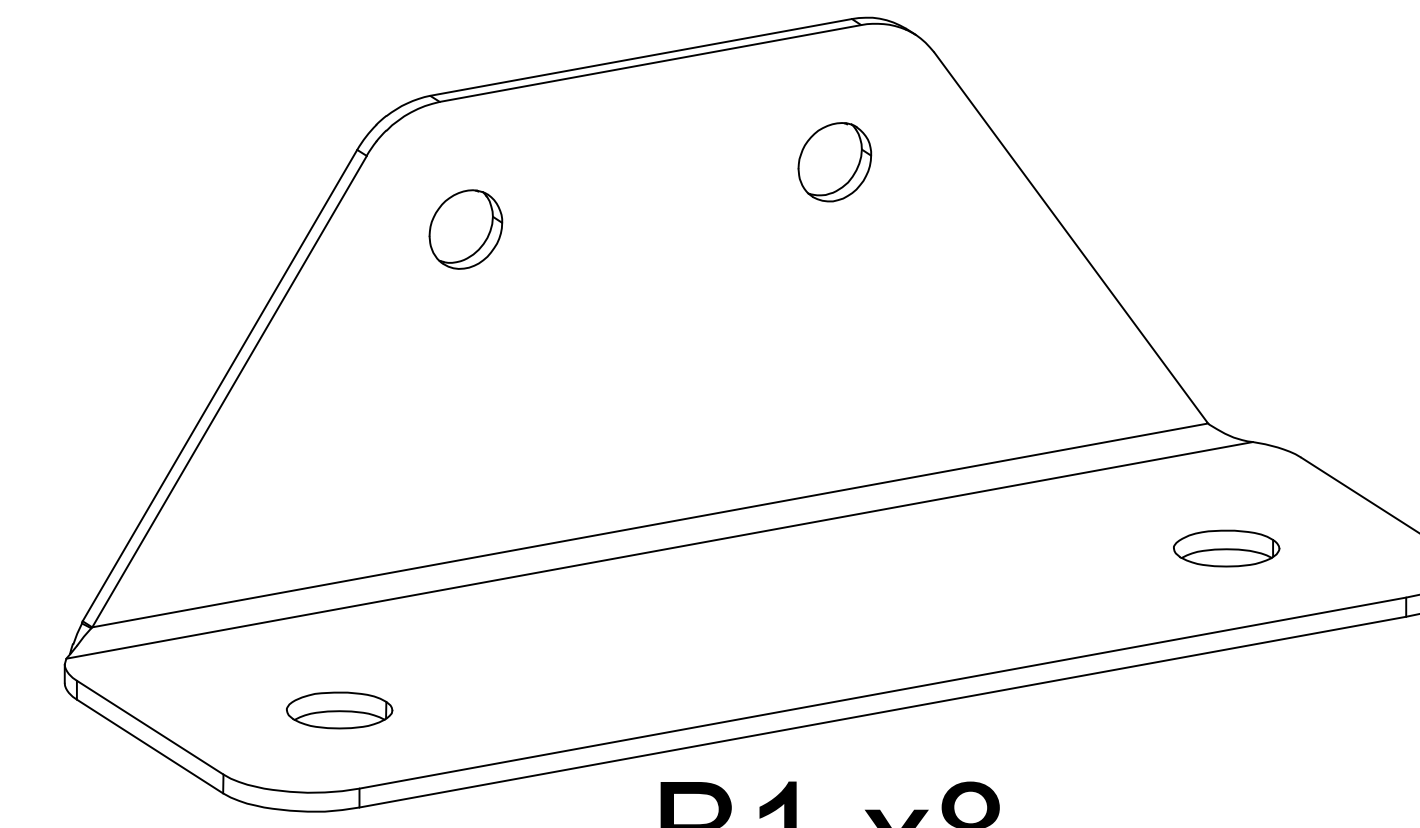


B1 x8

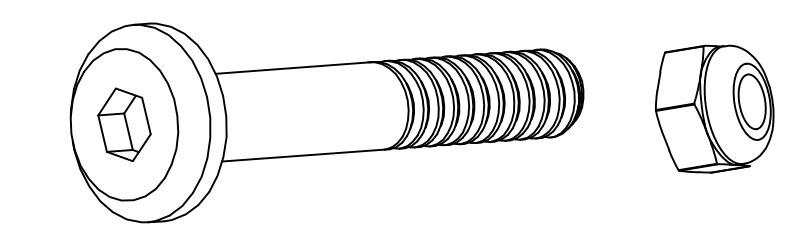


F8 x8

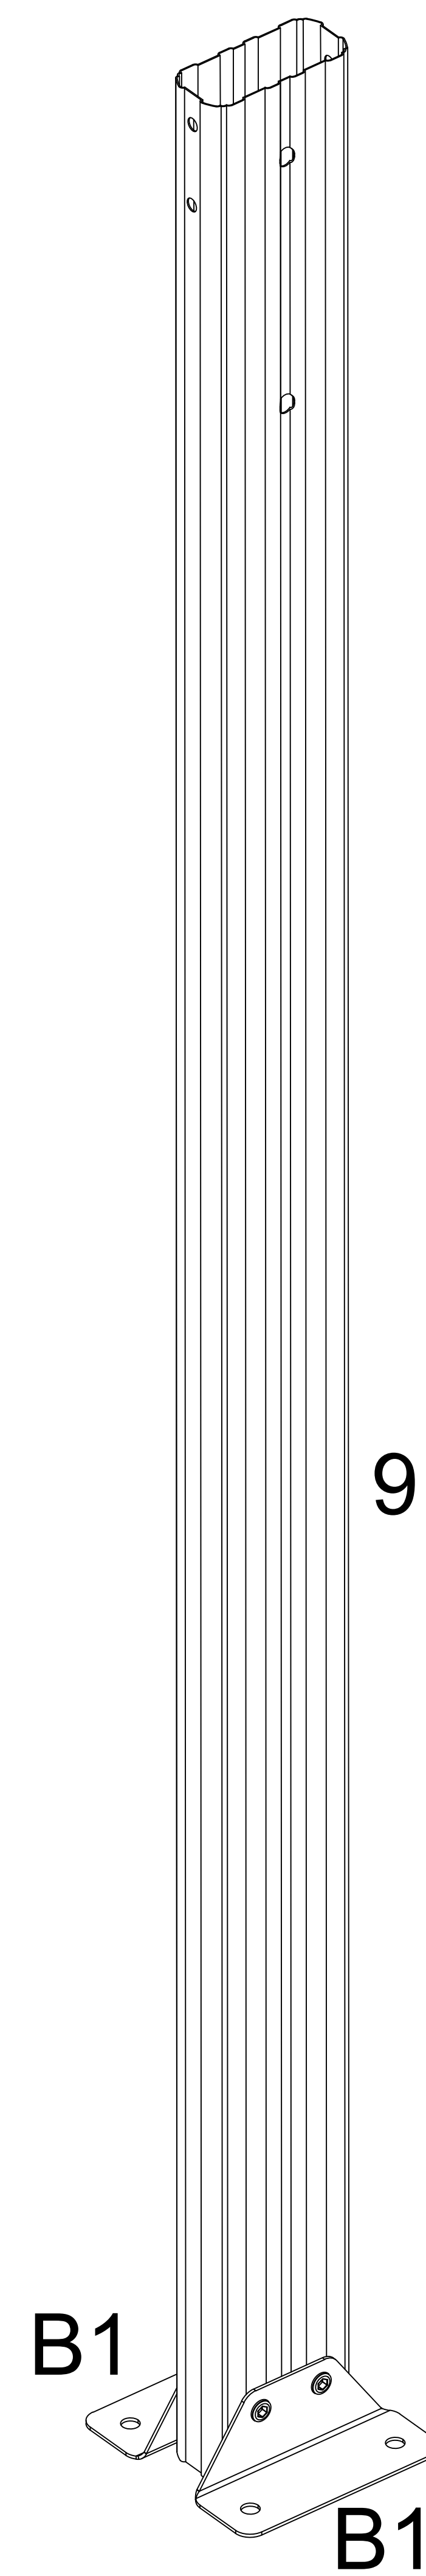


9

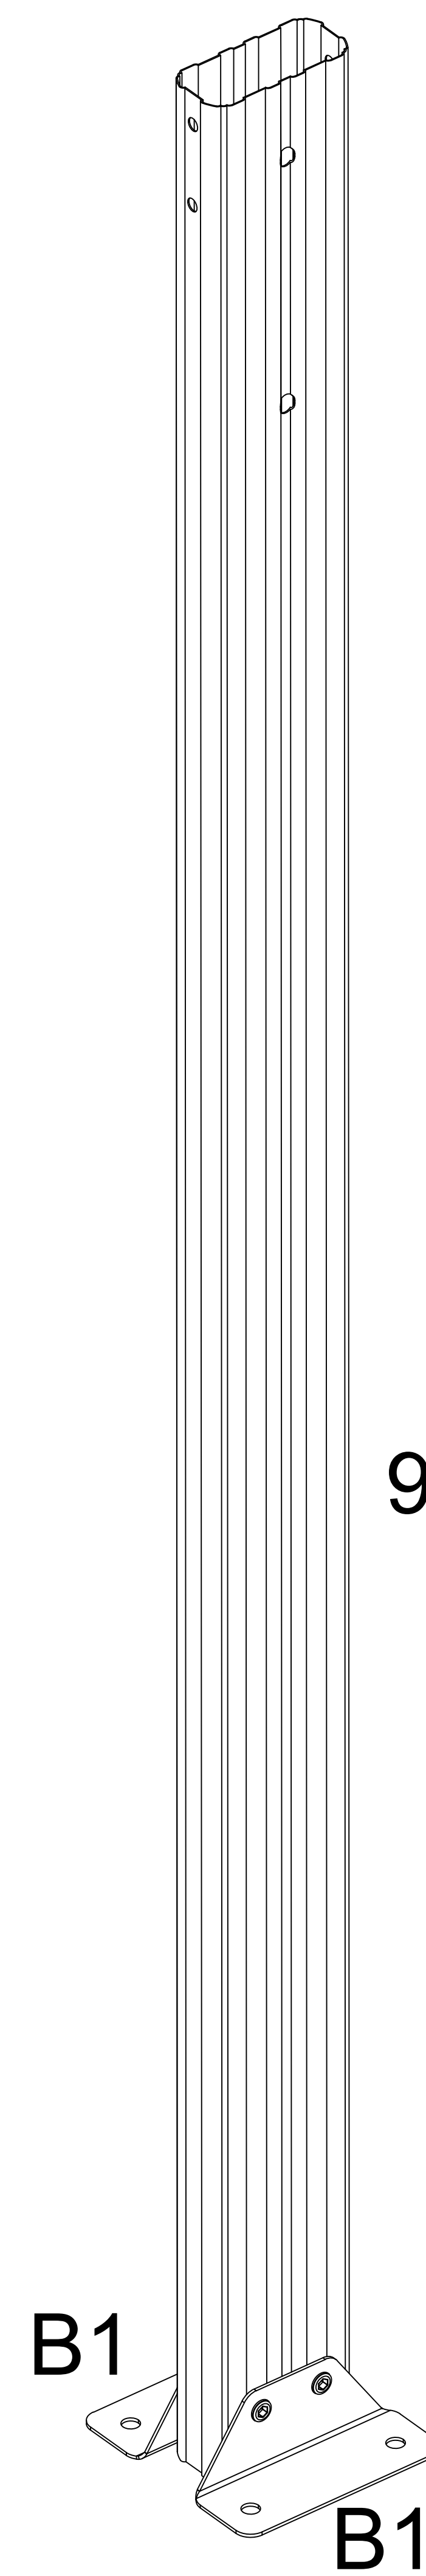


9

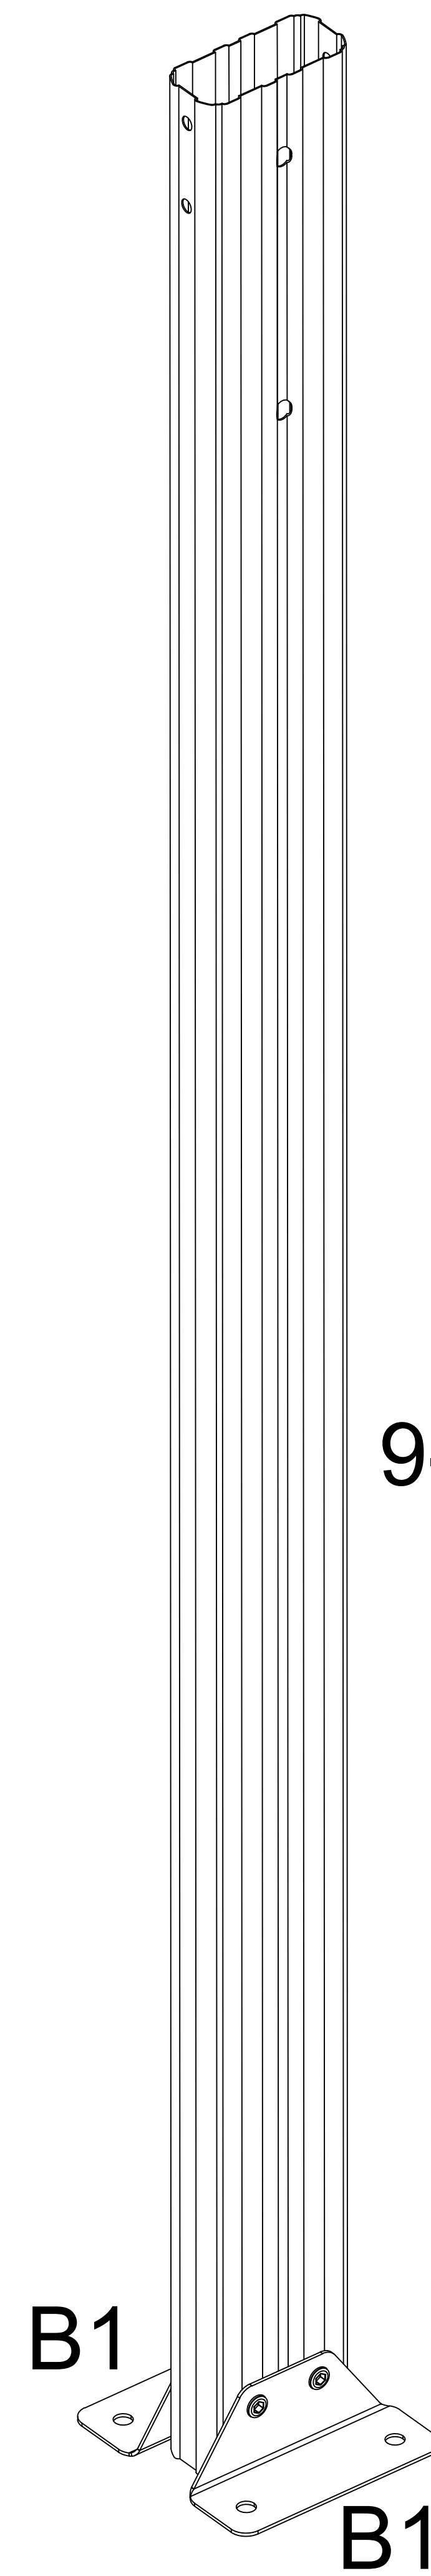

9-1

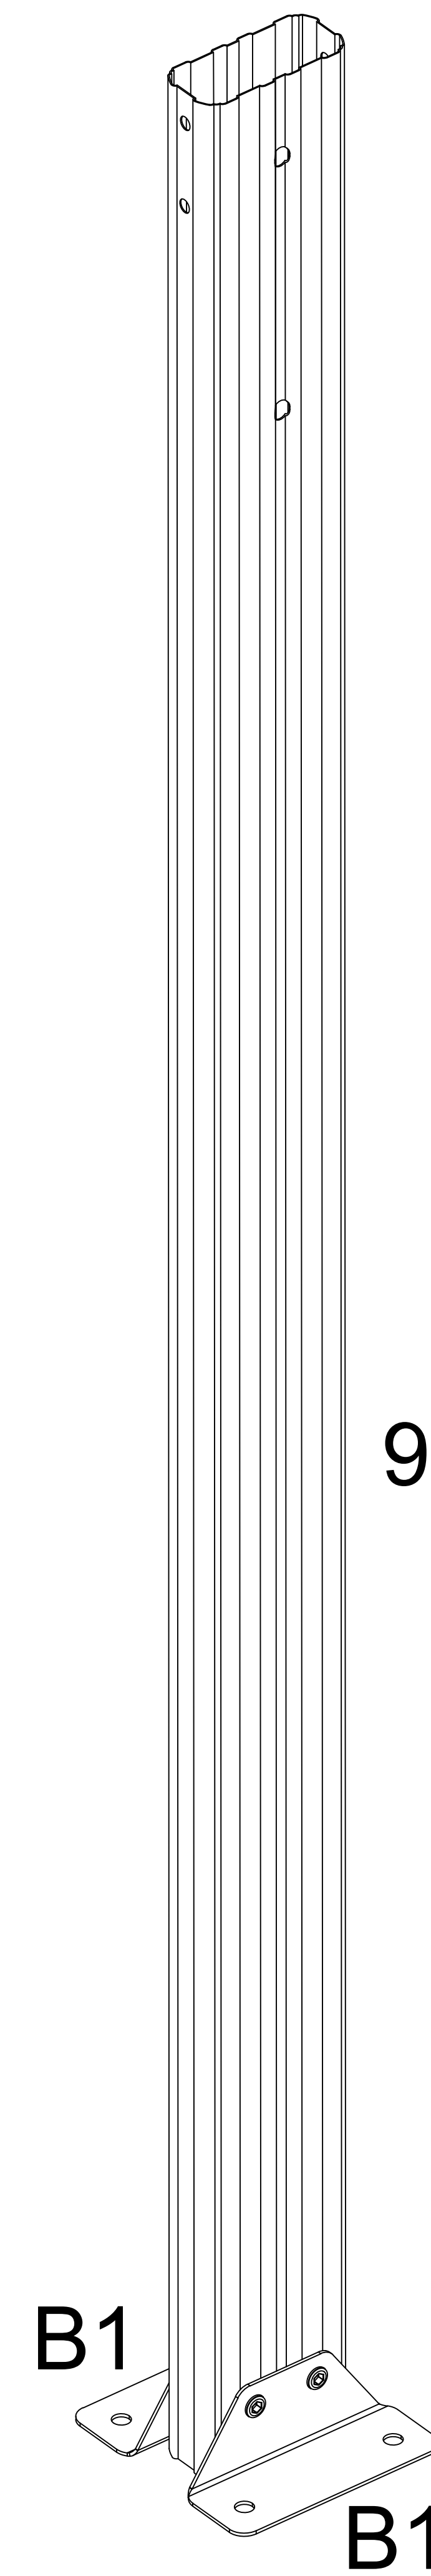

9-1

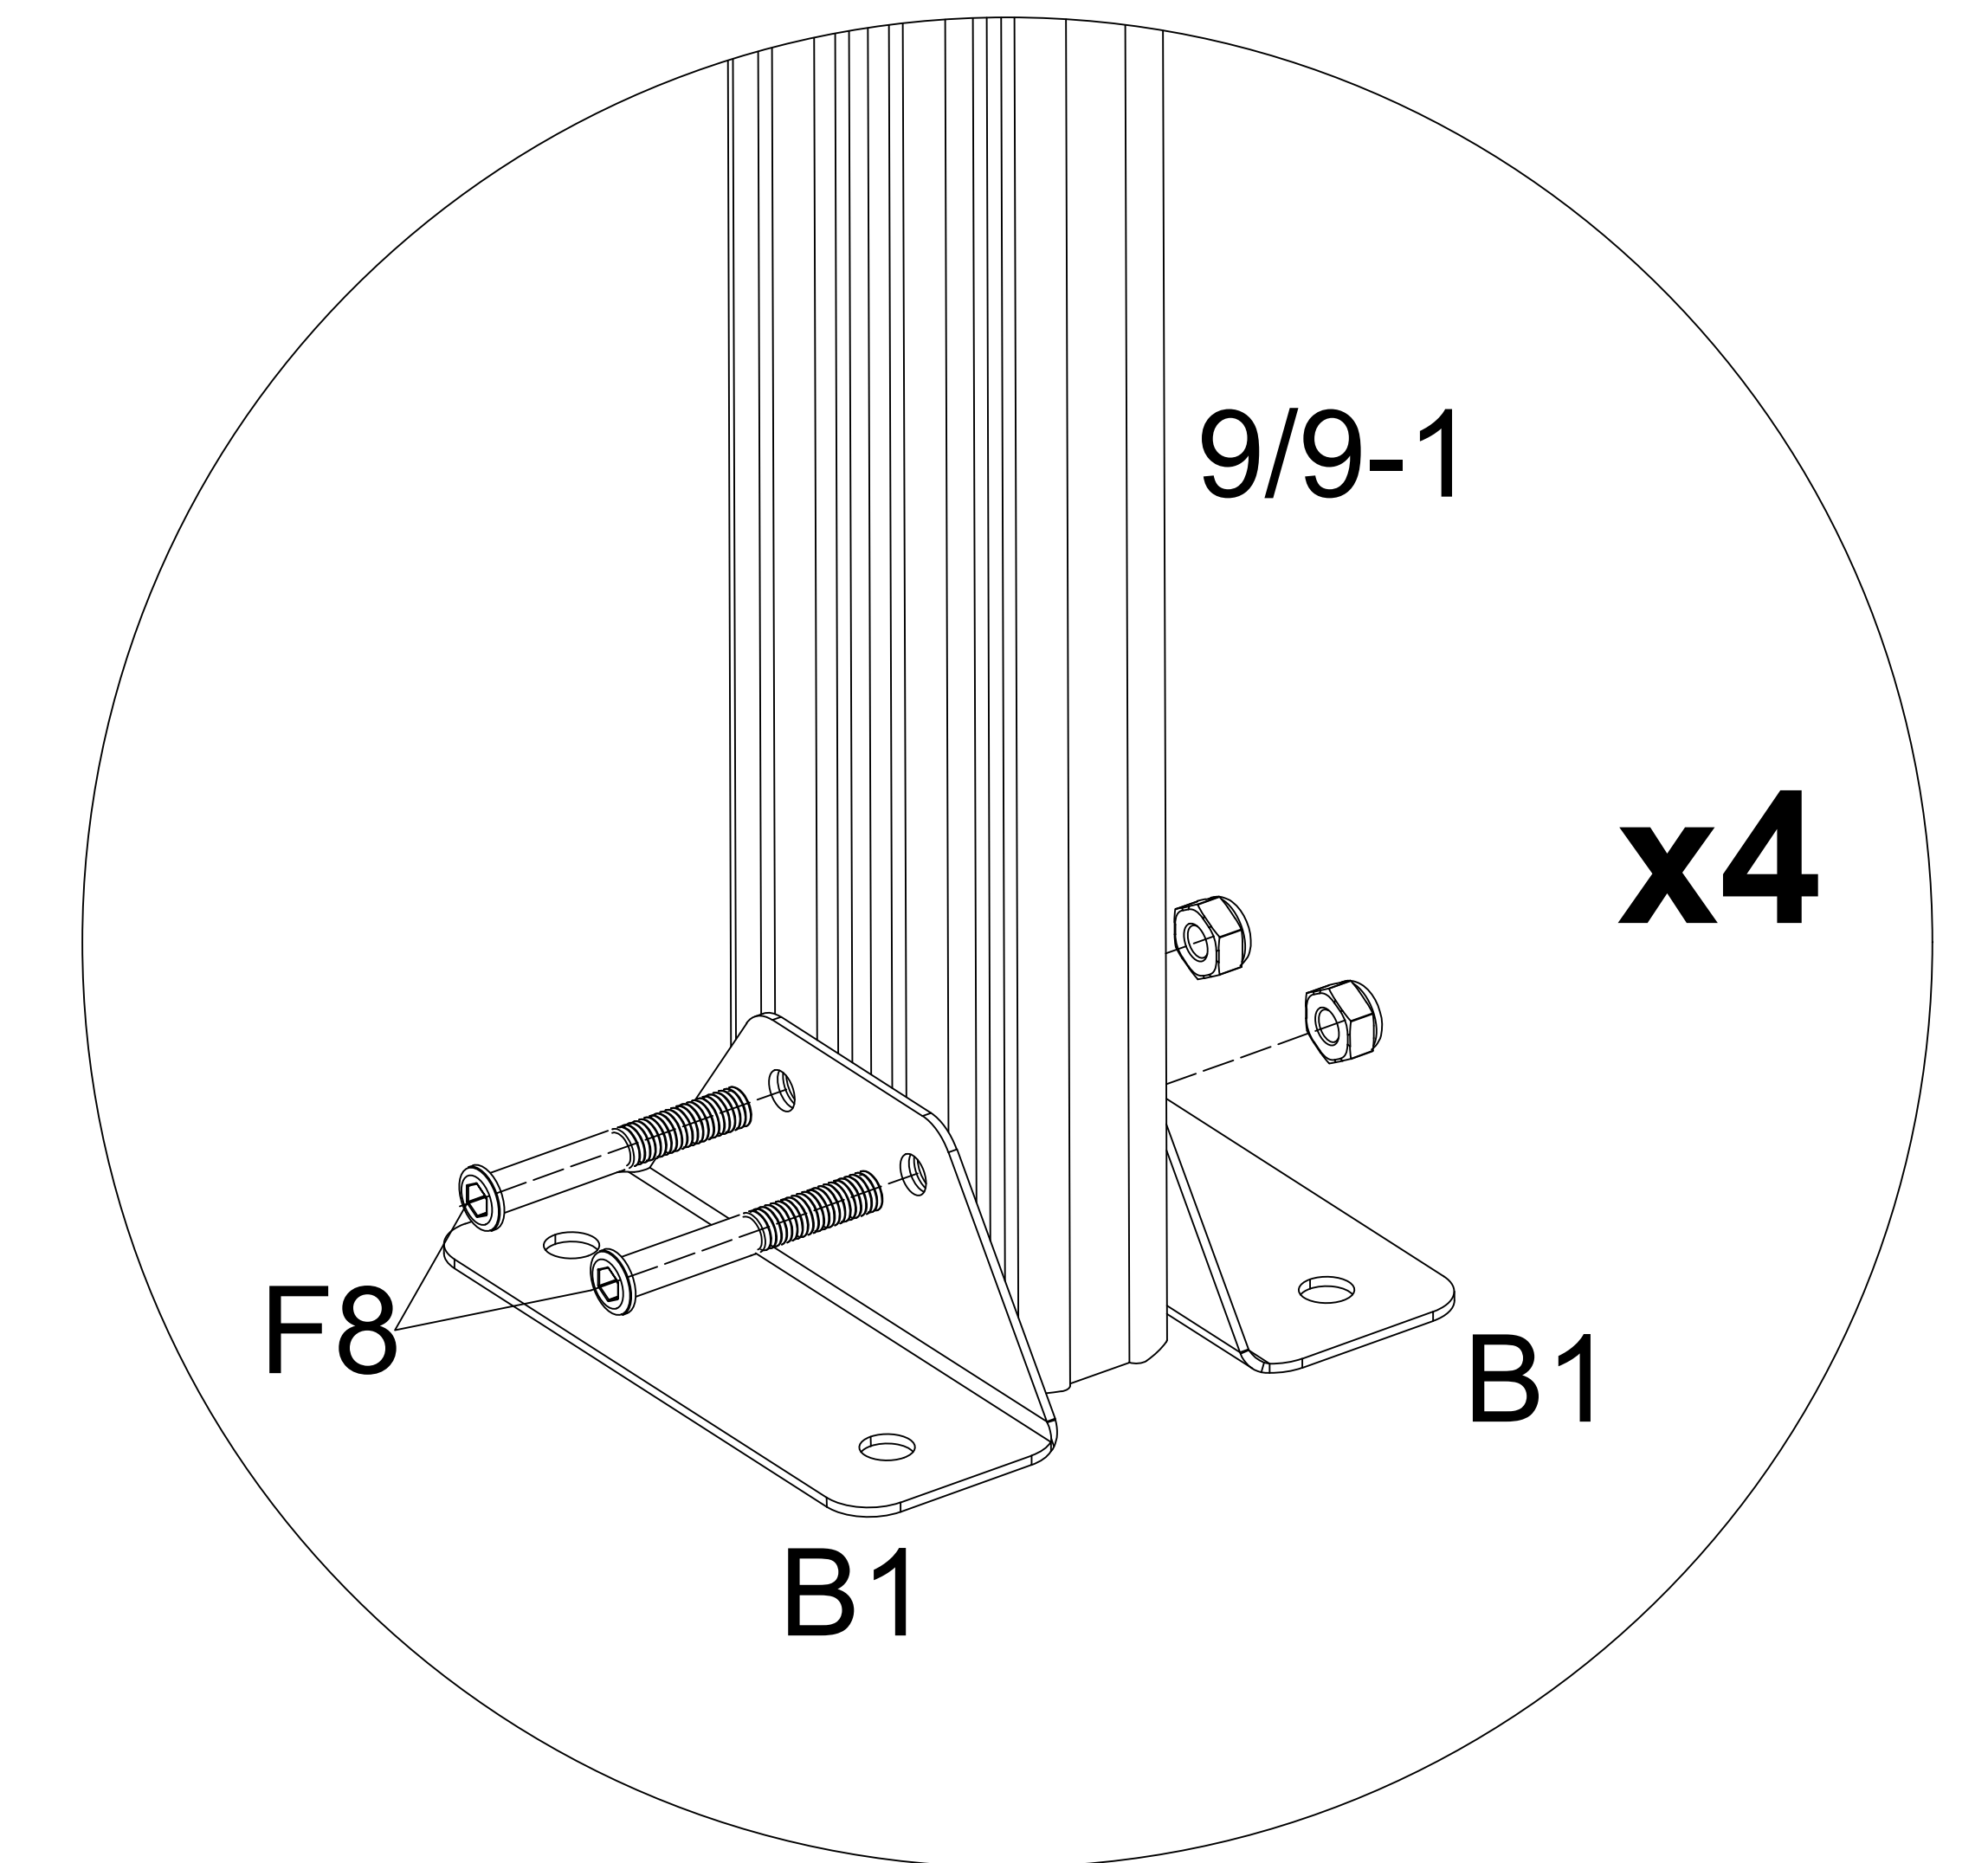


9/9-1

x4

F8

B1


B1

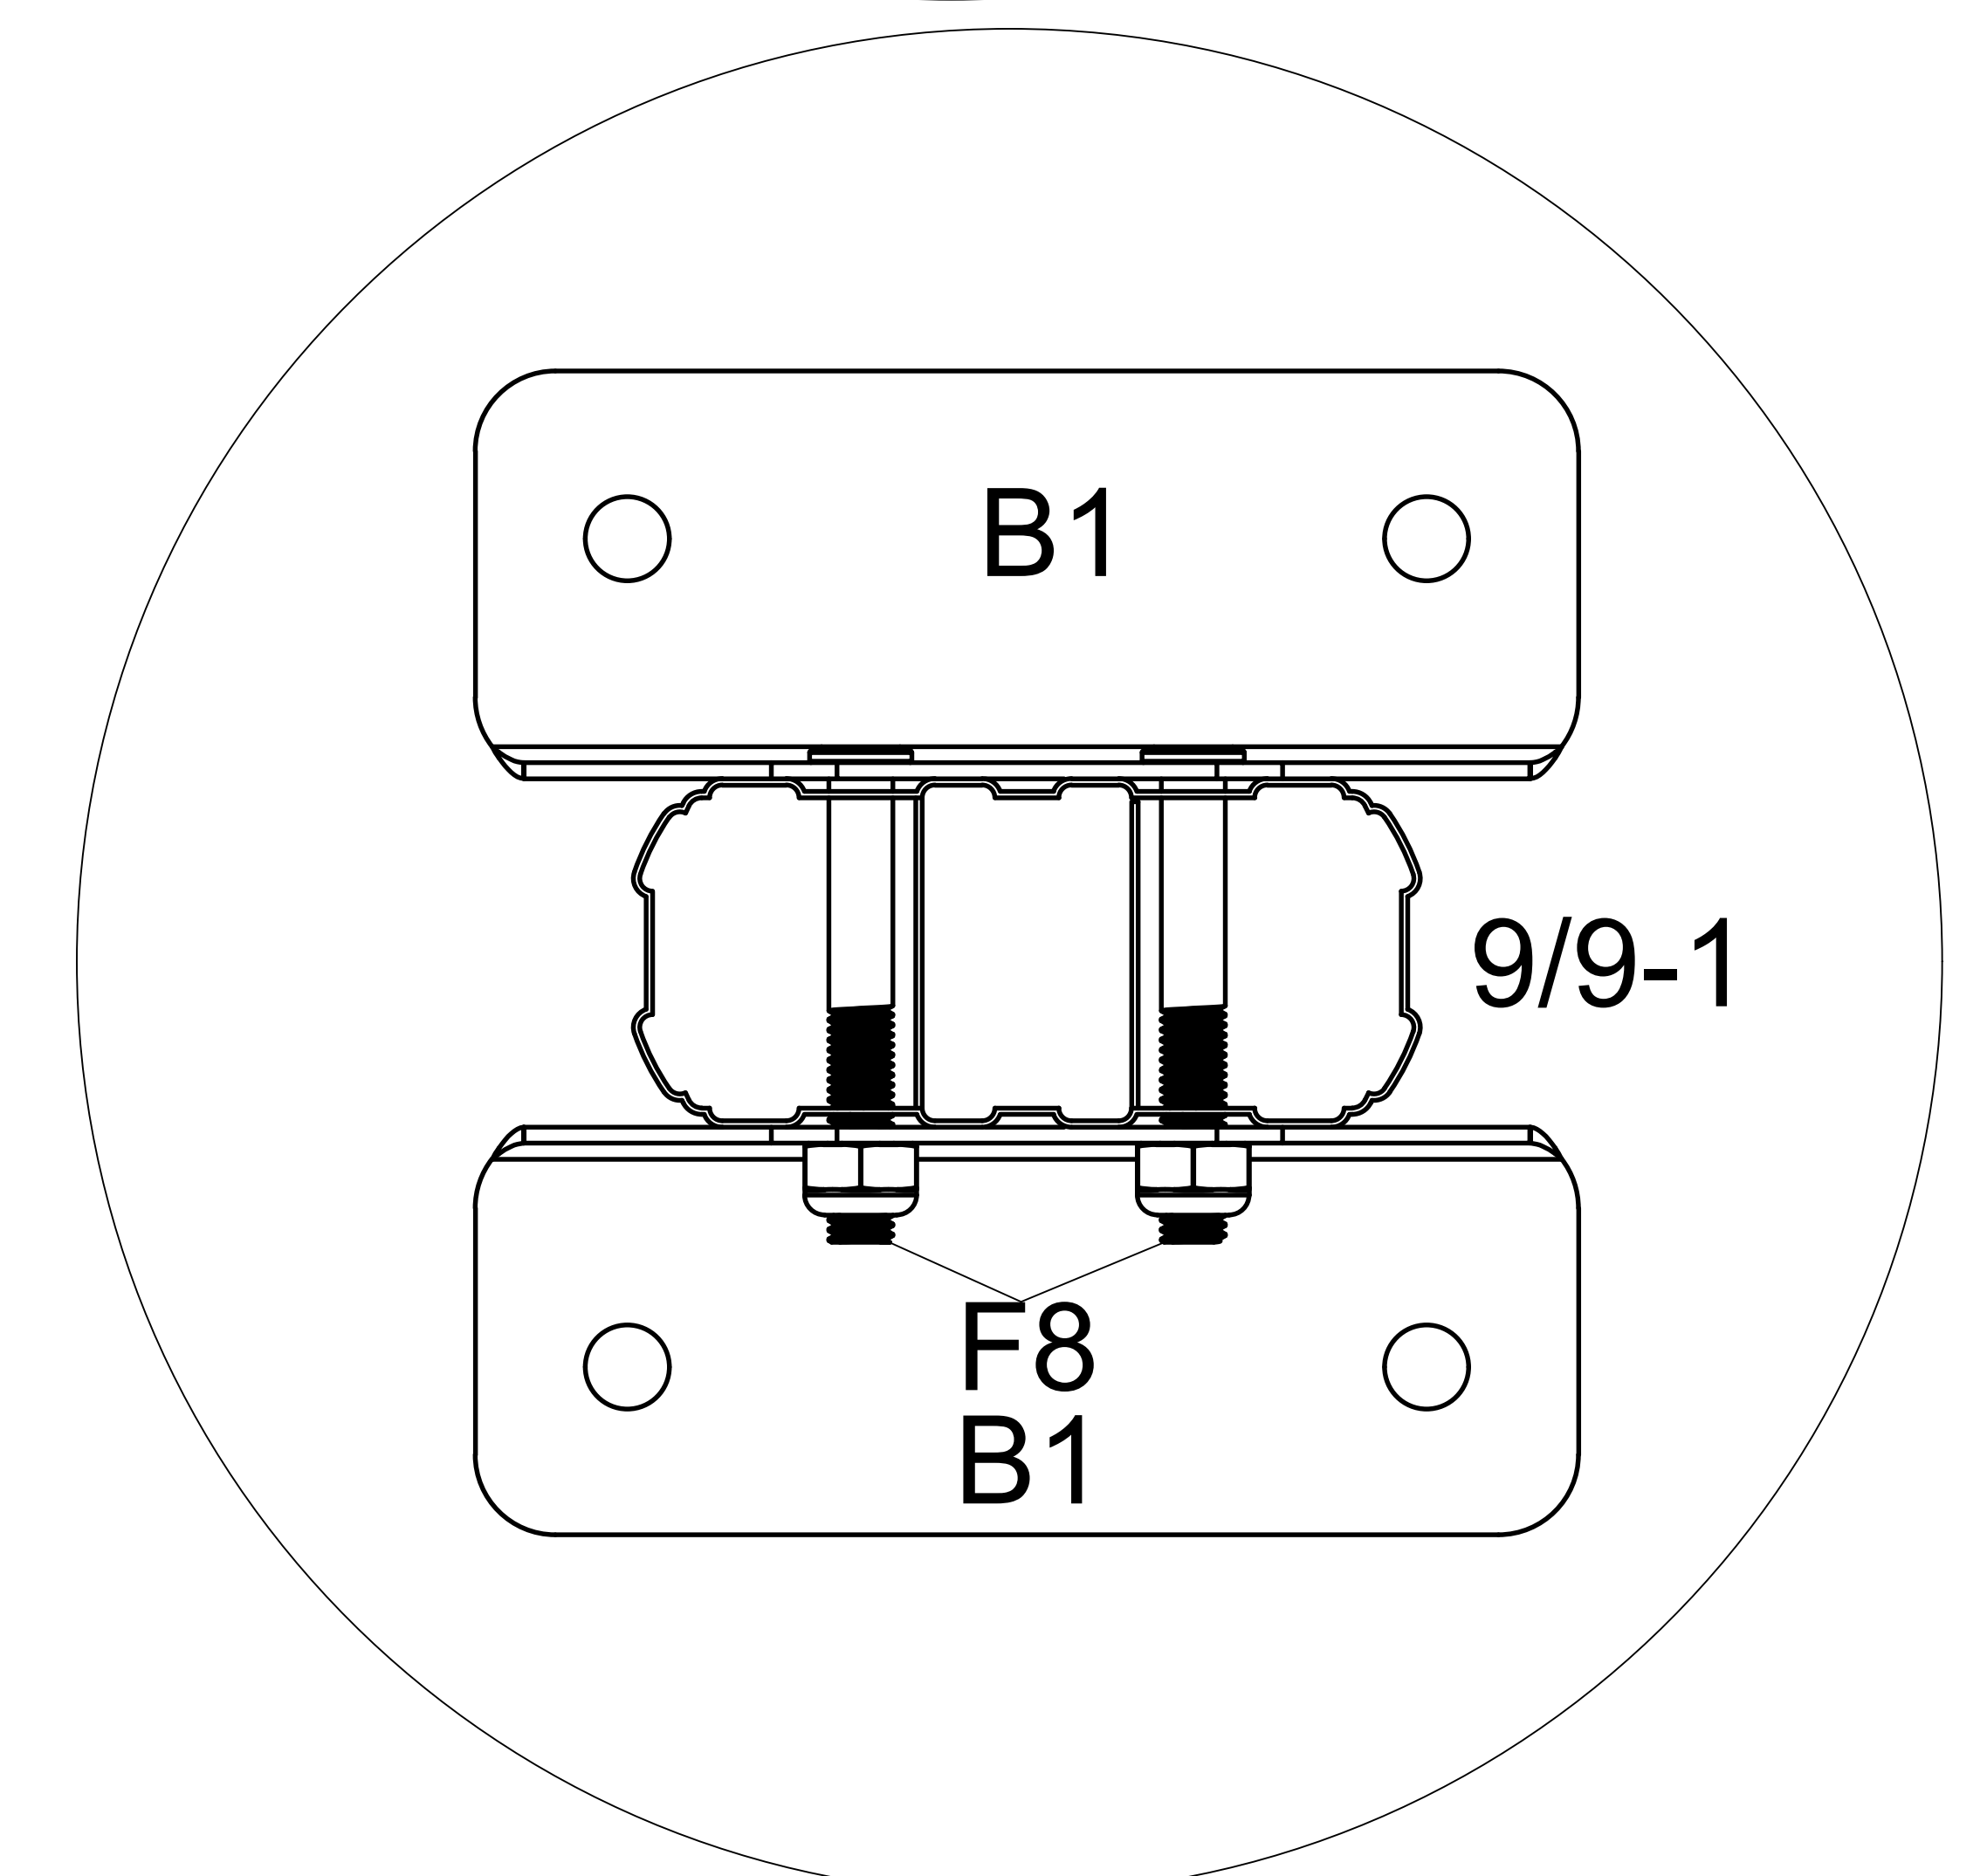


B1

9/9-1






F8
B1

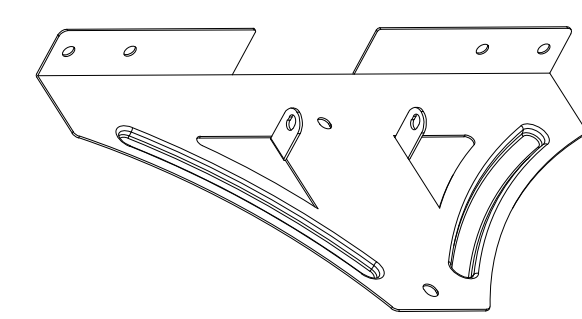


B6 x4

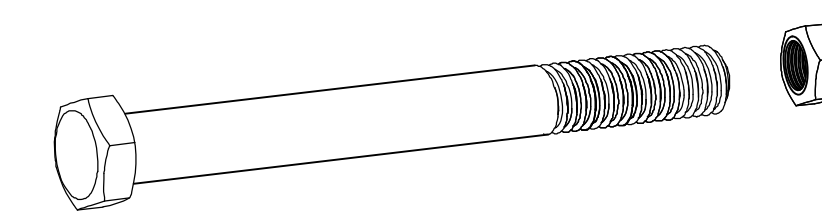


F10 x4

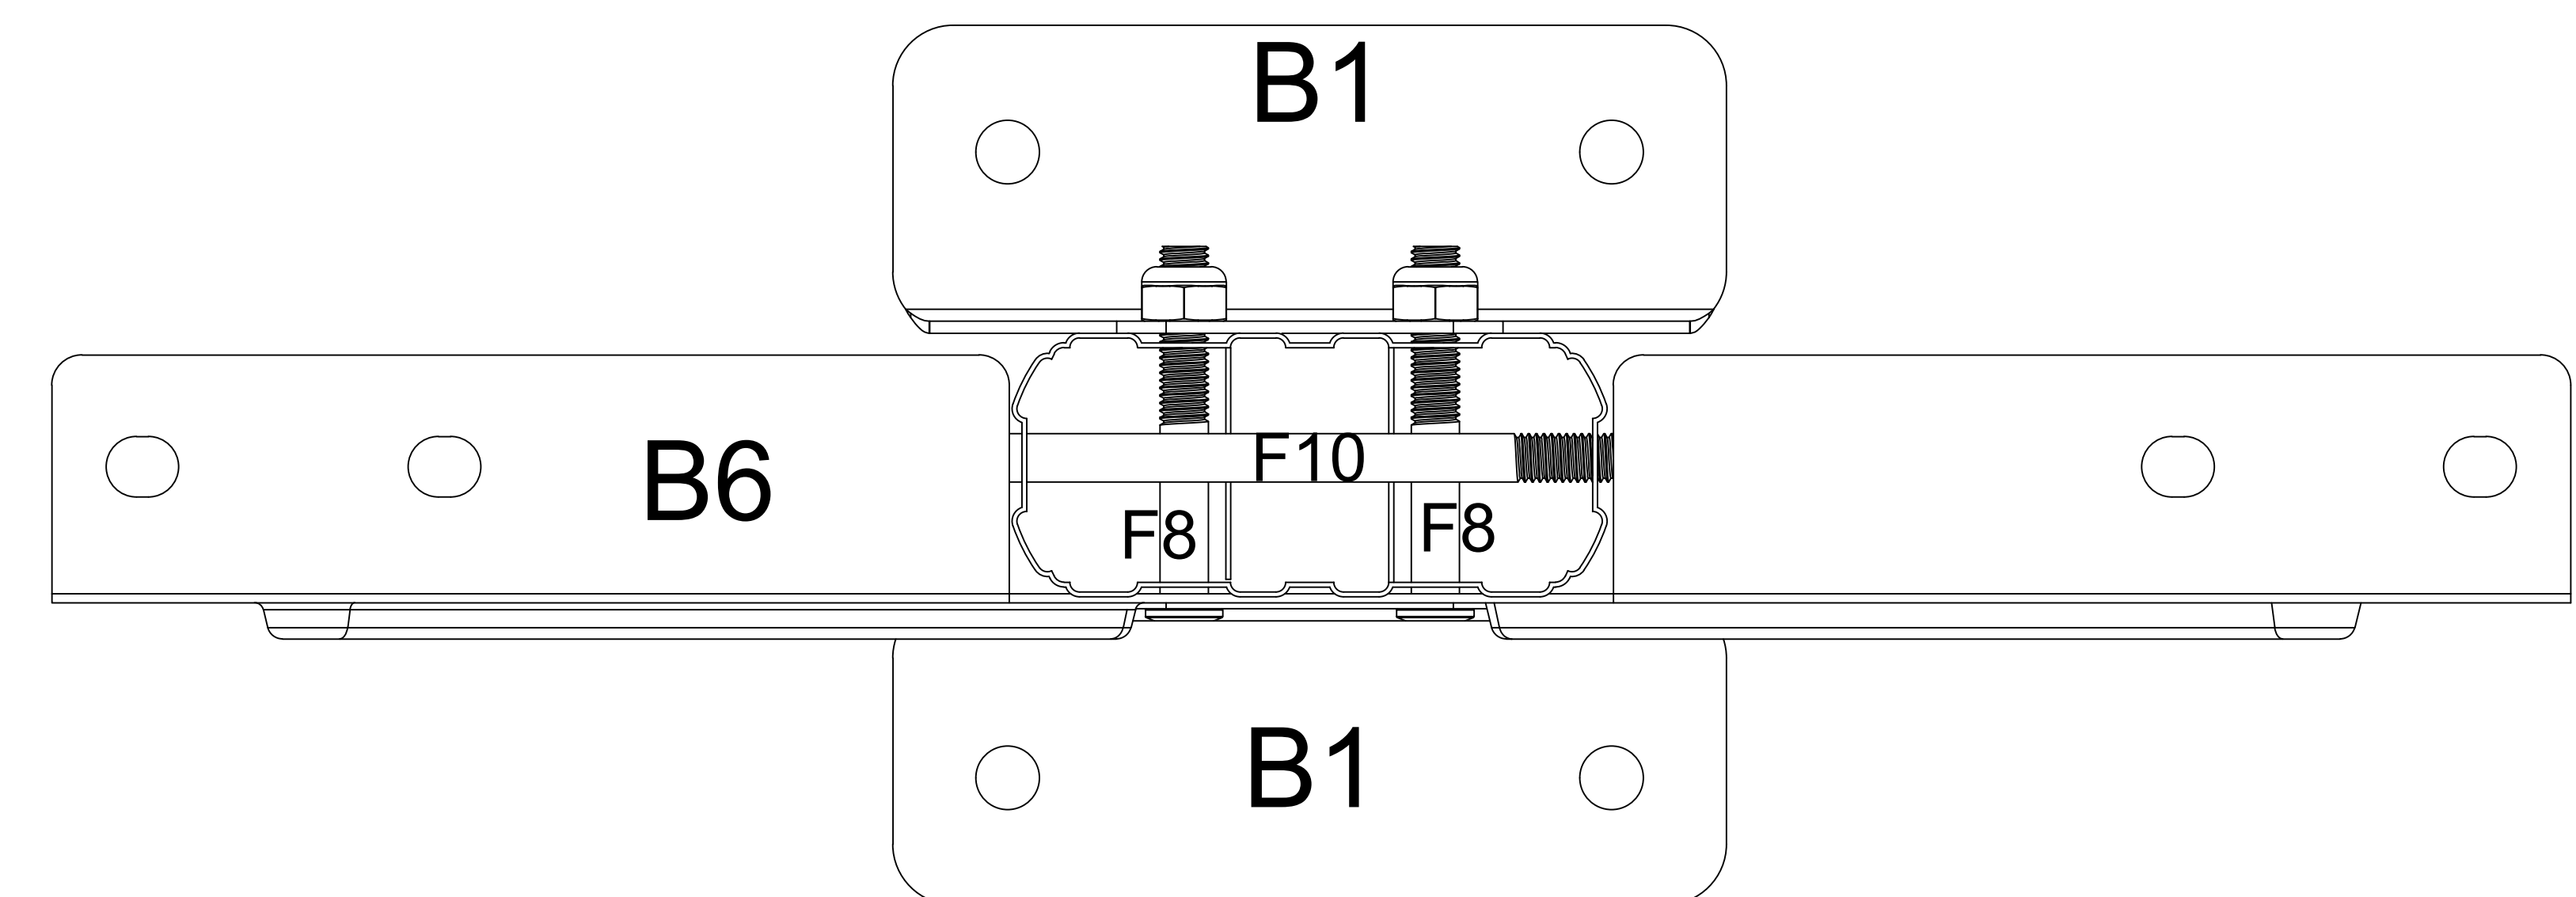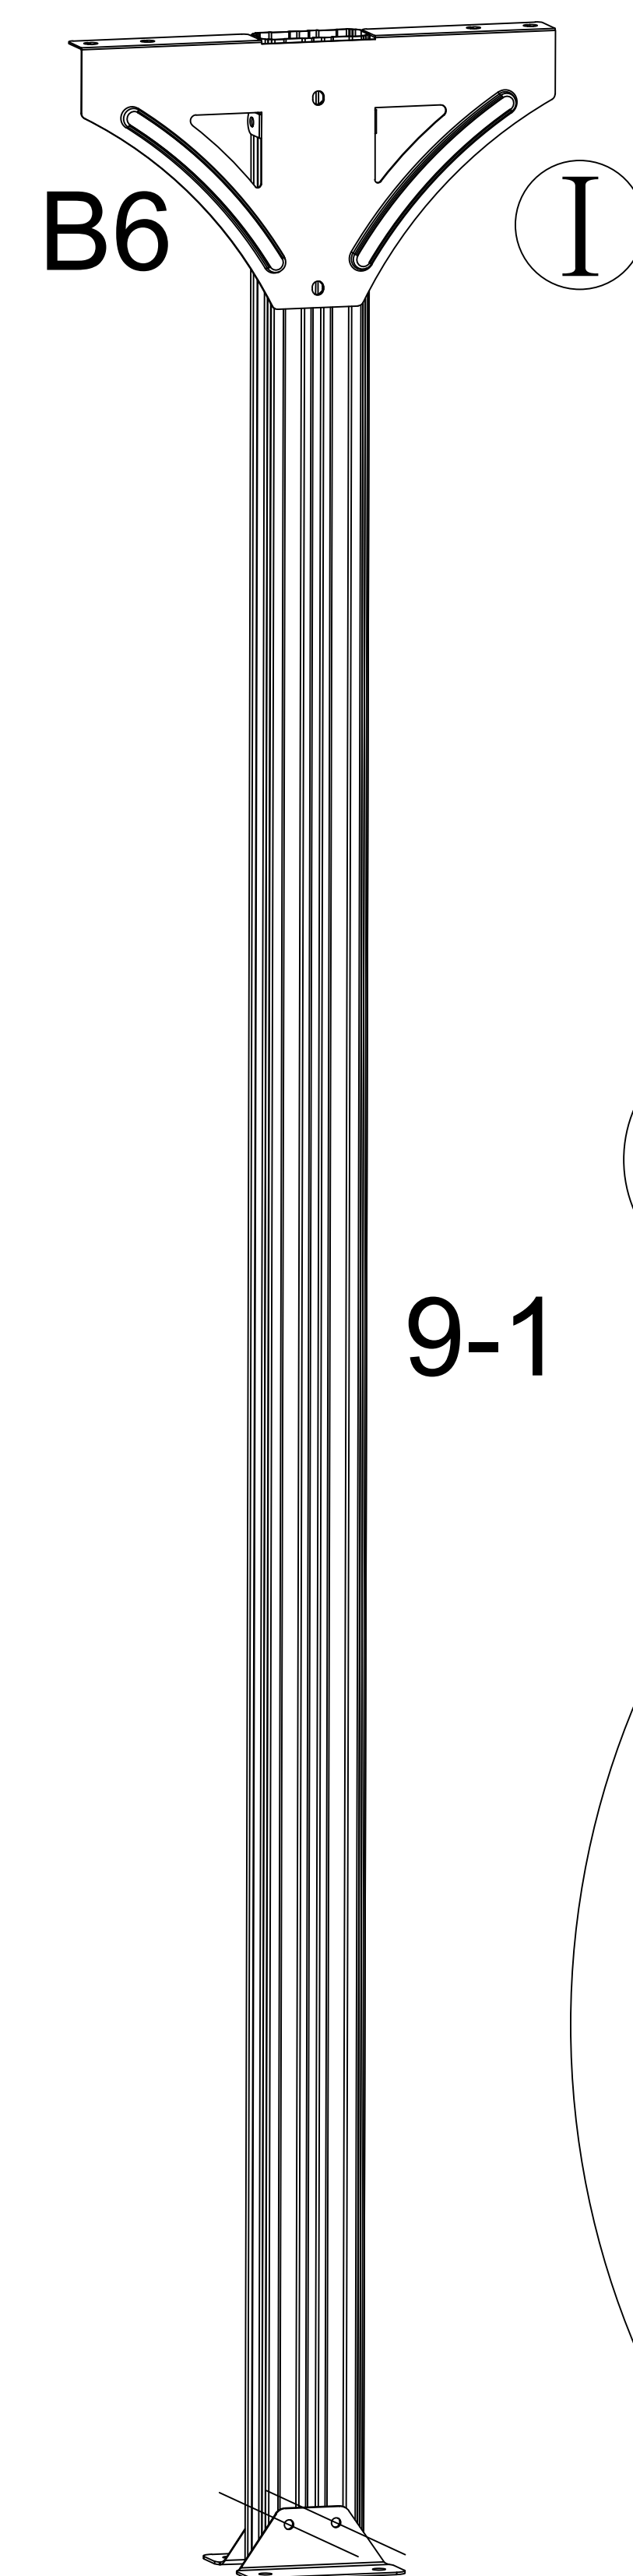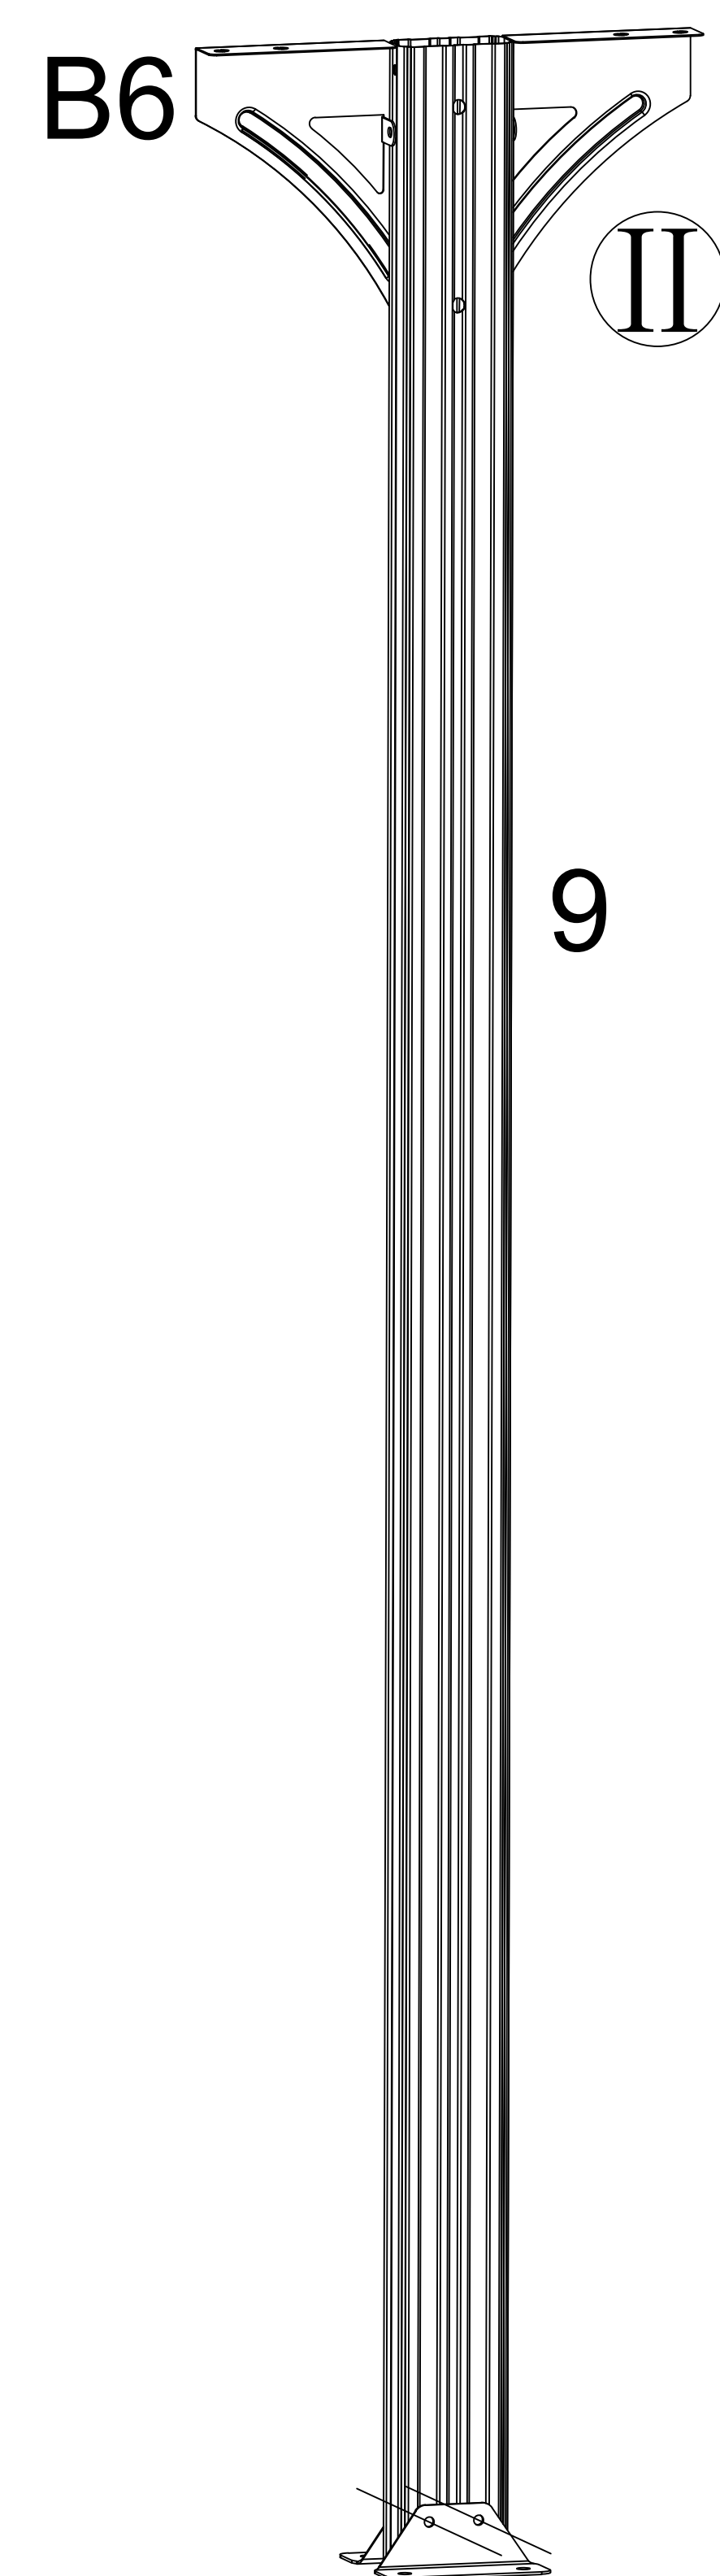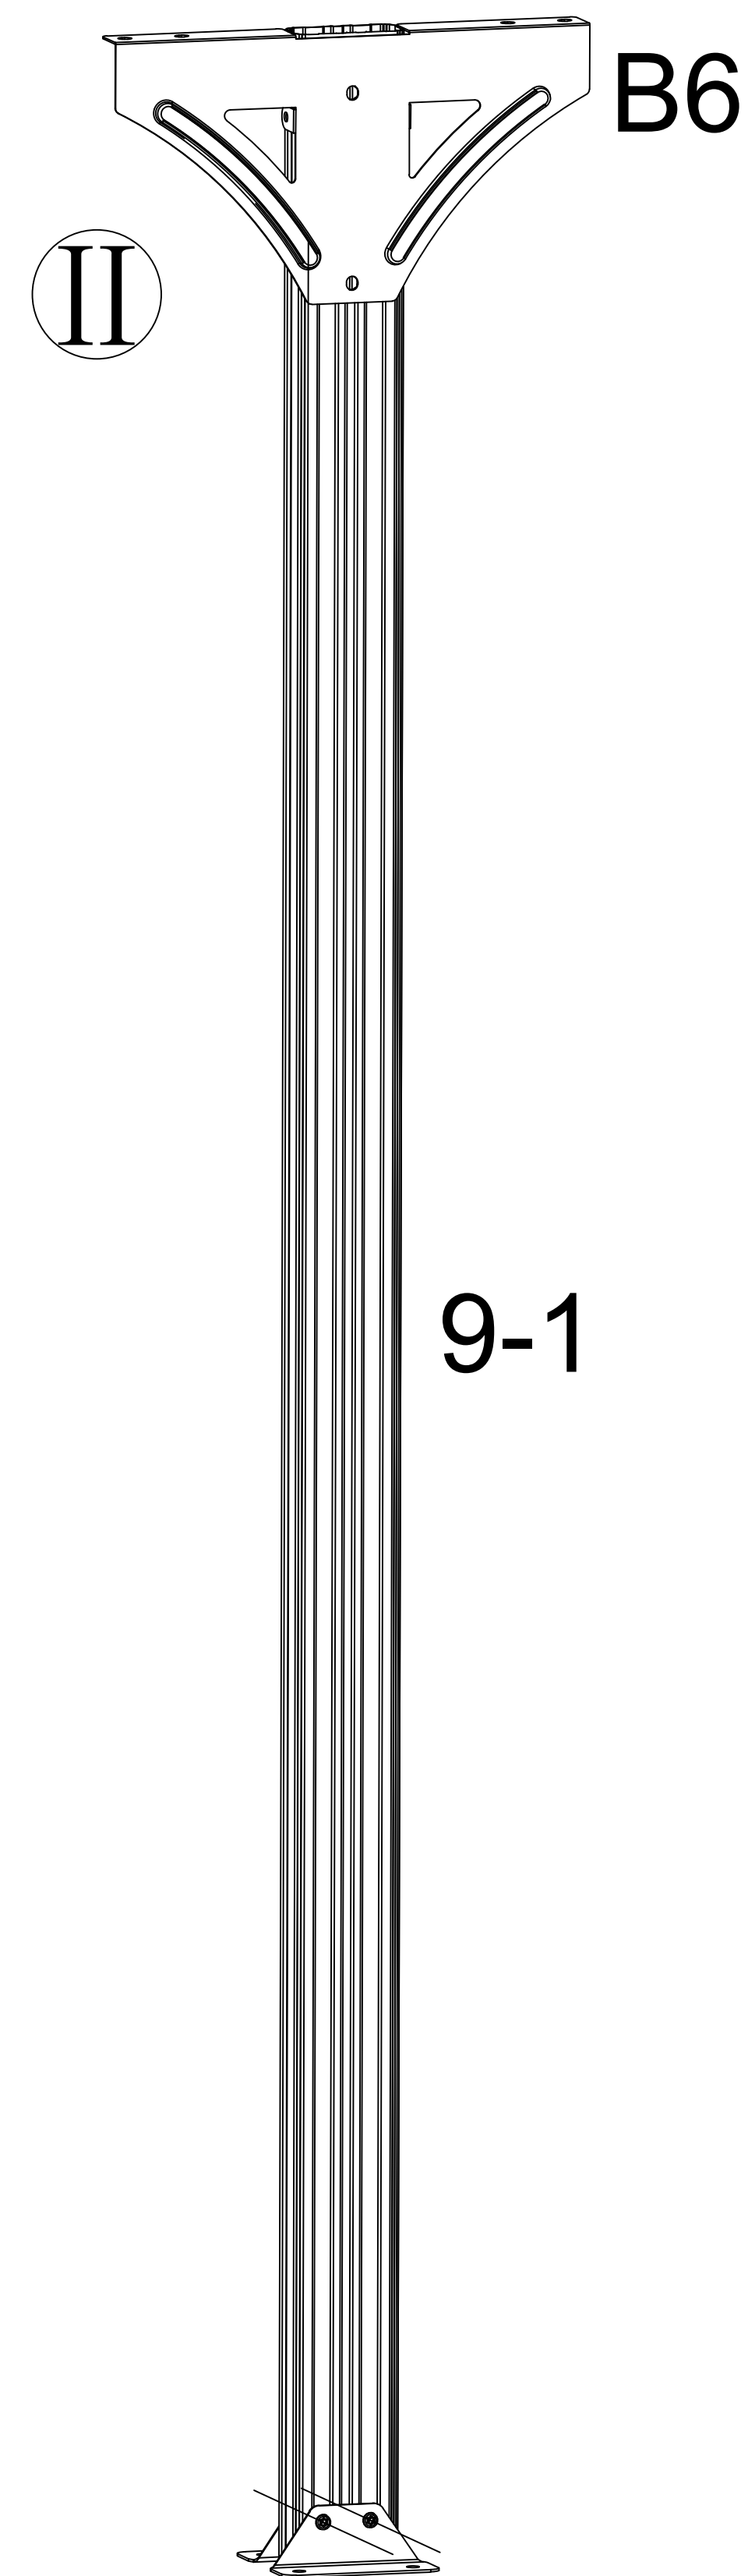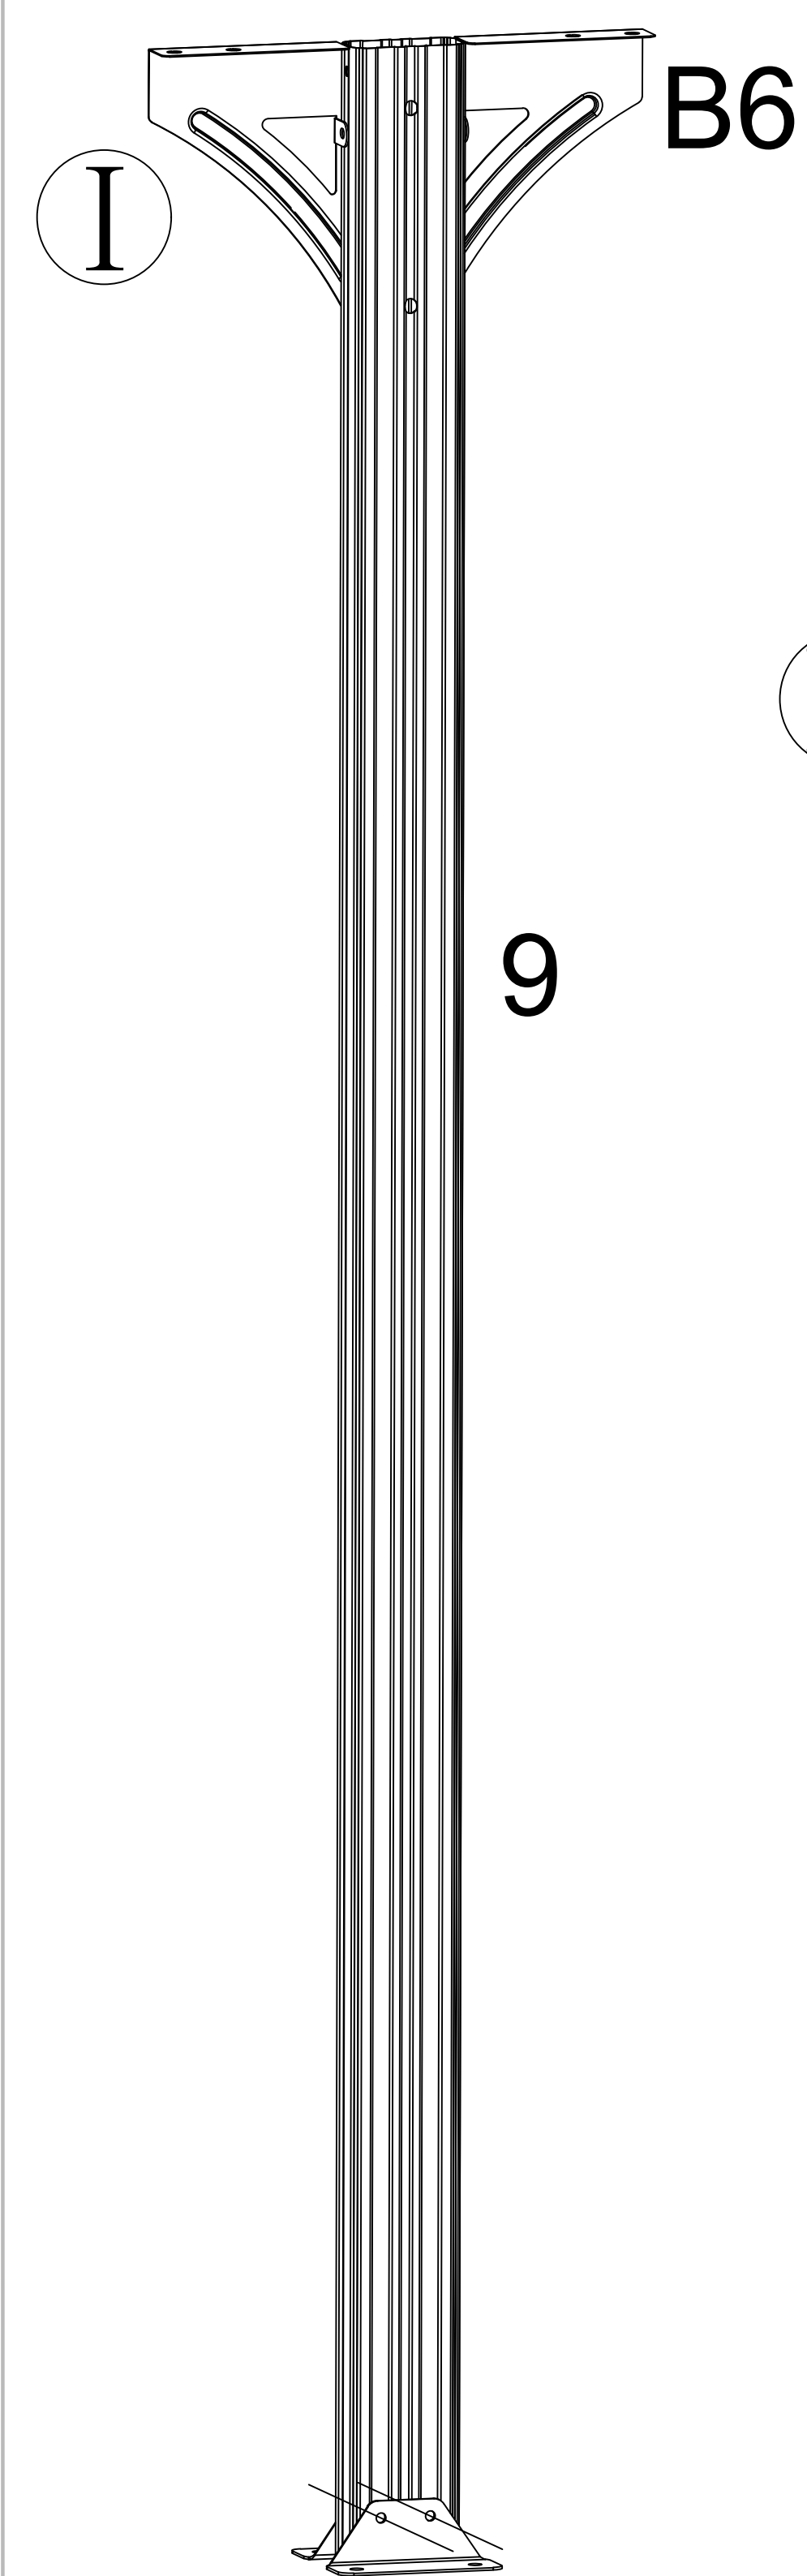


I x2



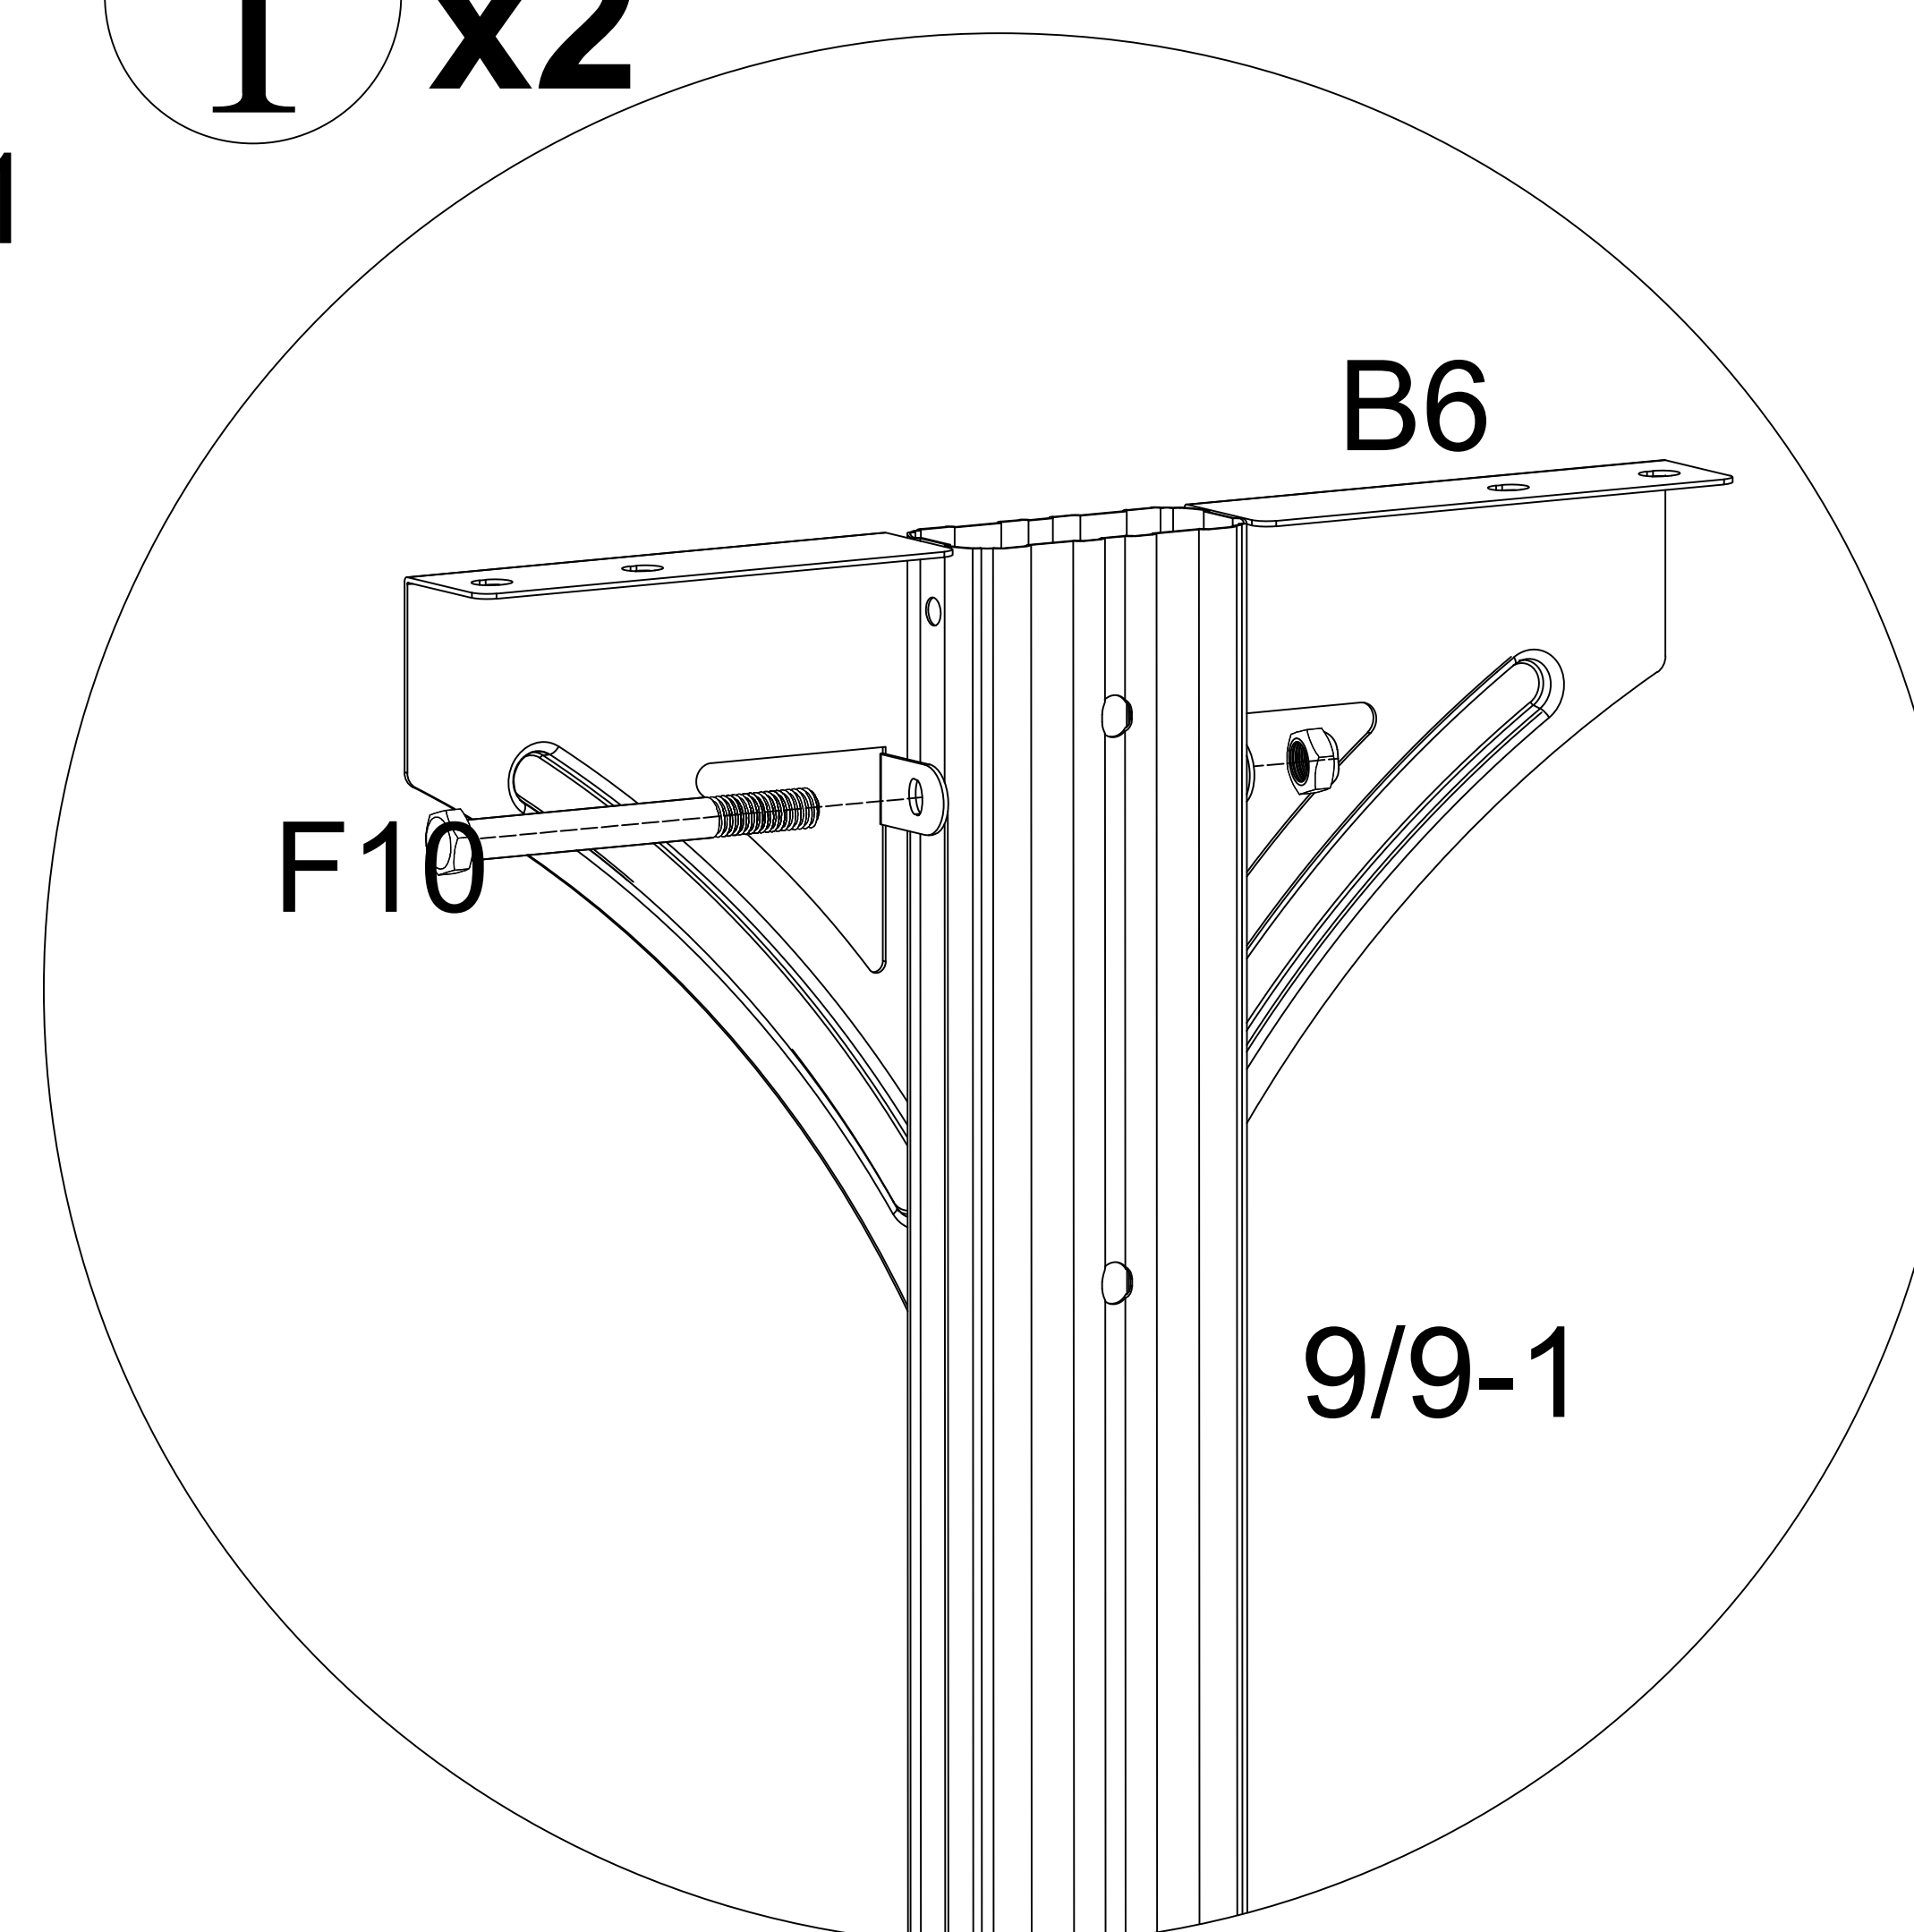




II x2

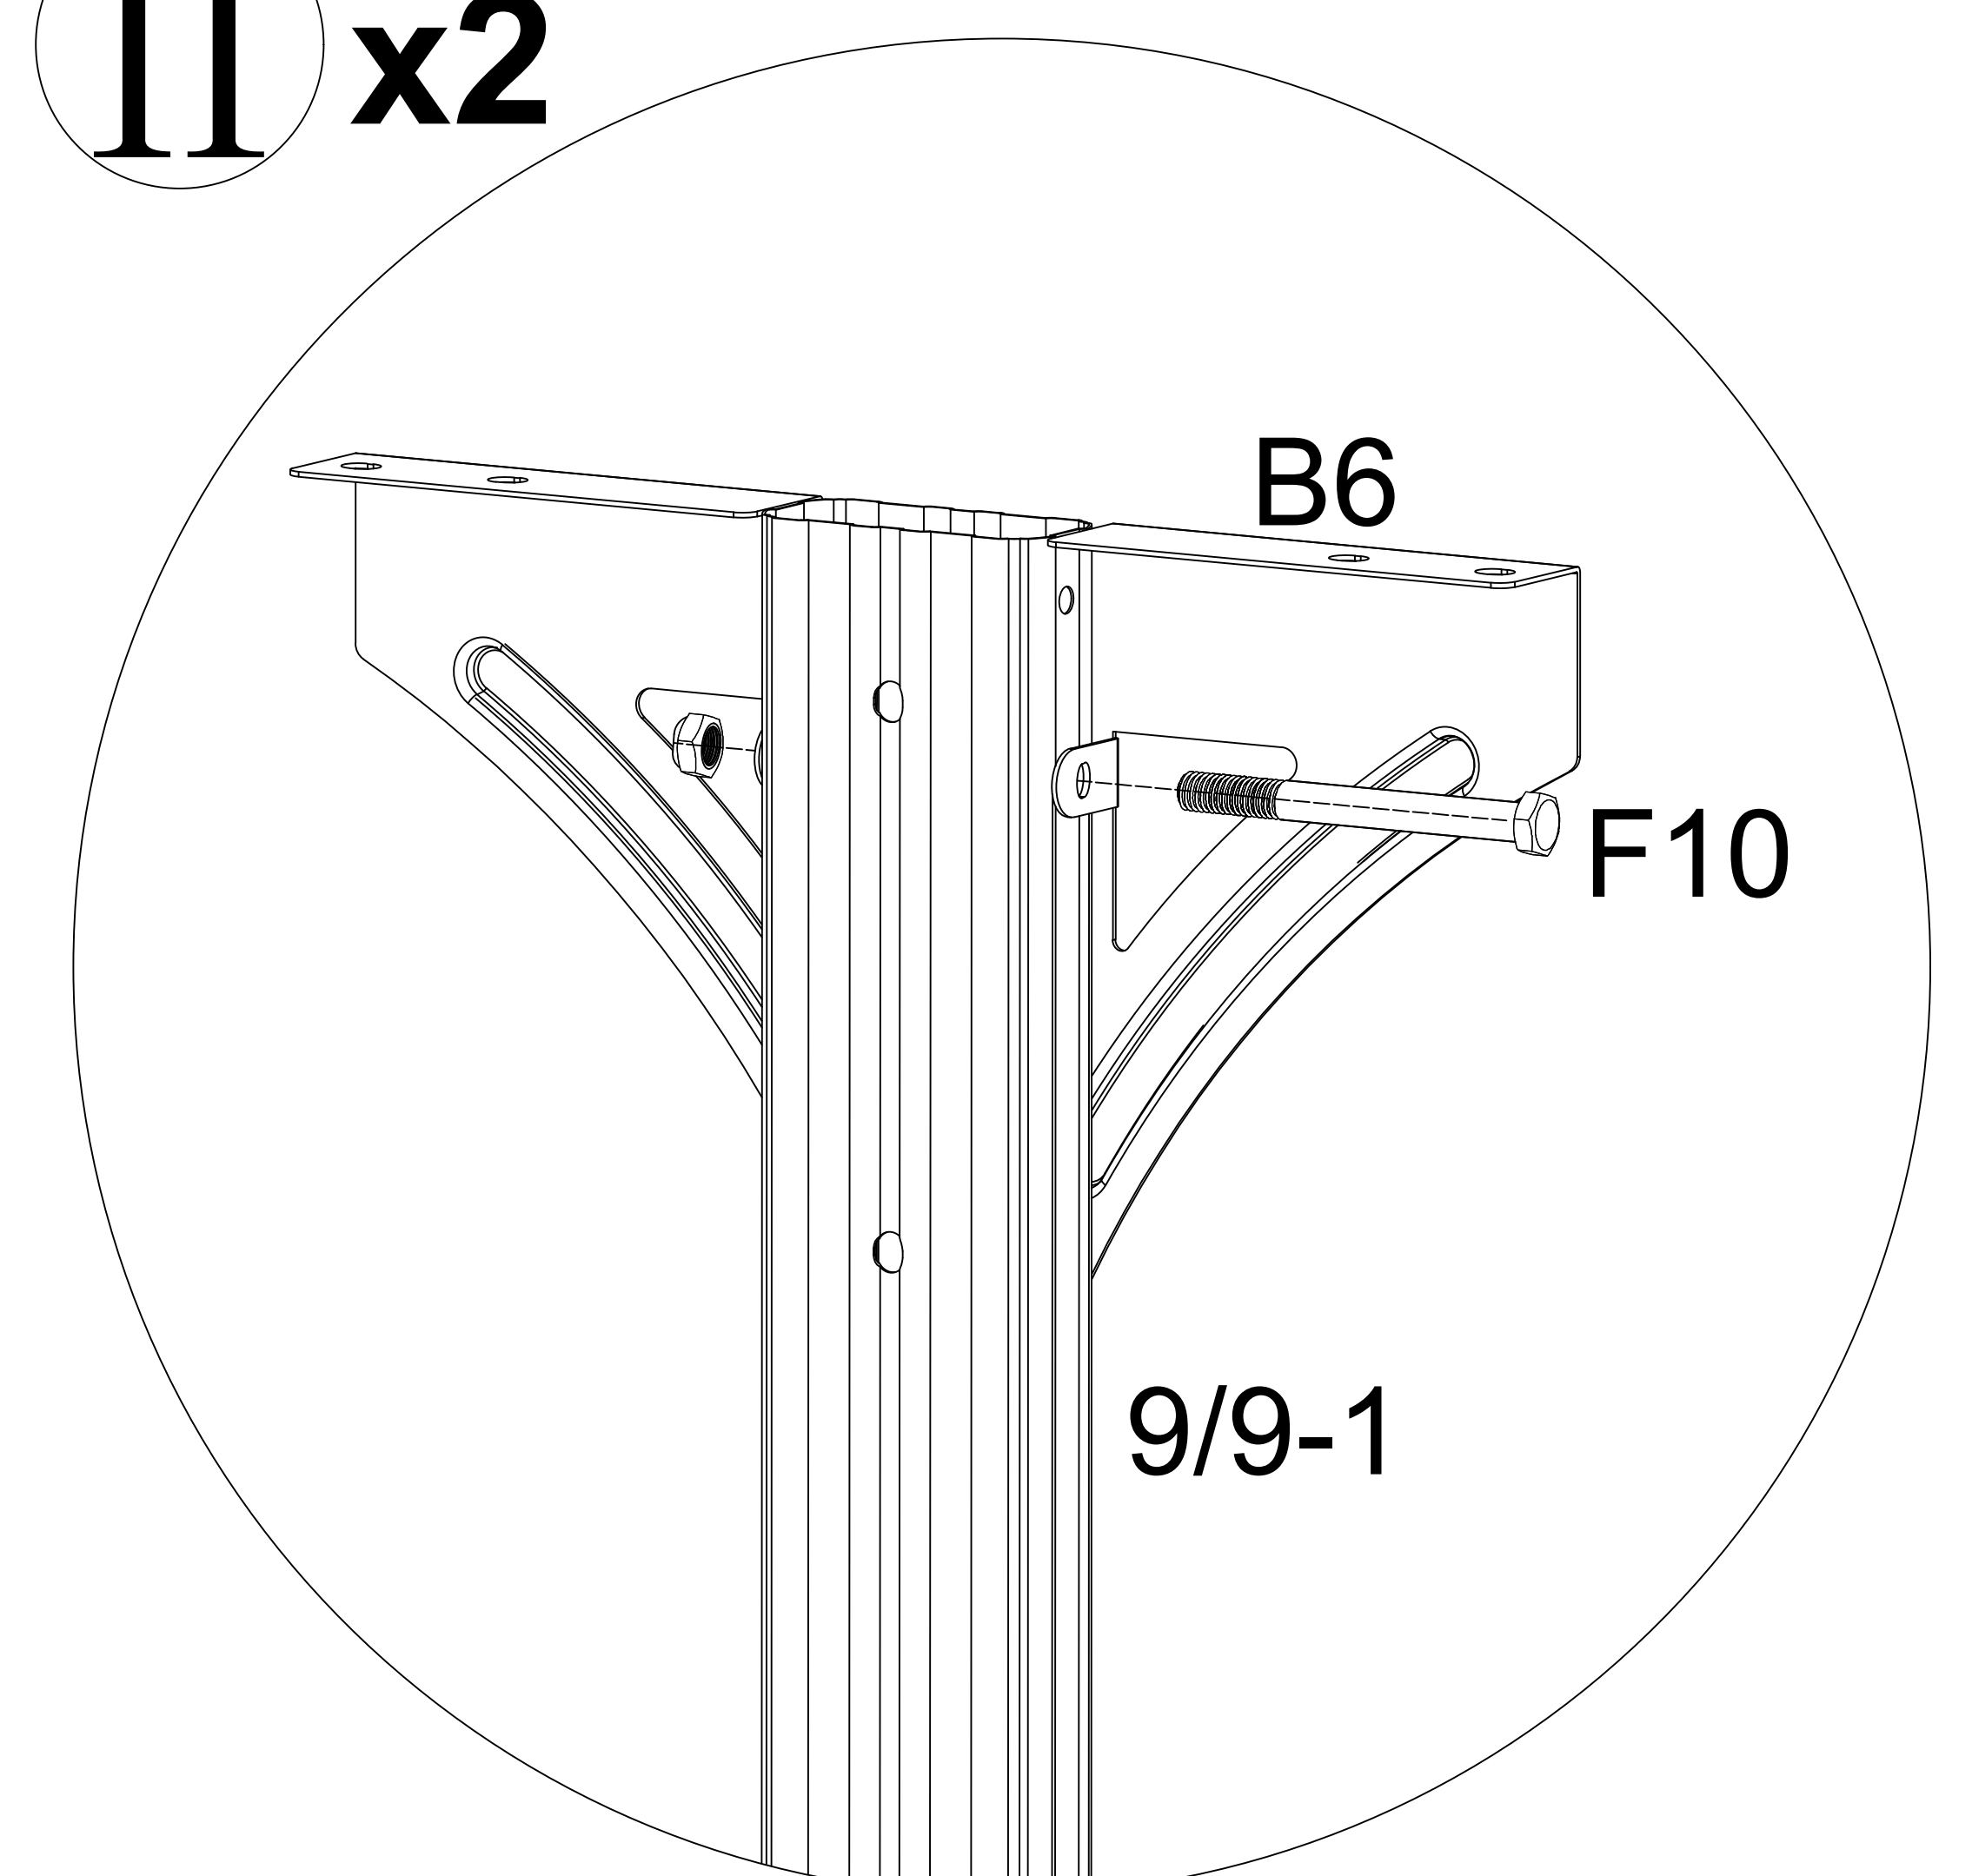

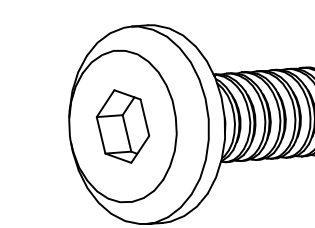


F9 x12

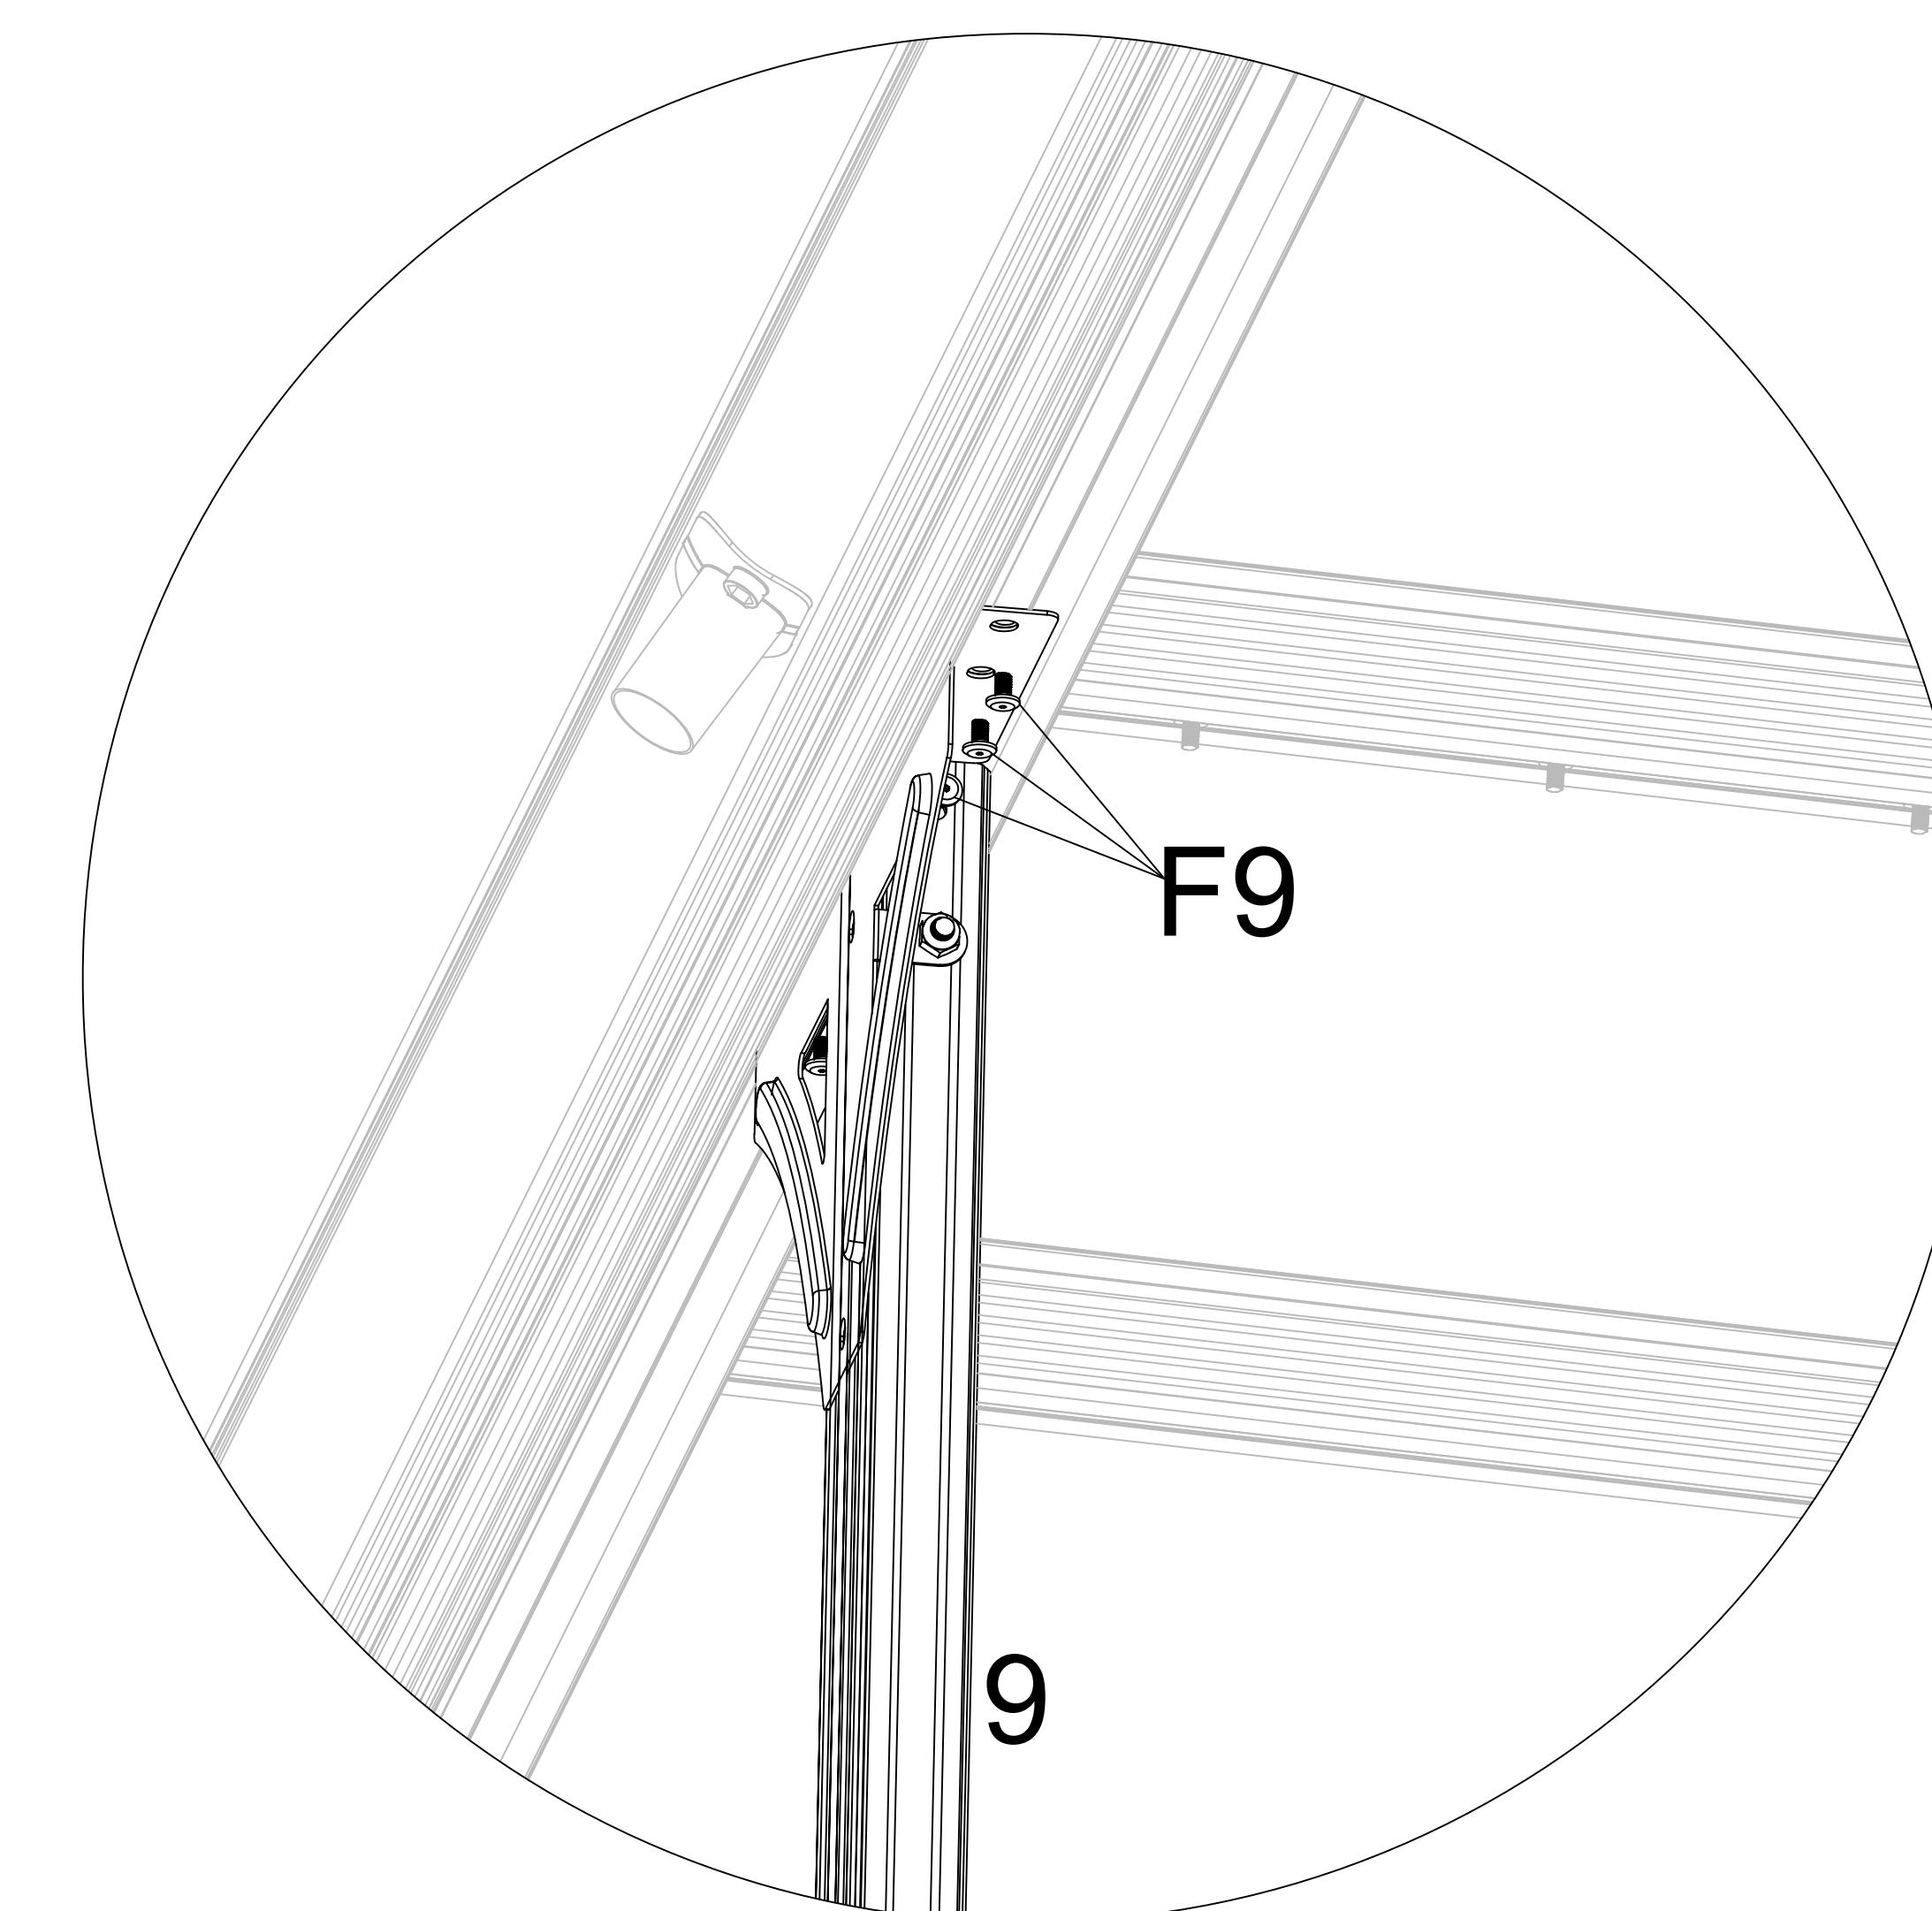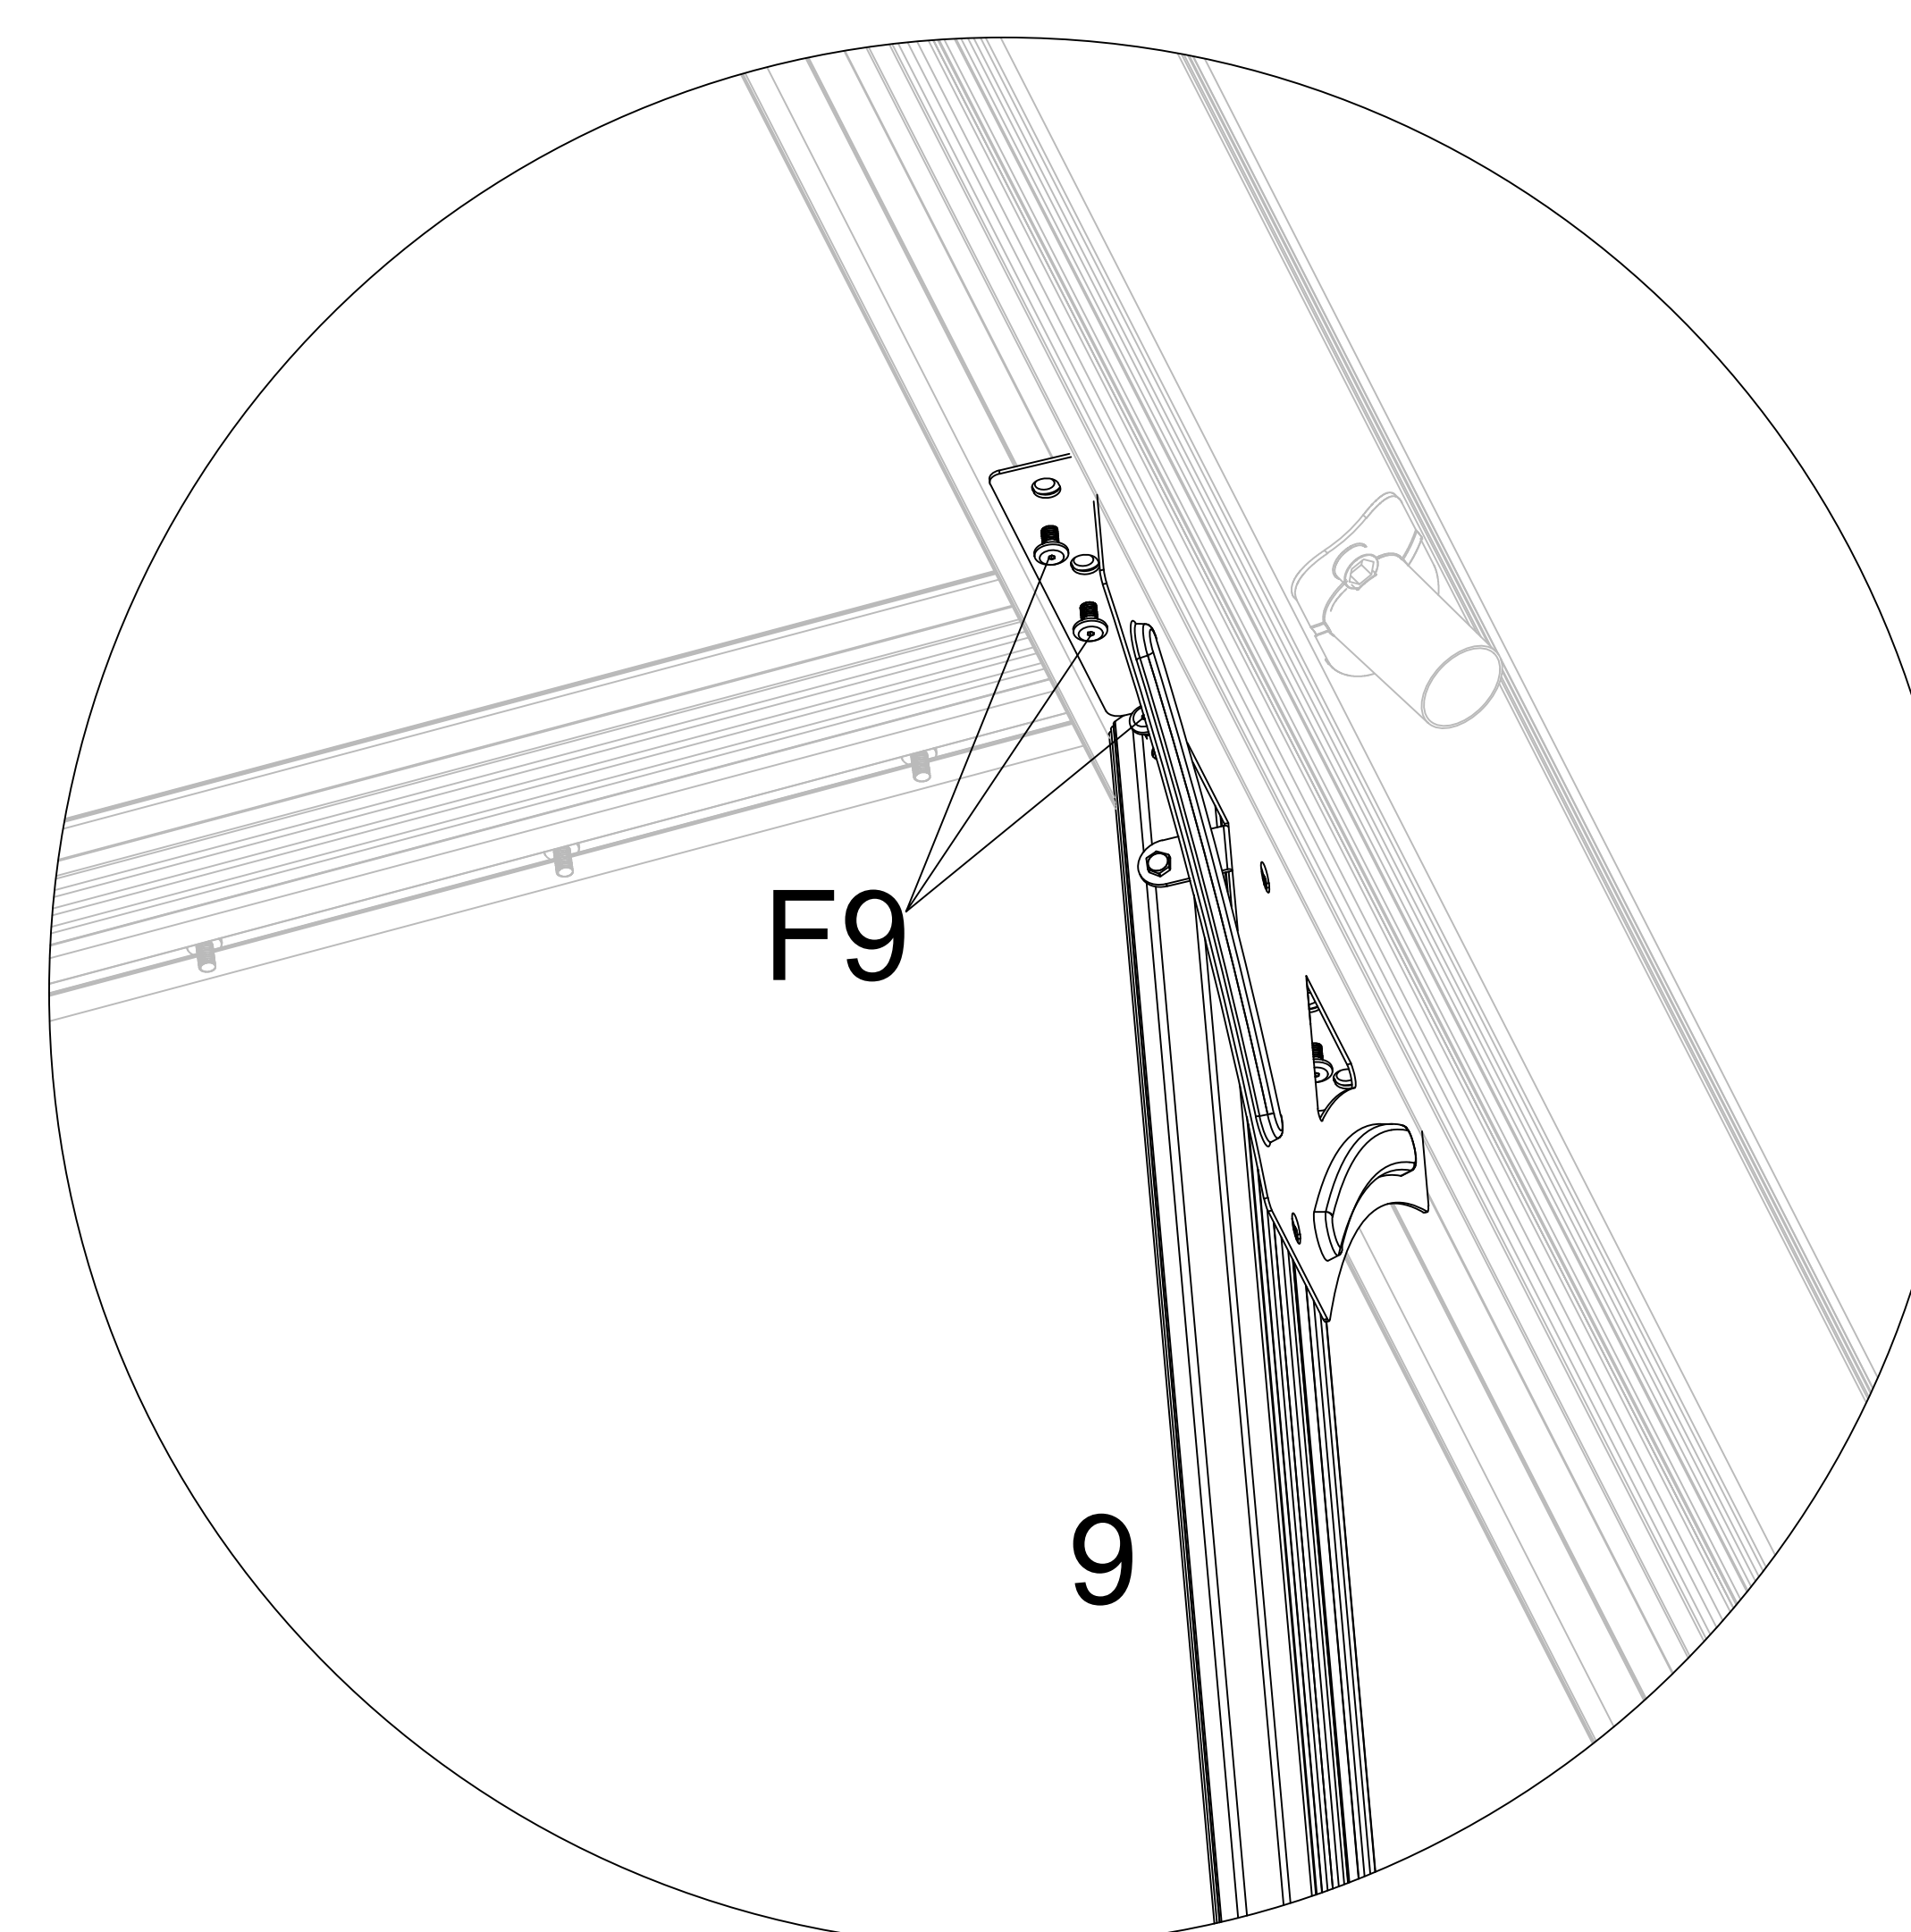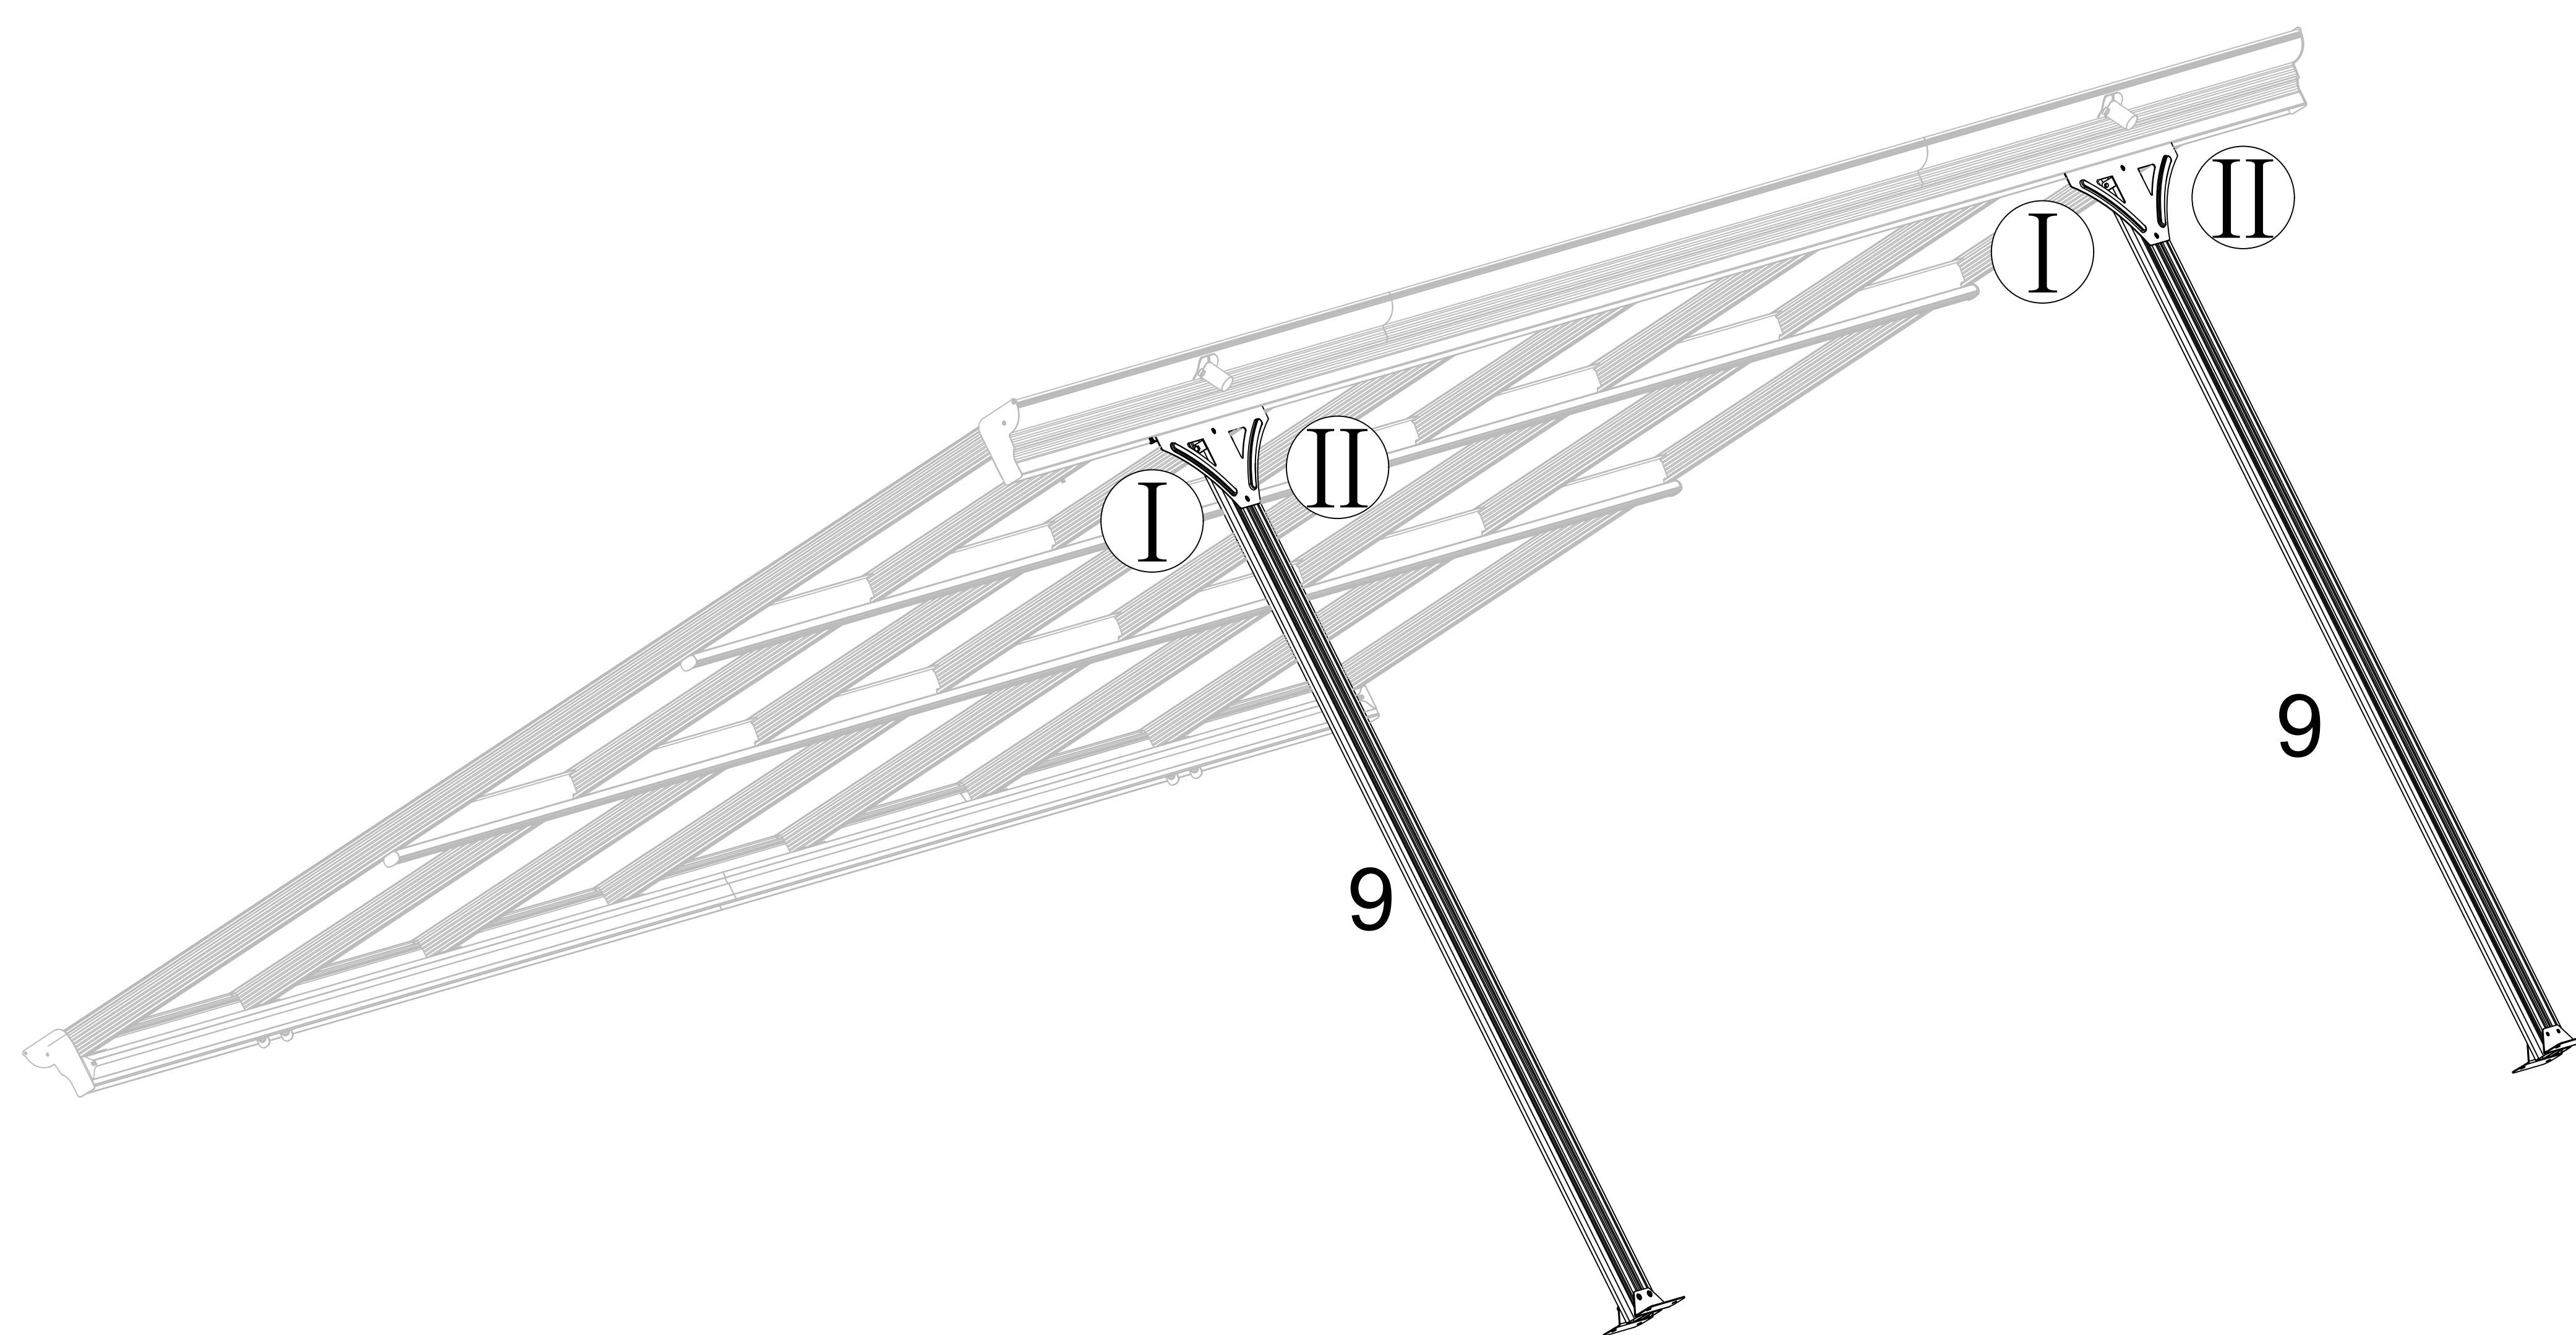


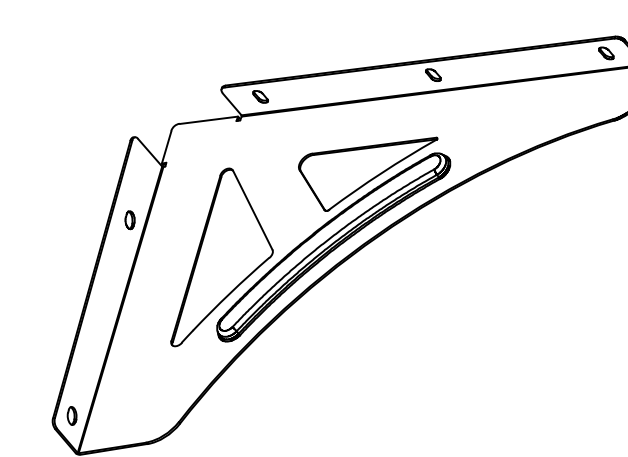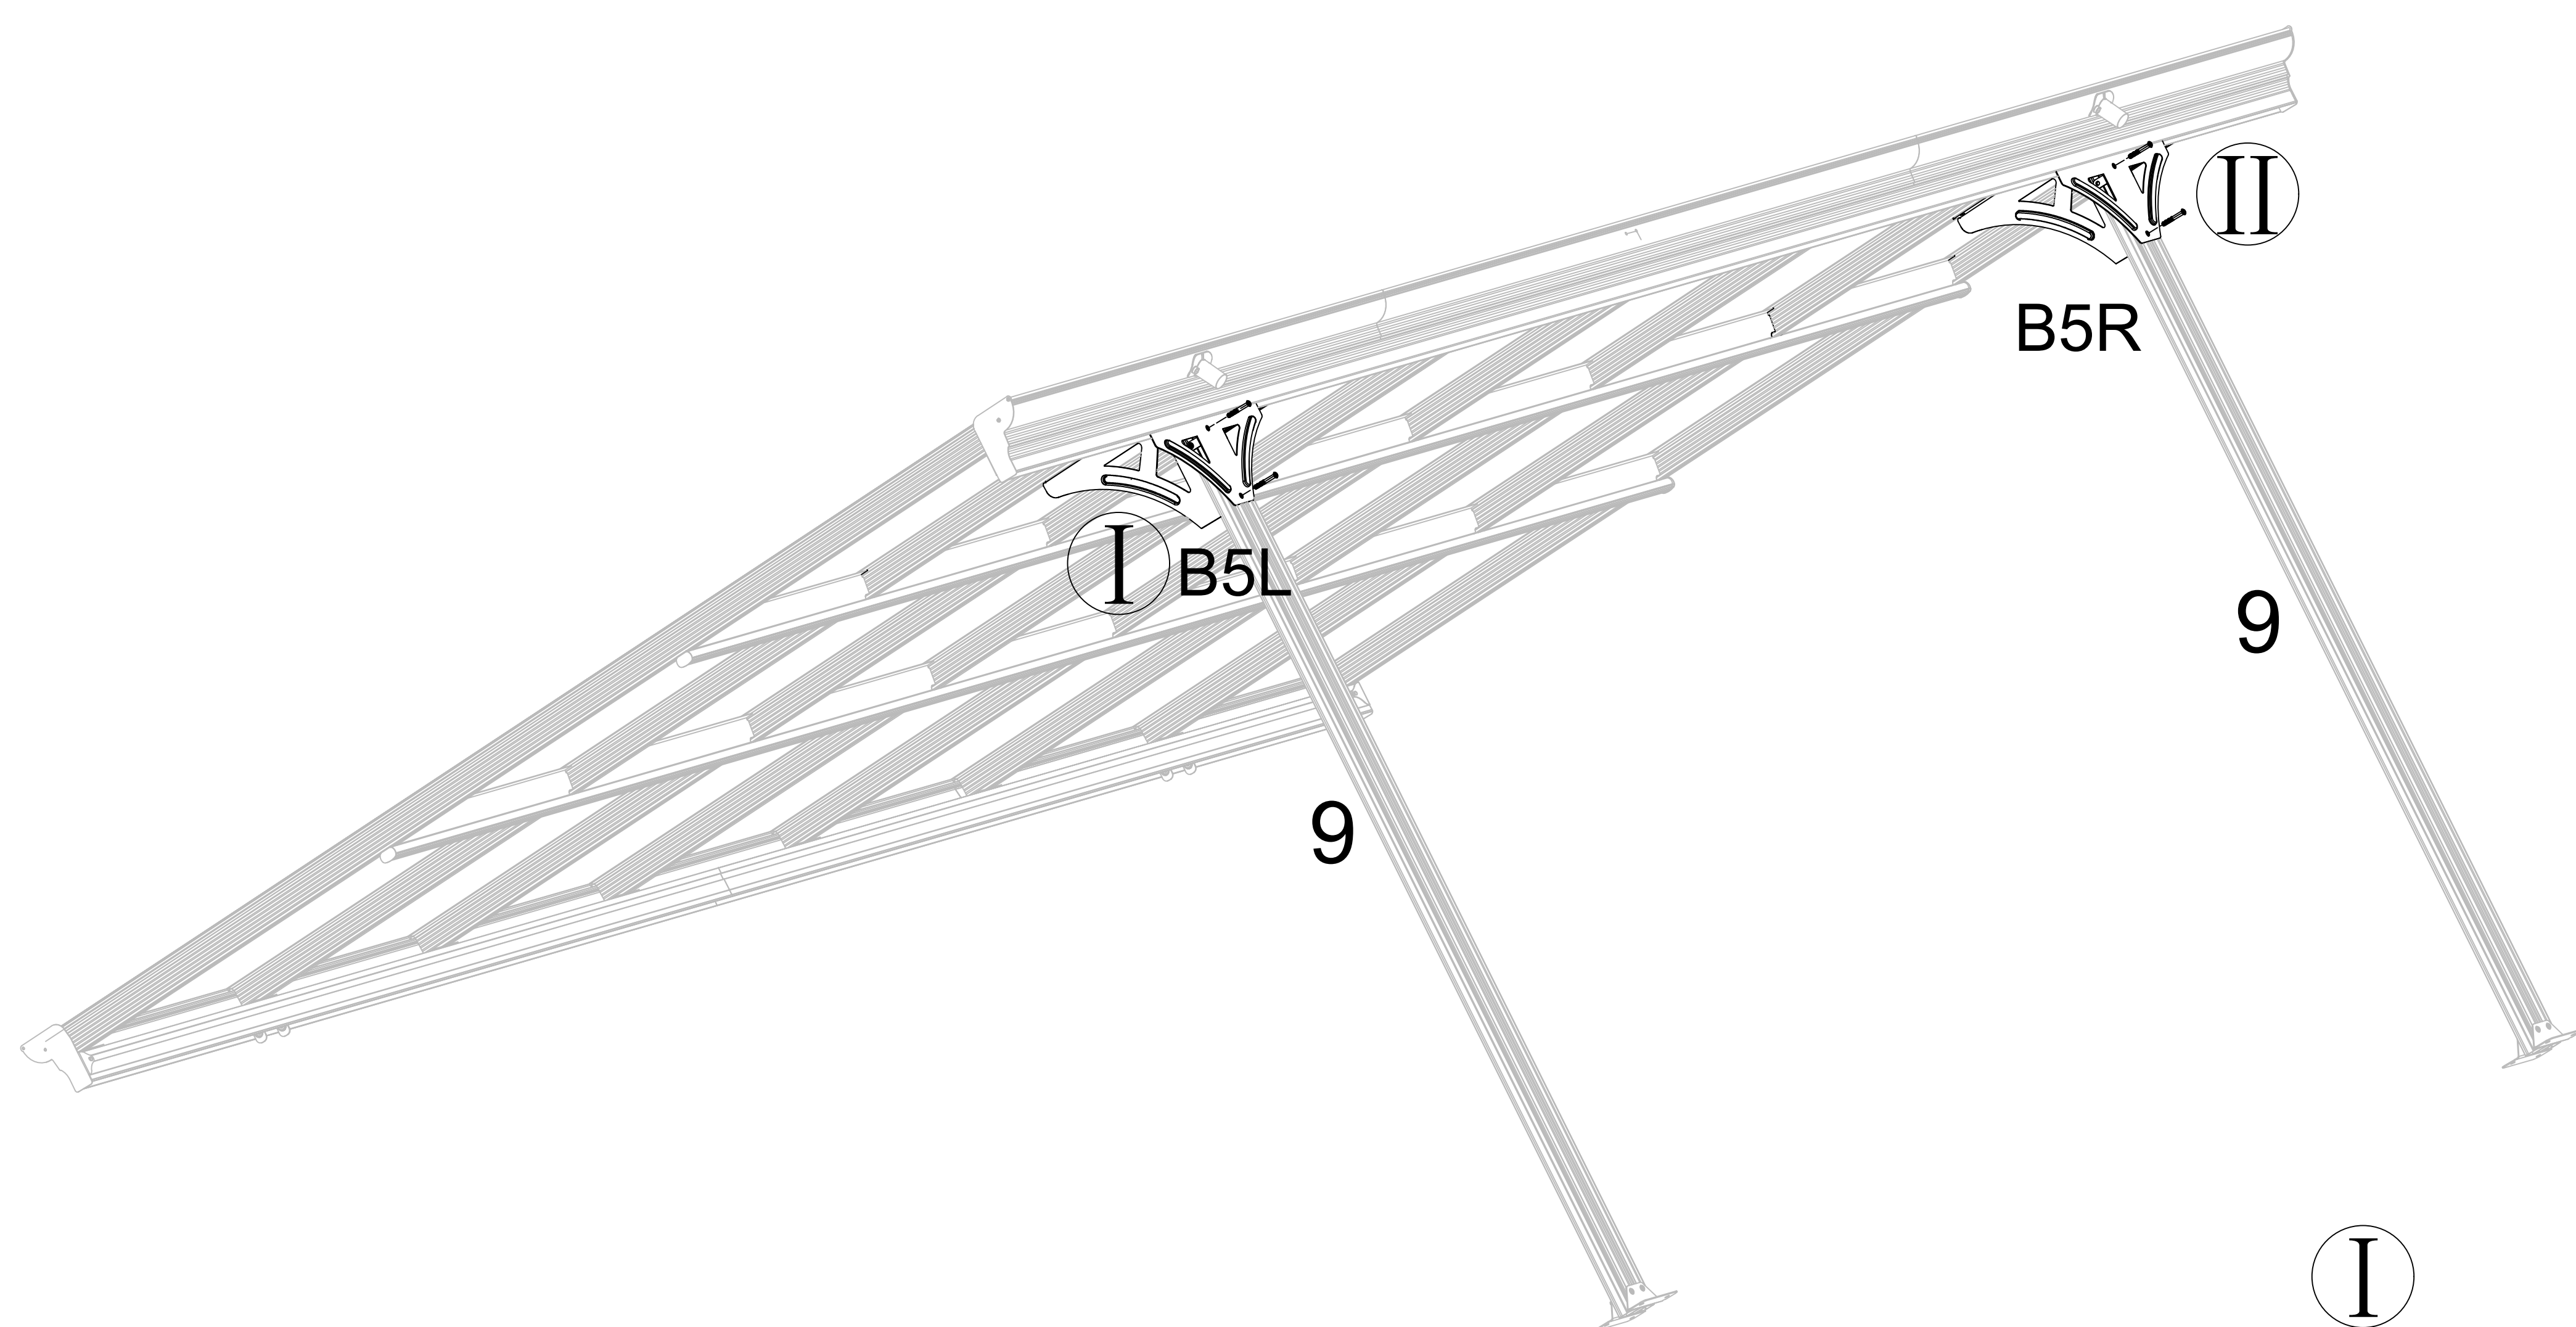



B5L x1

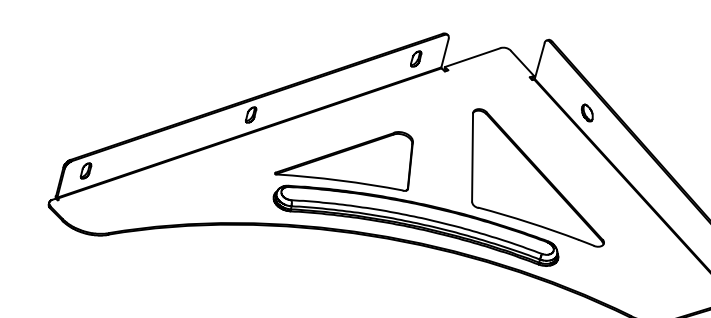


B5R x1

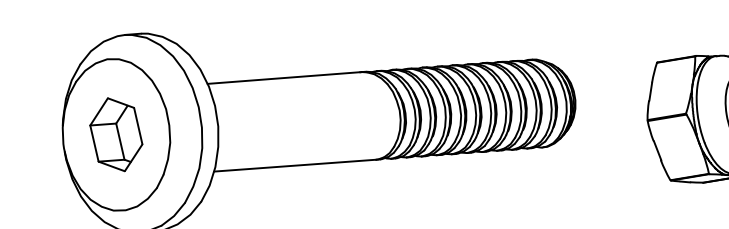


F8 x4

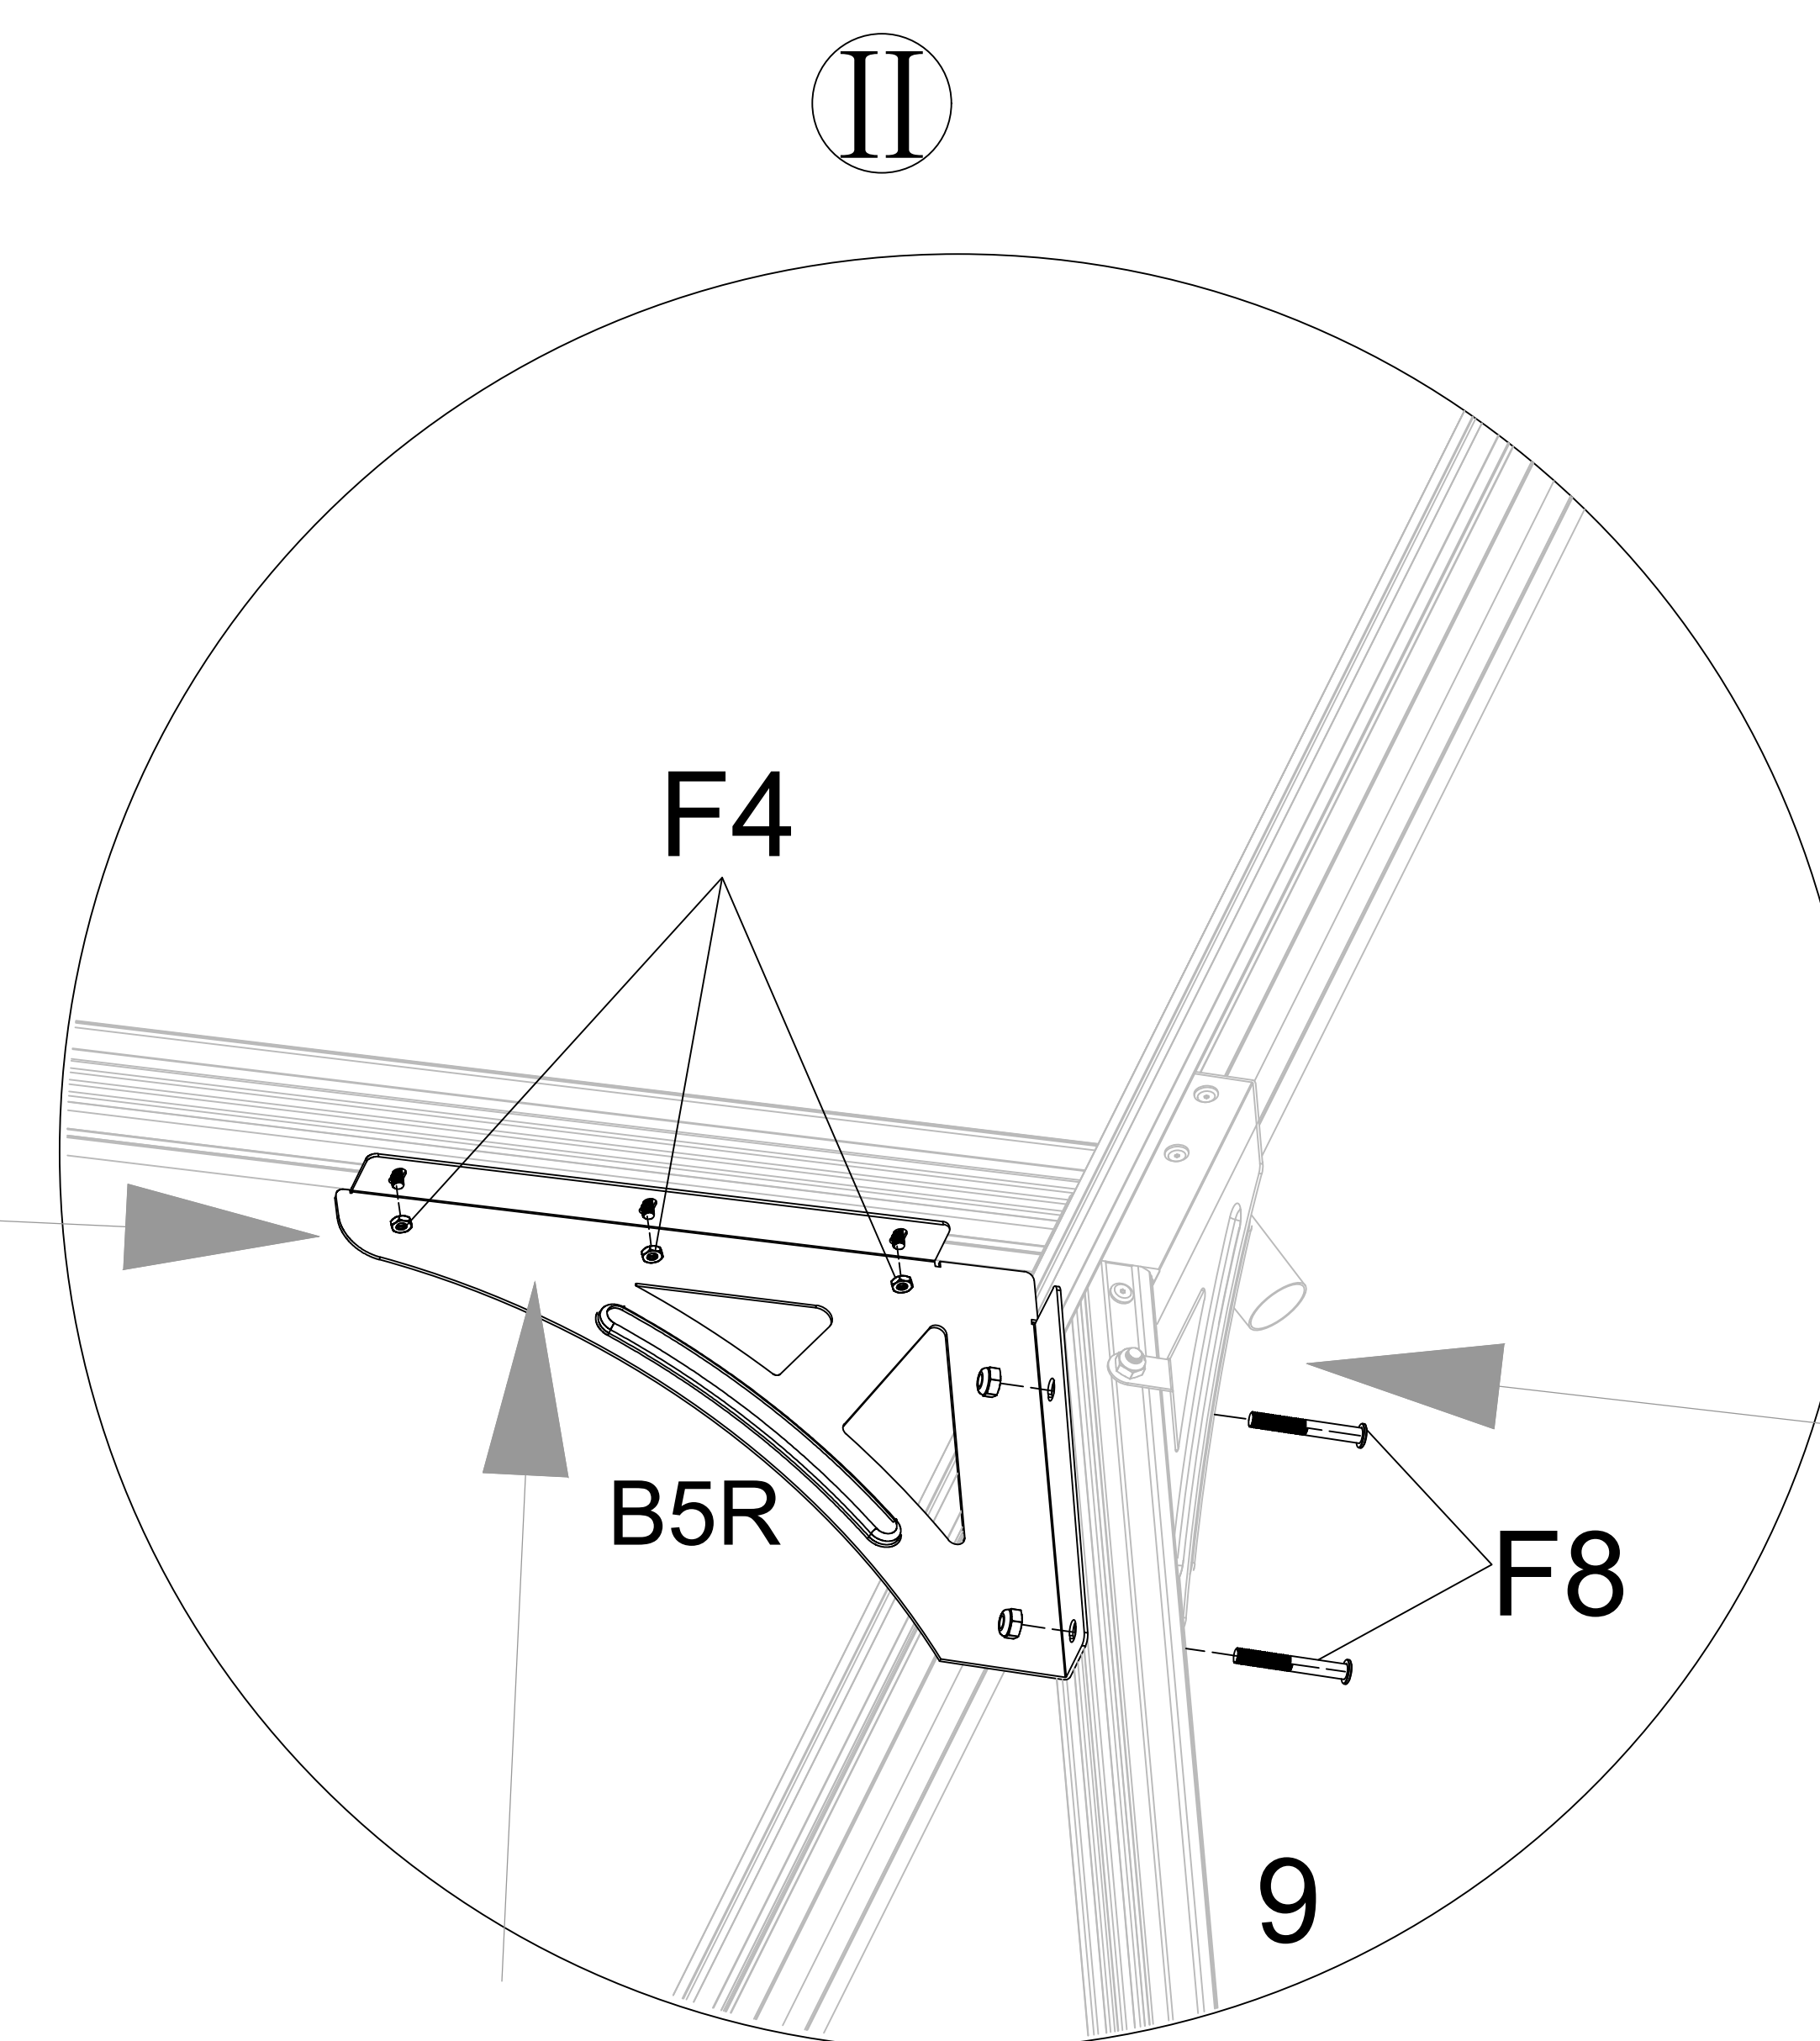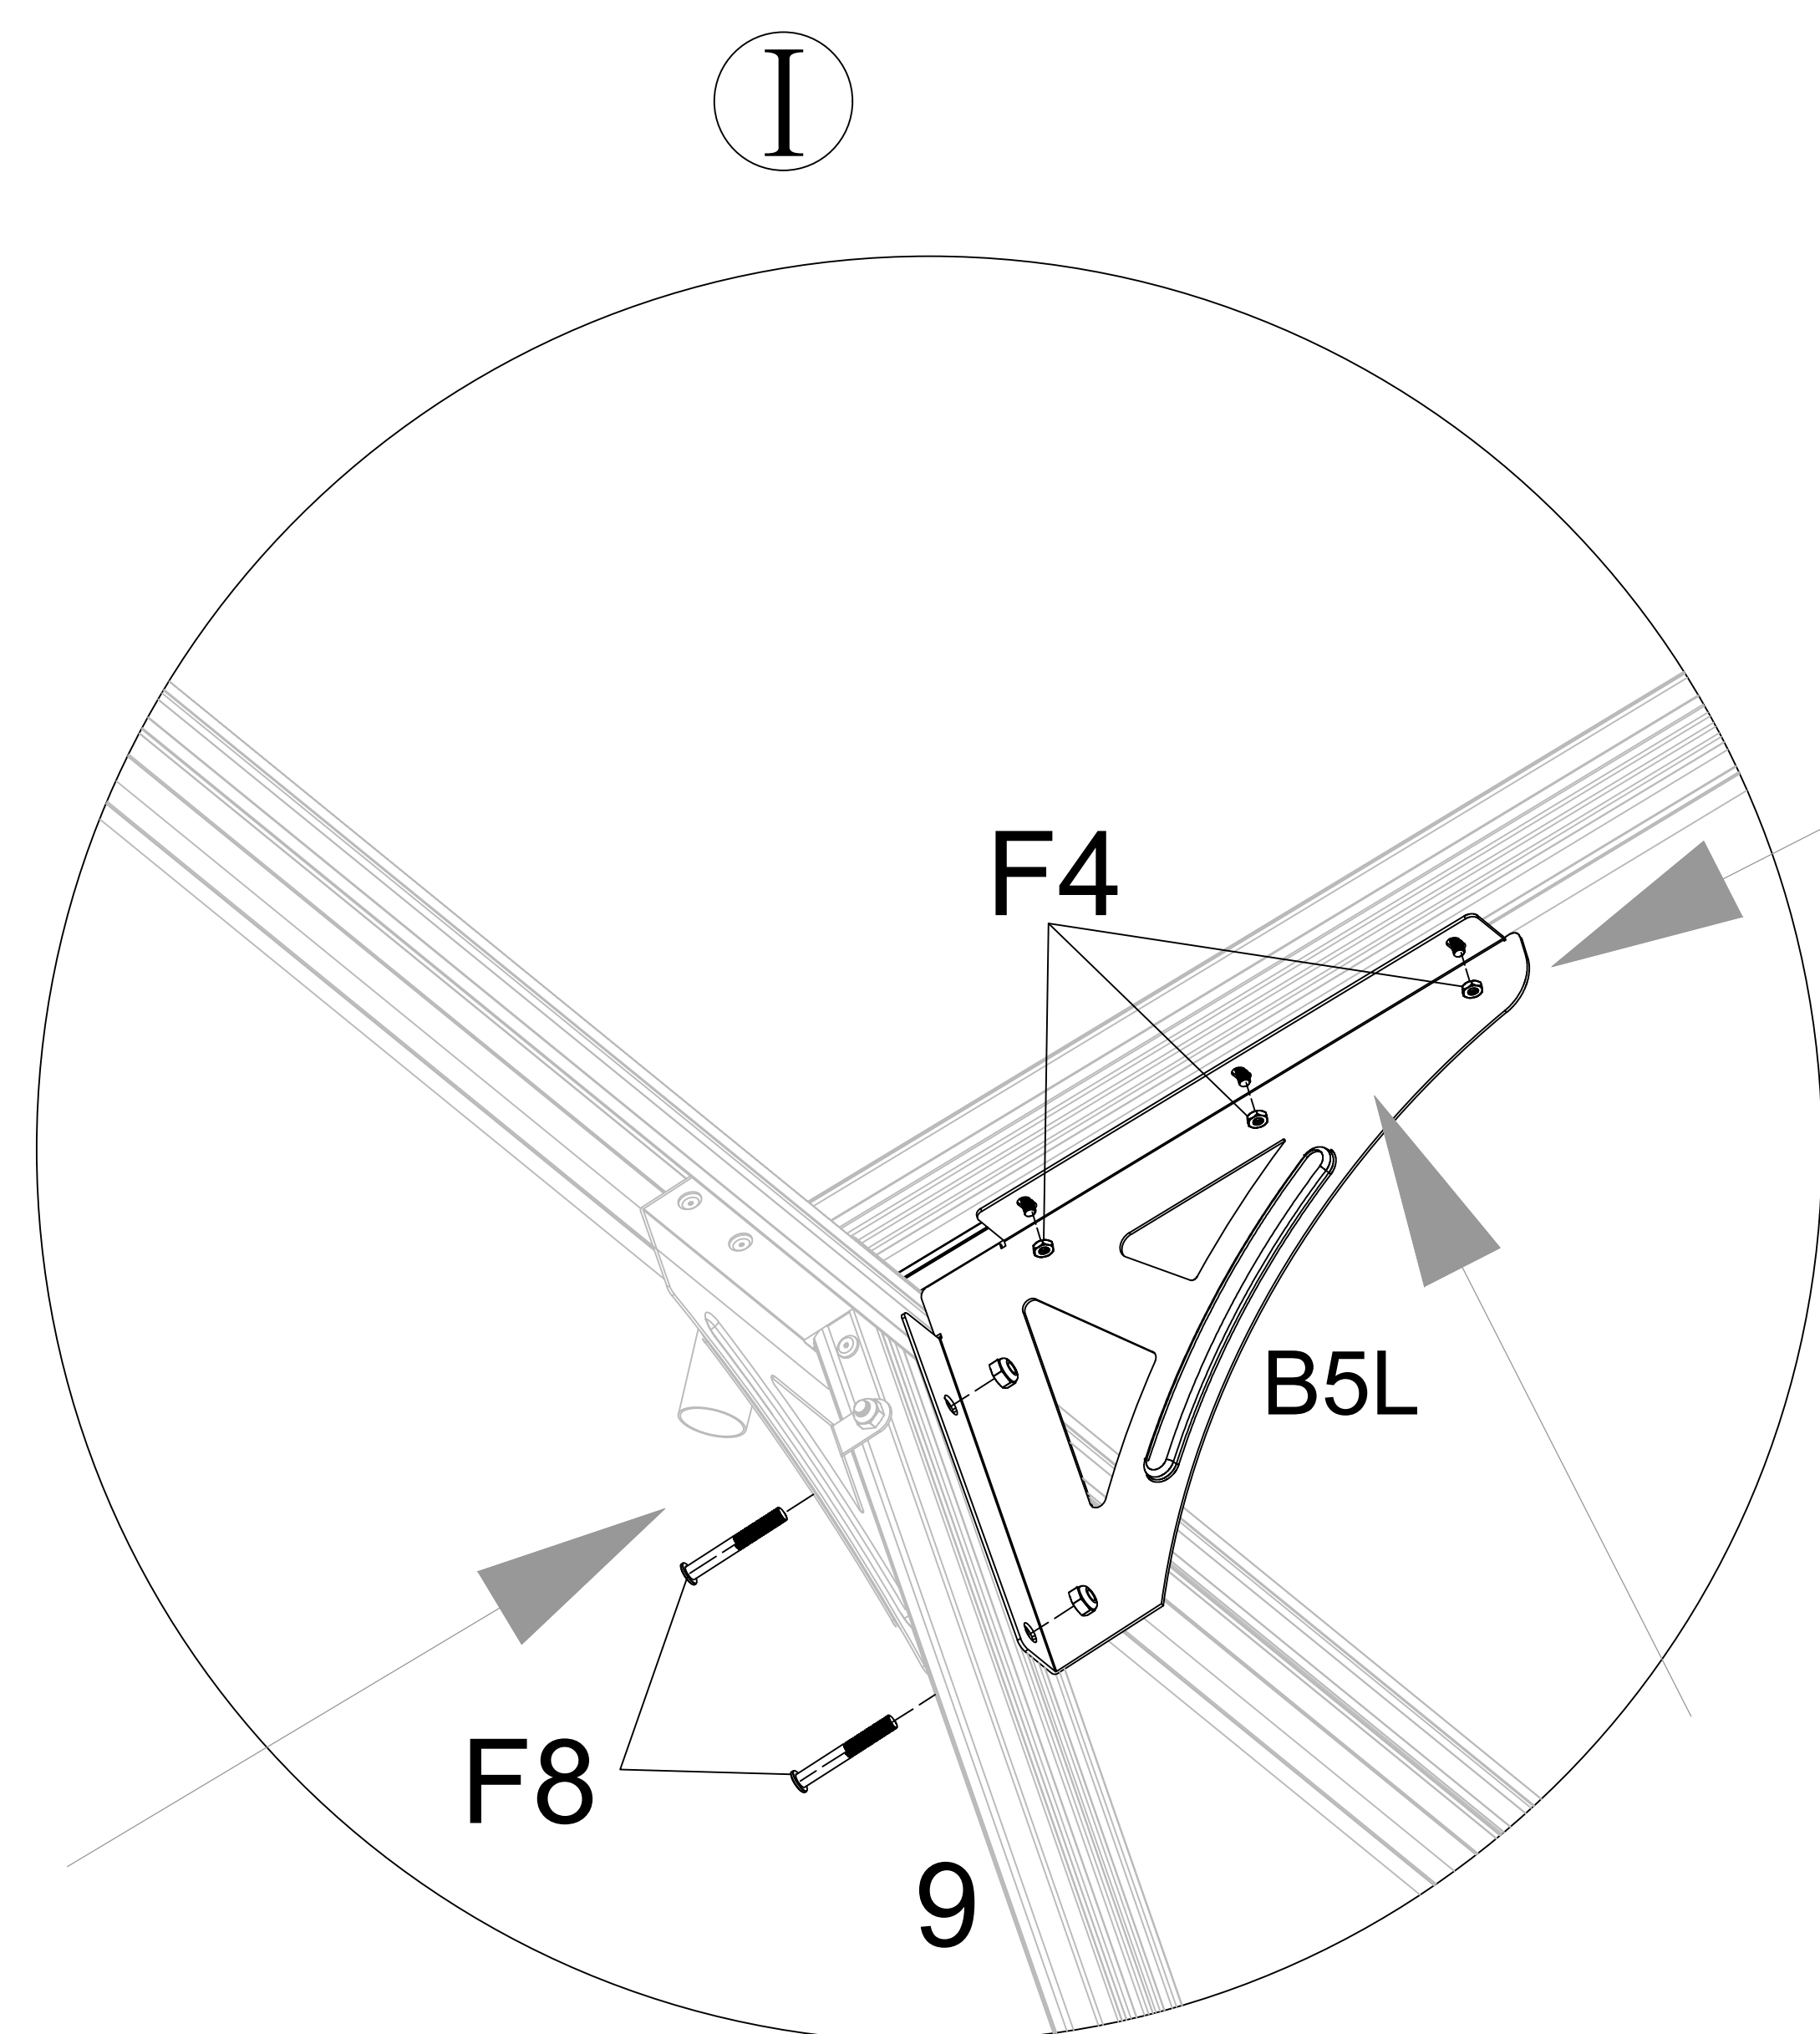


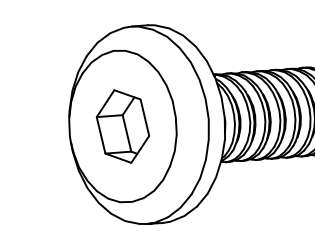


F9 x12

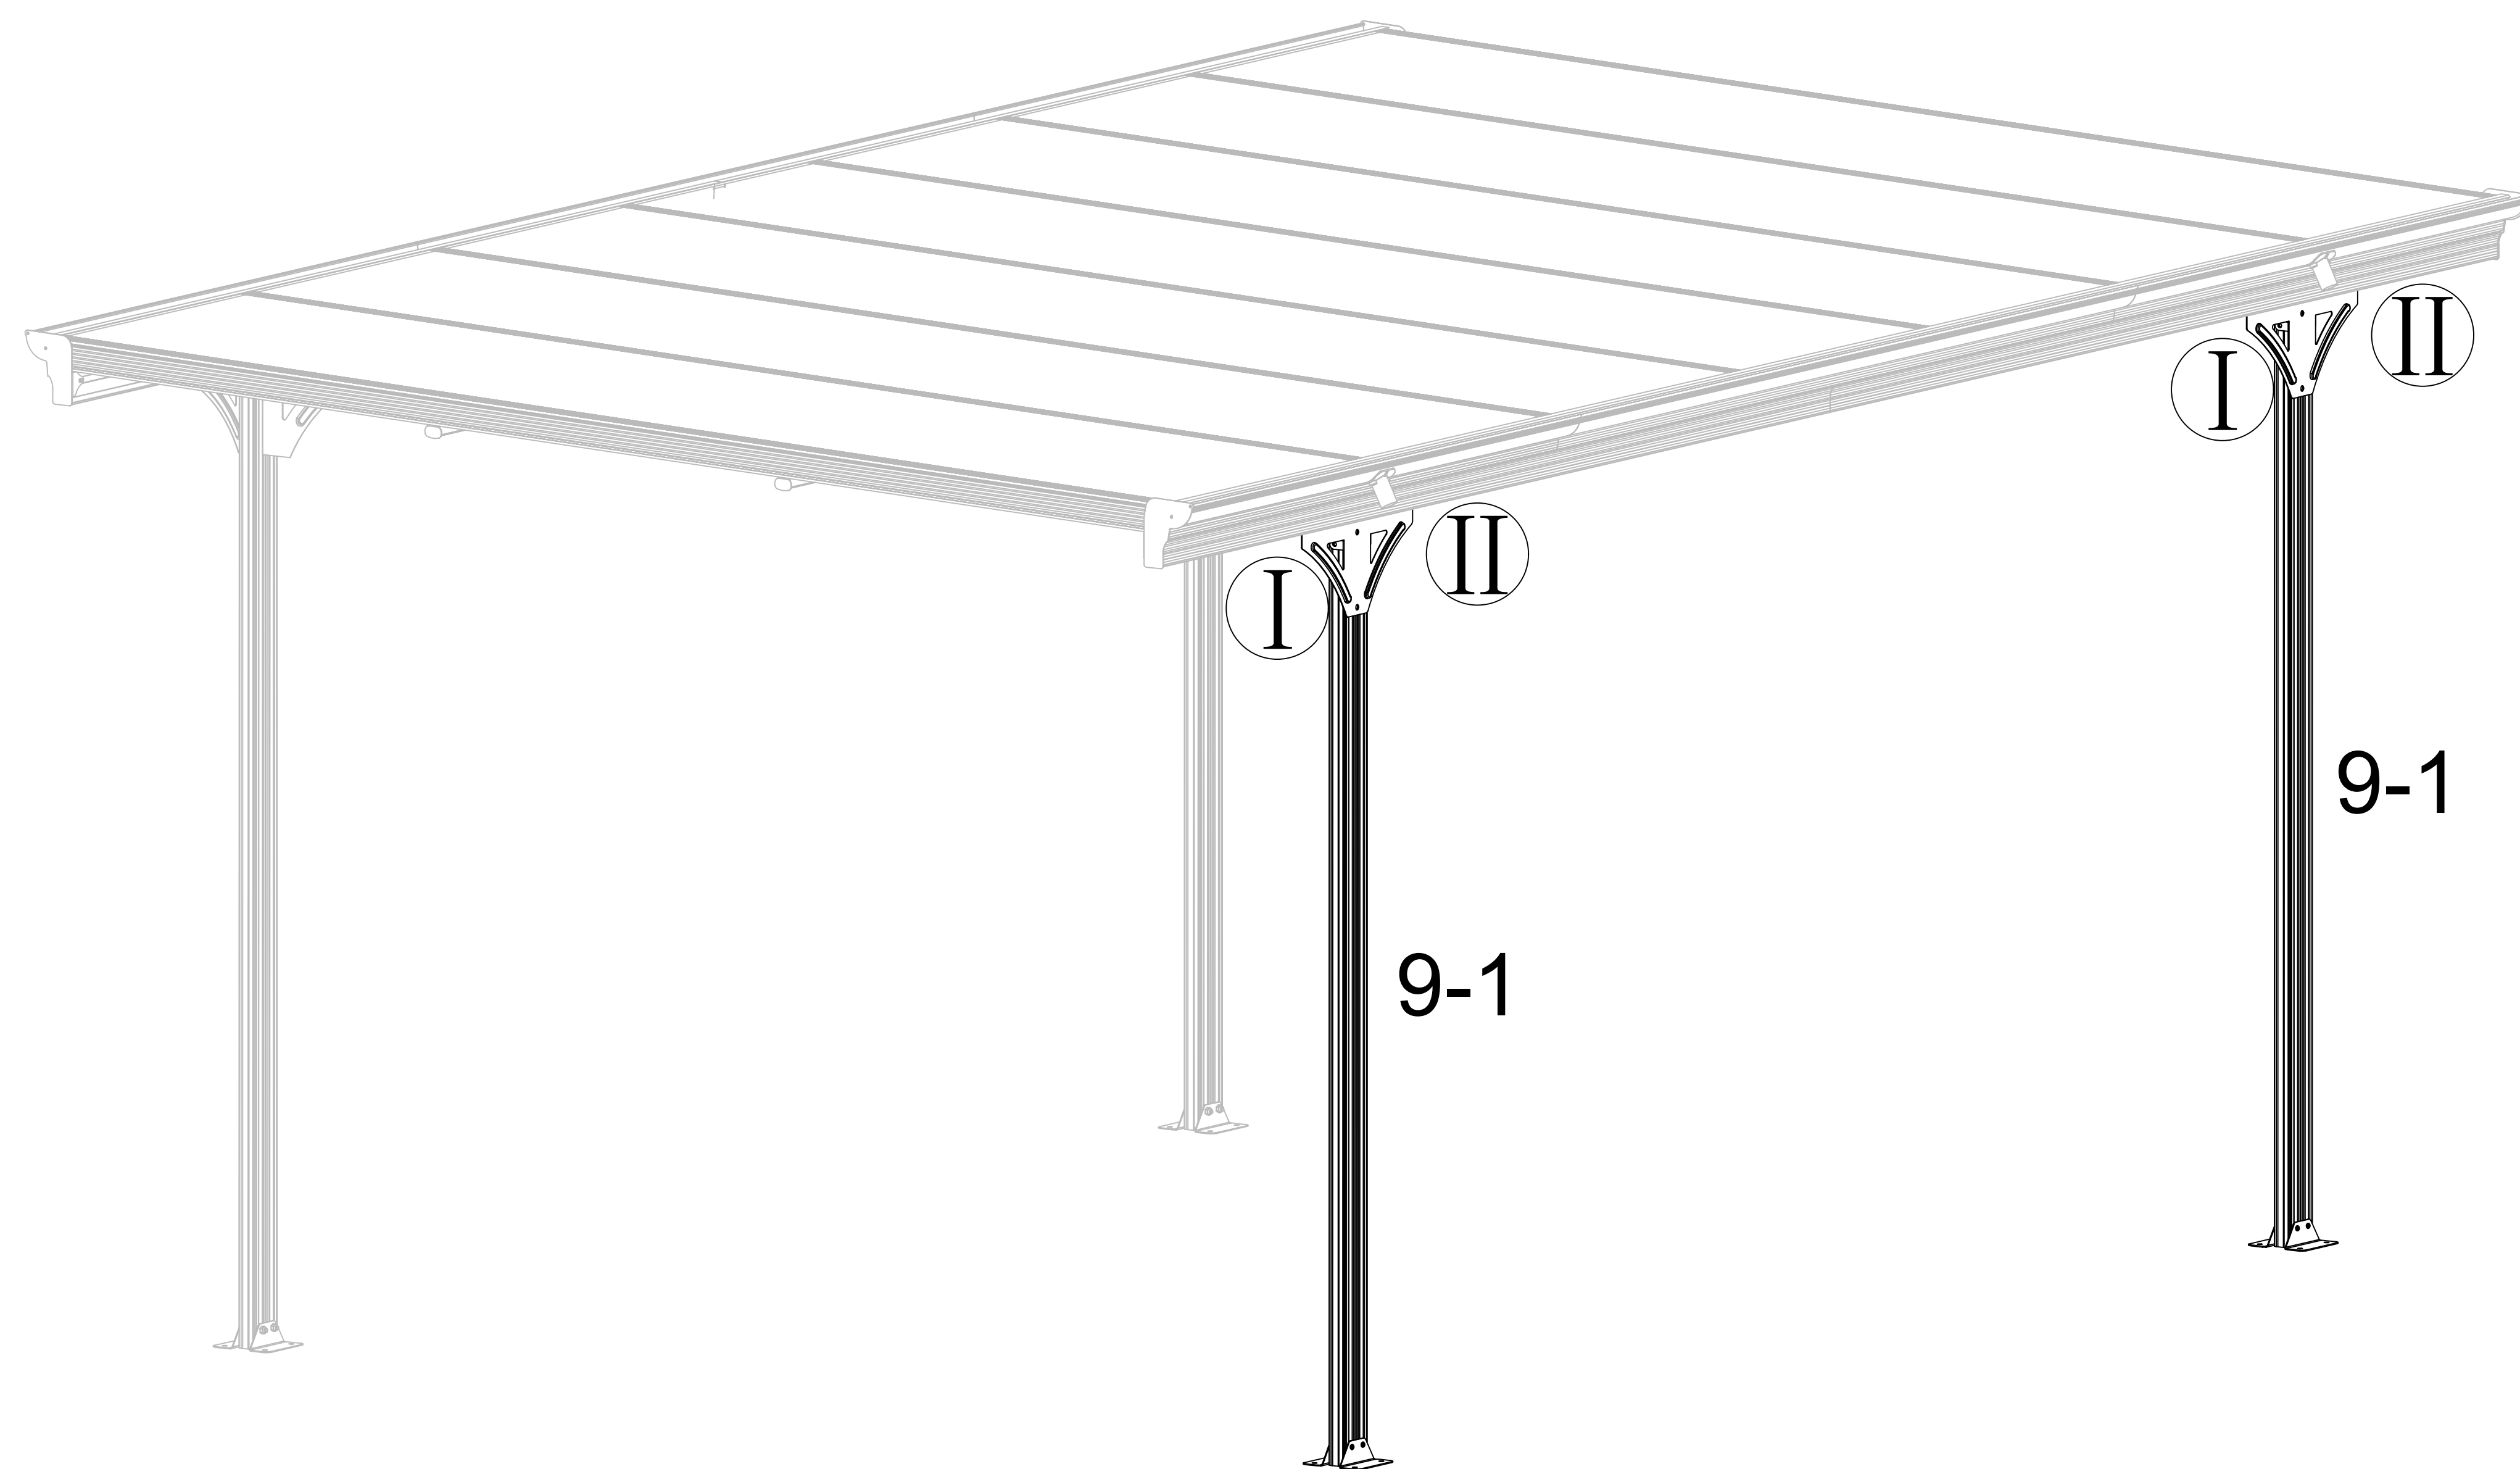


① **x2**

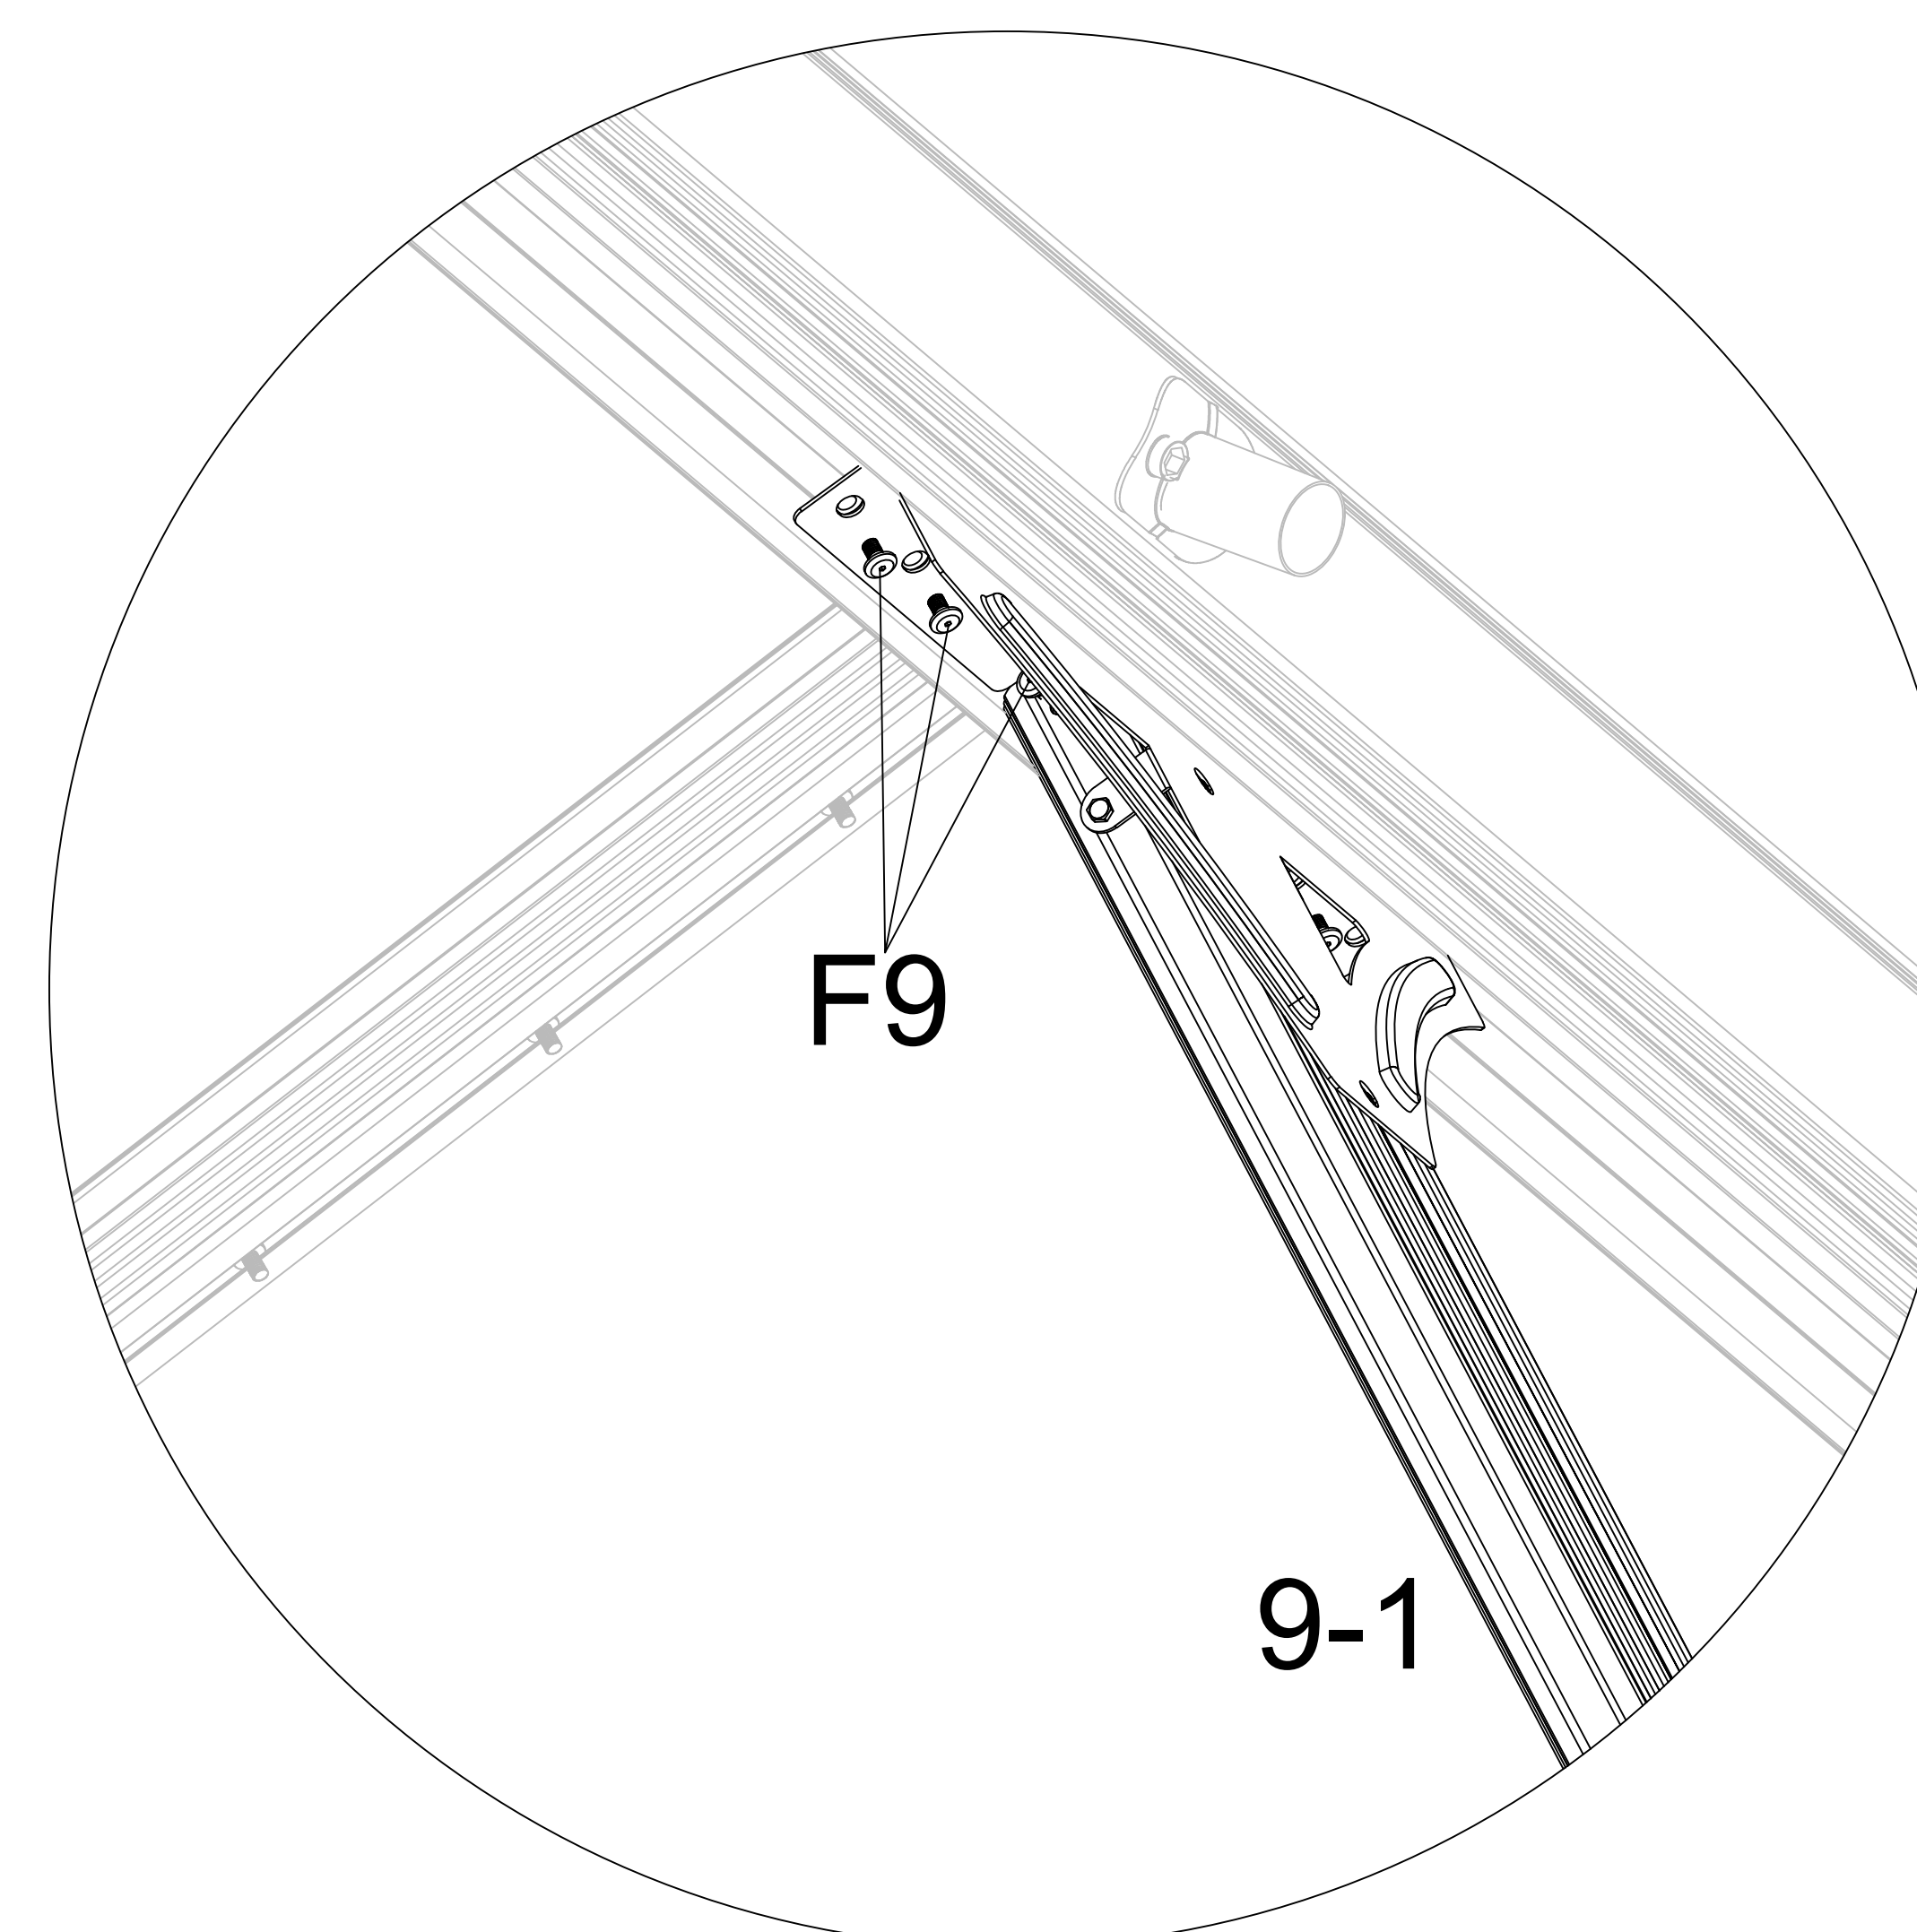


② **x2**

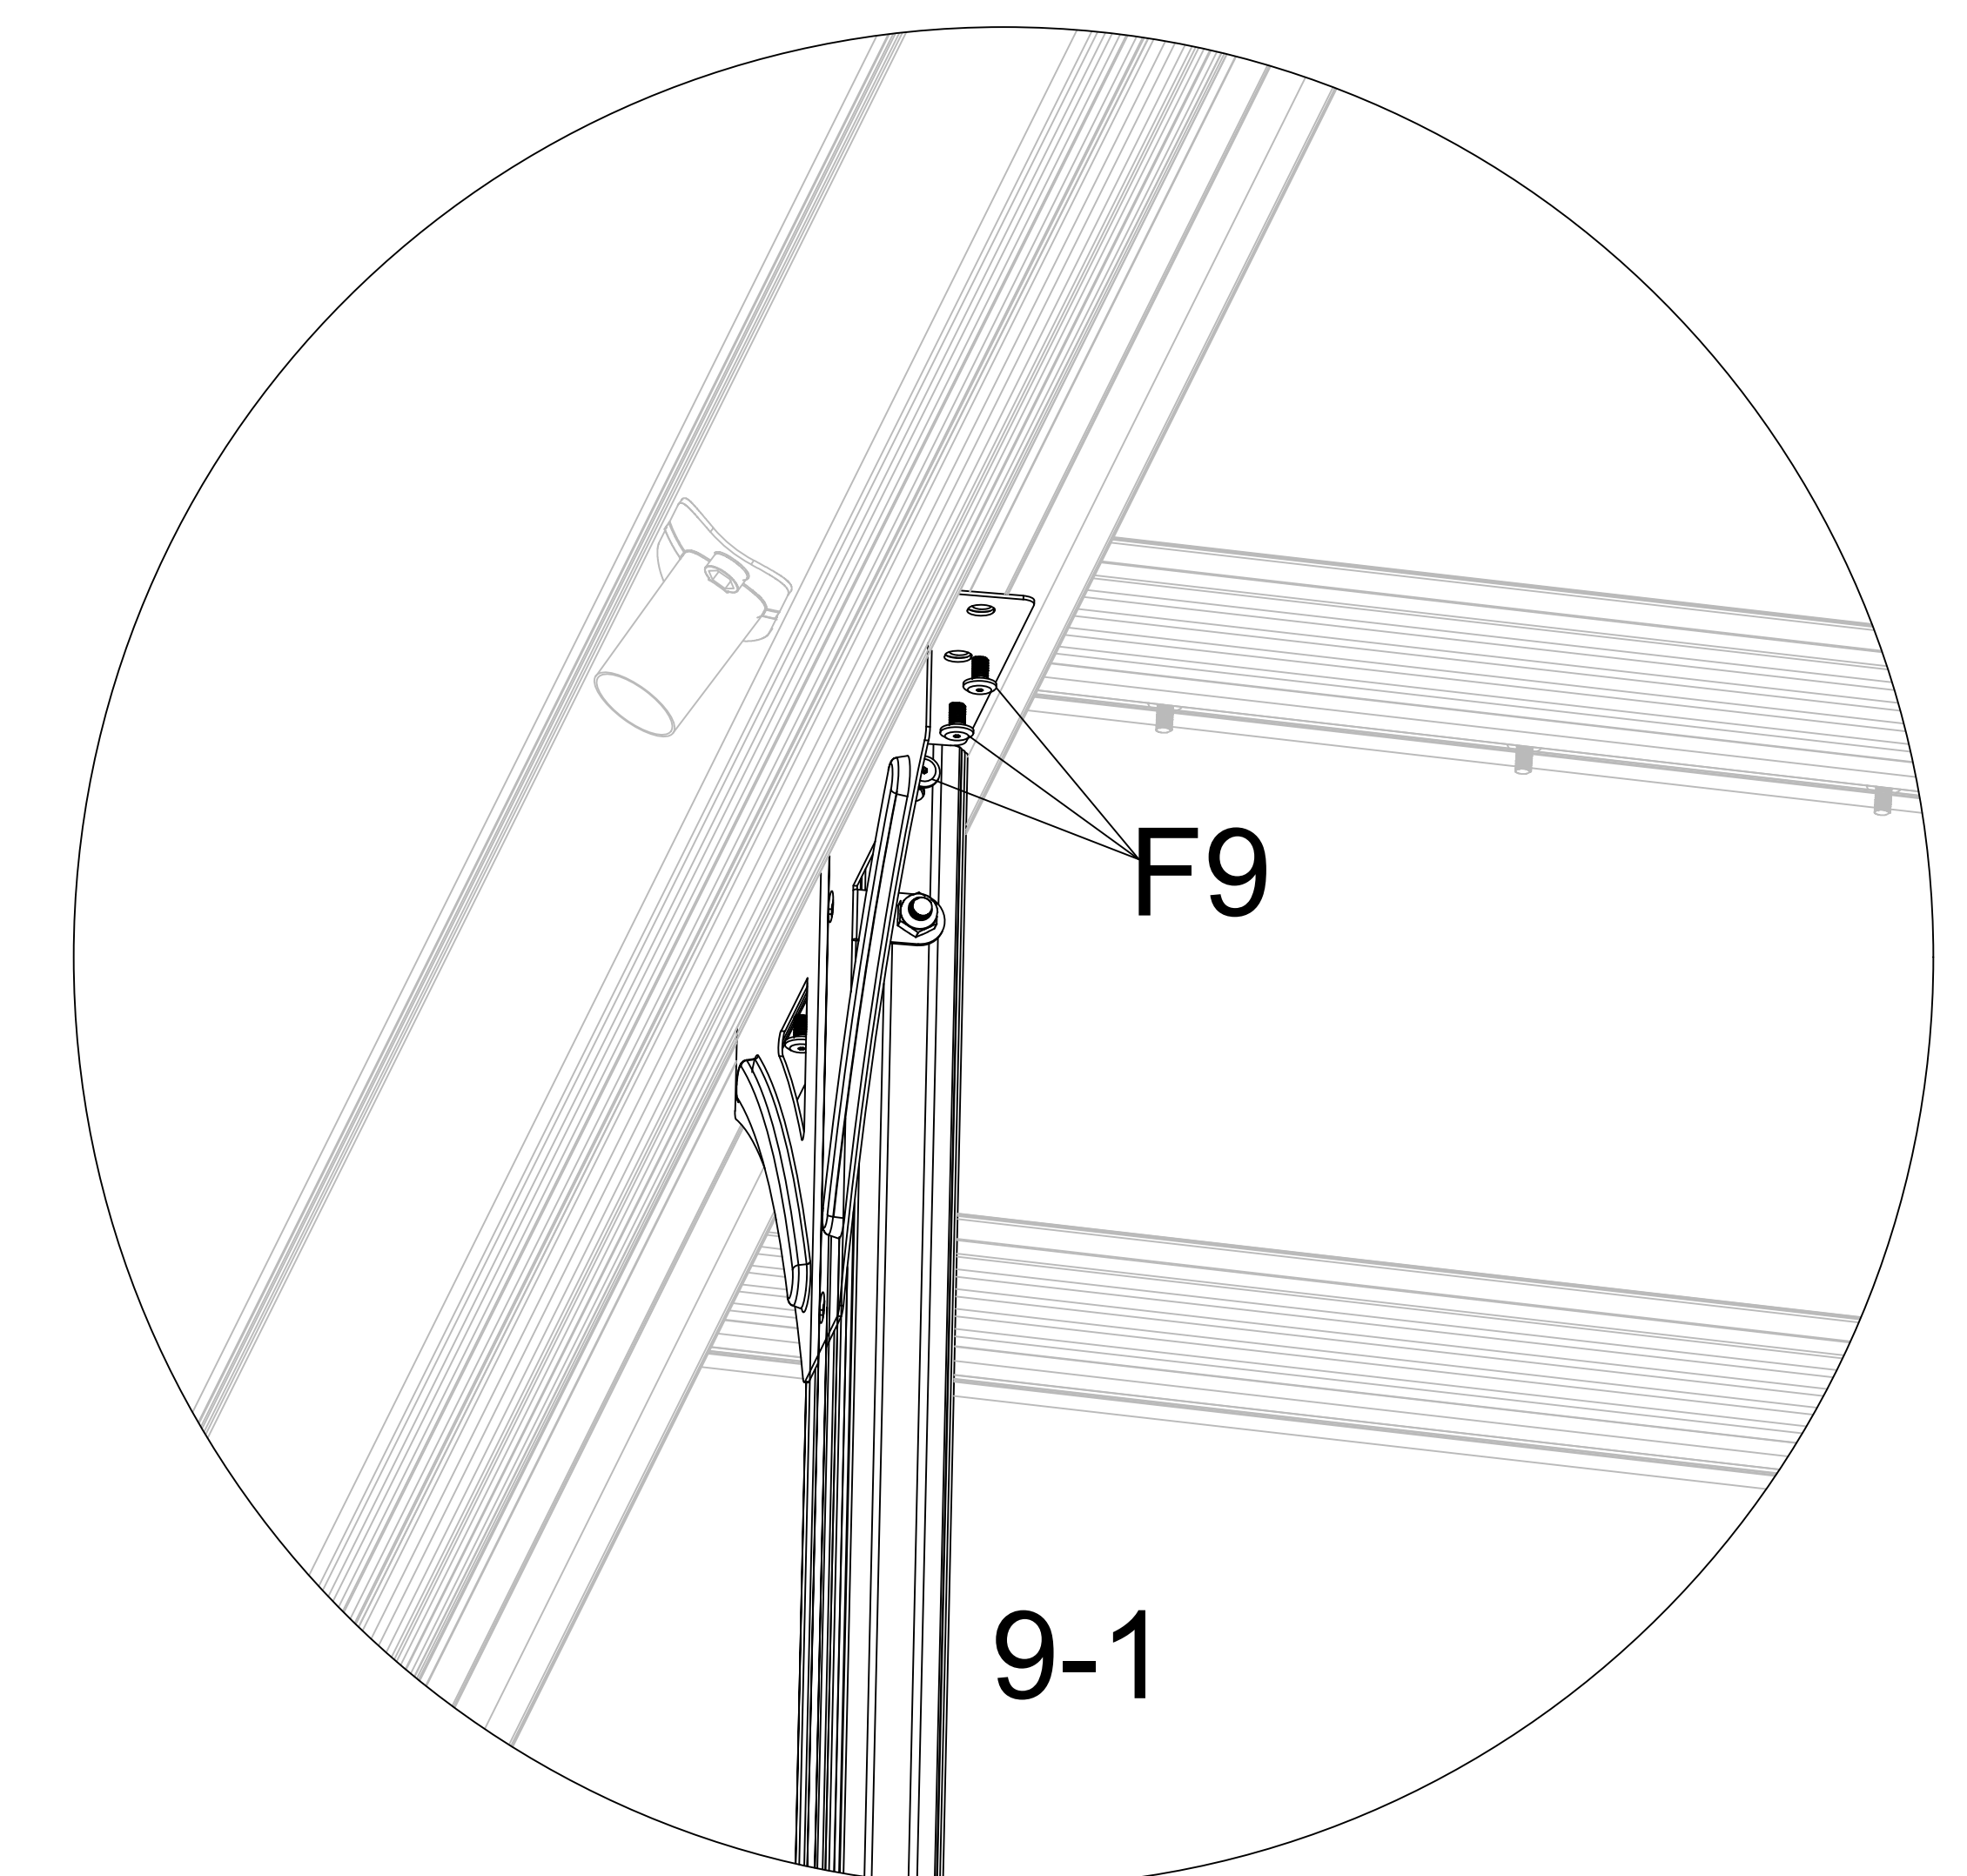


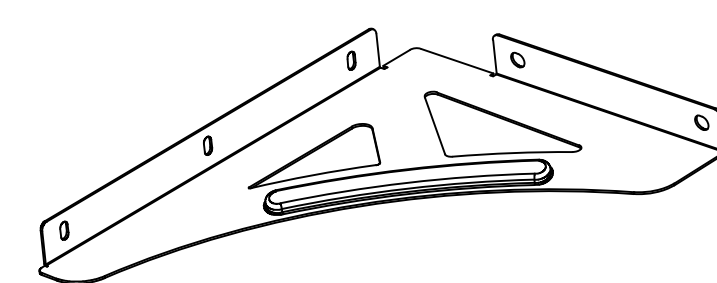



B8L x1

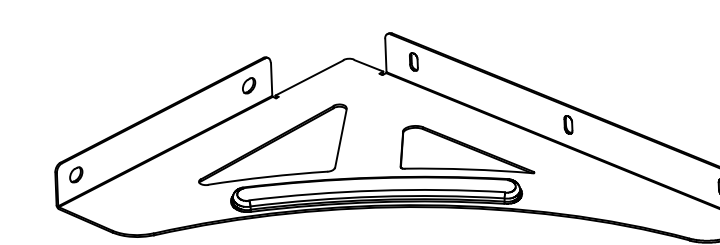


B8R x1

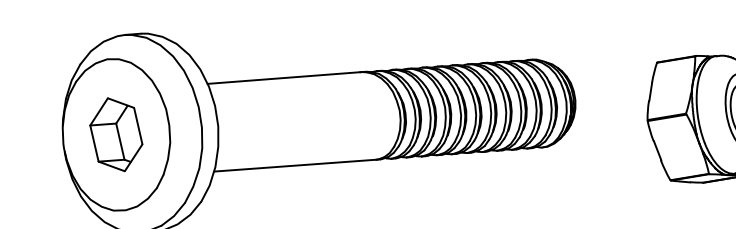


F8 x4




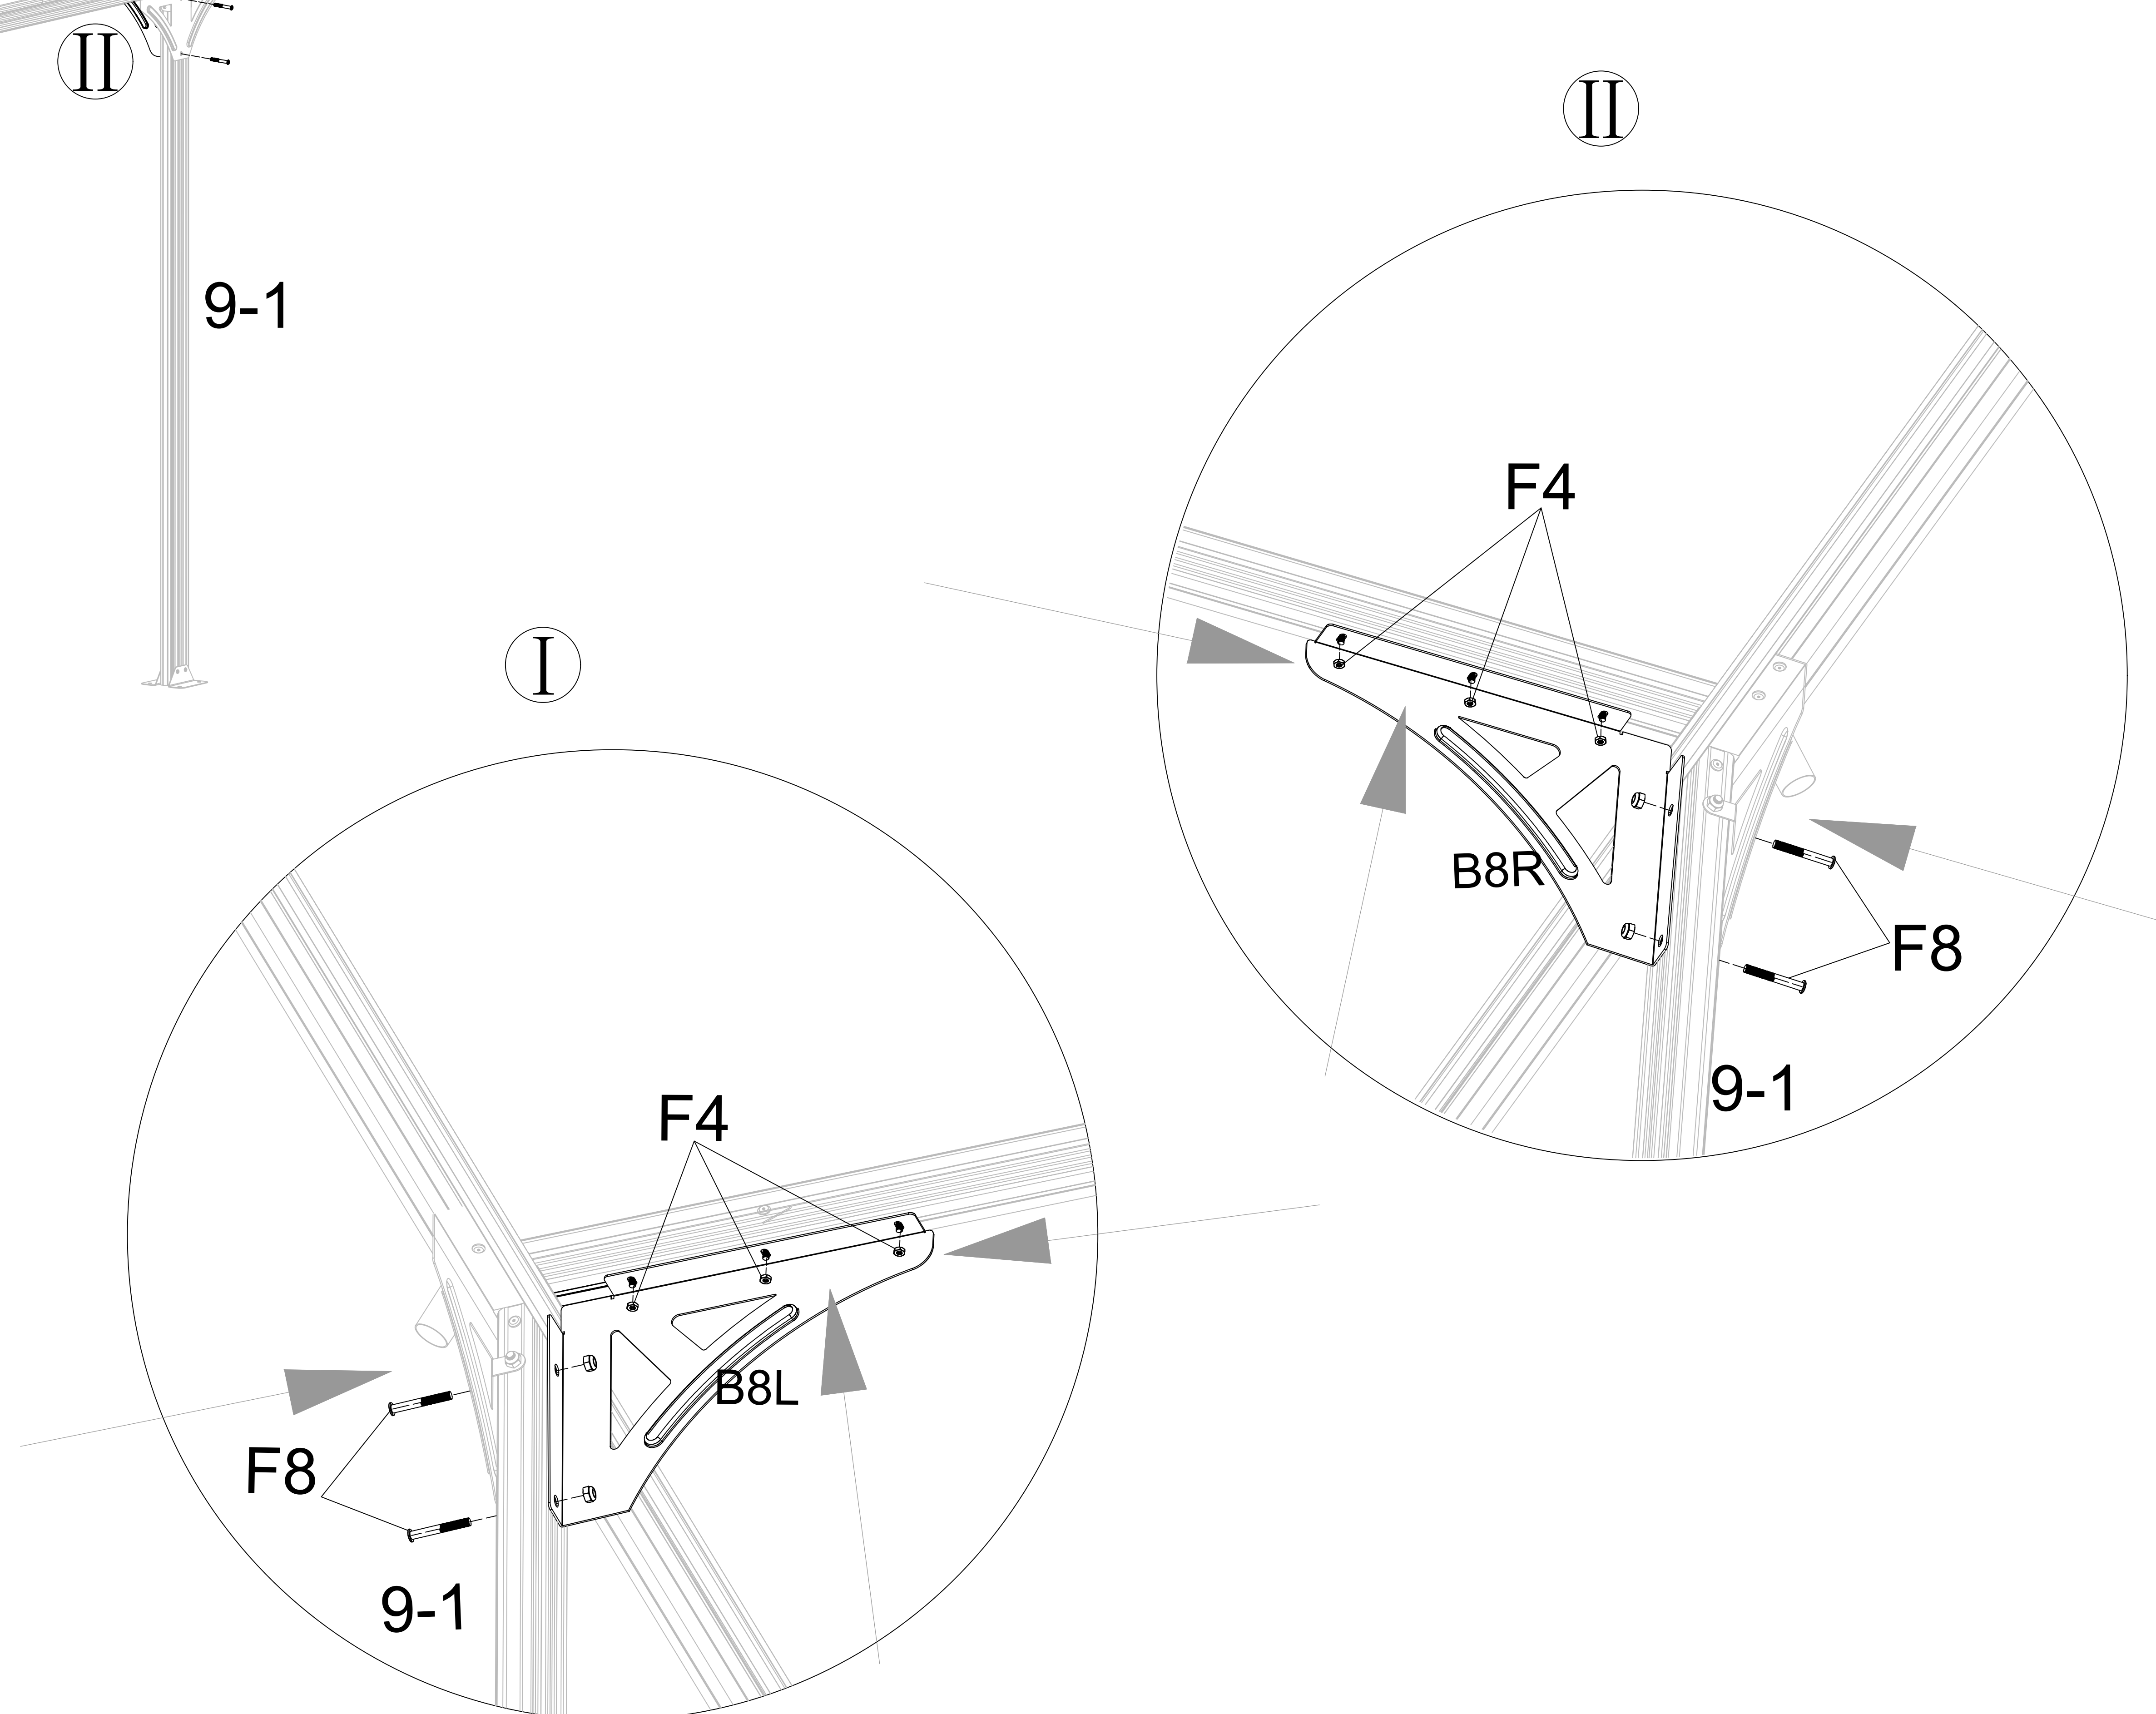
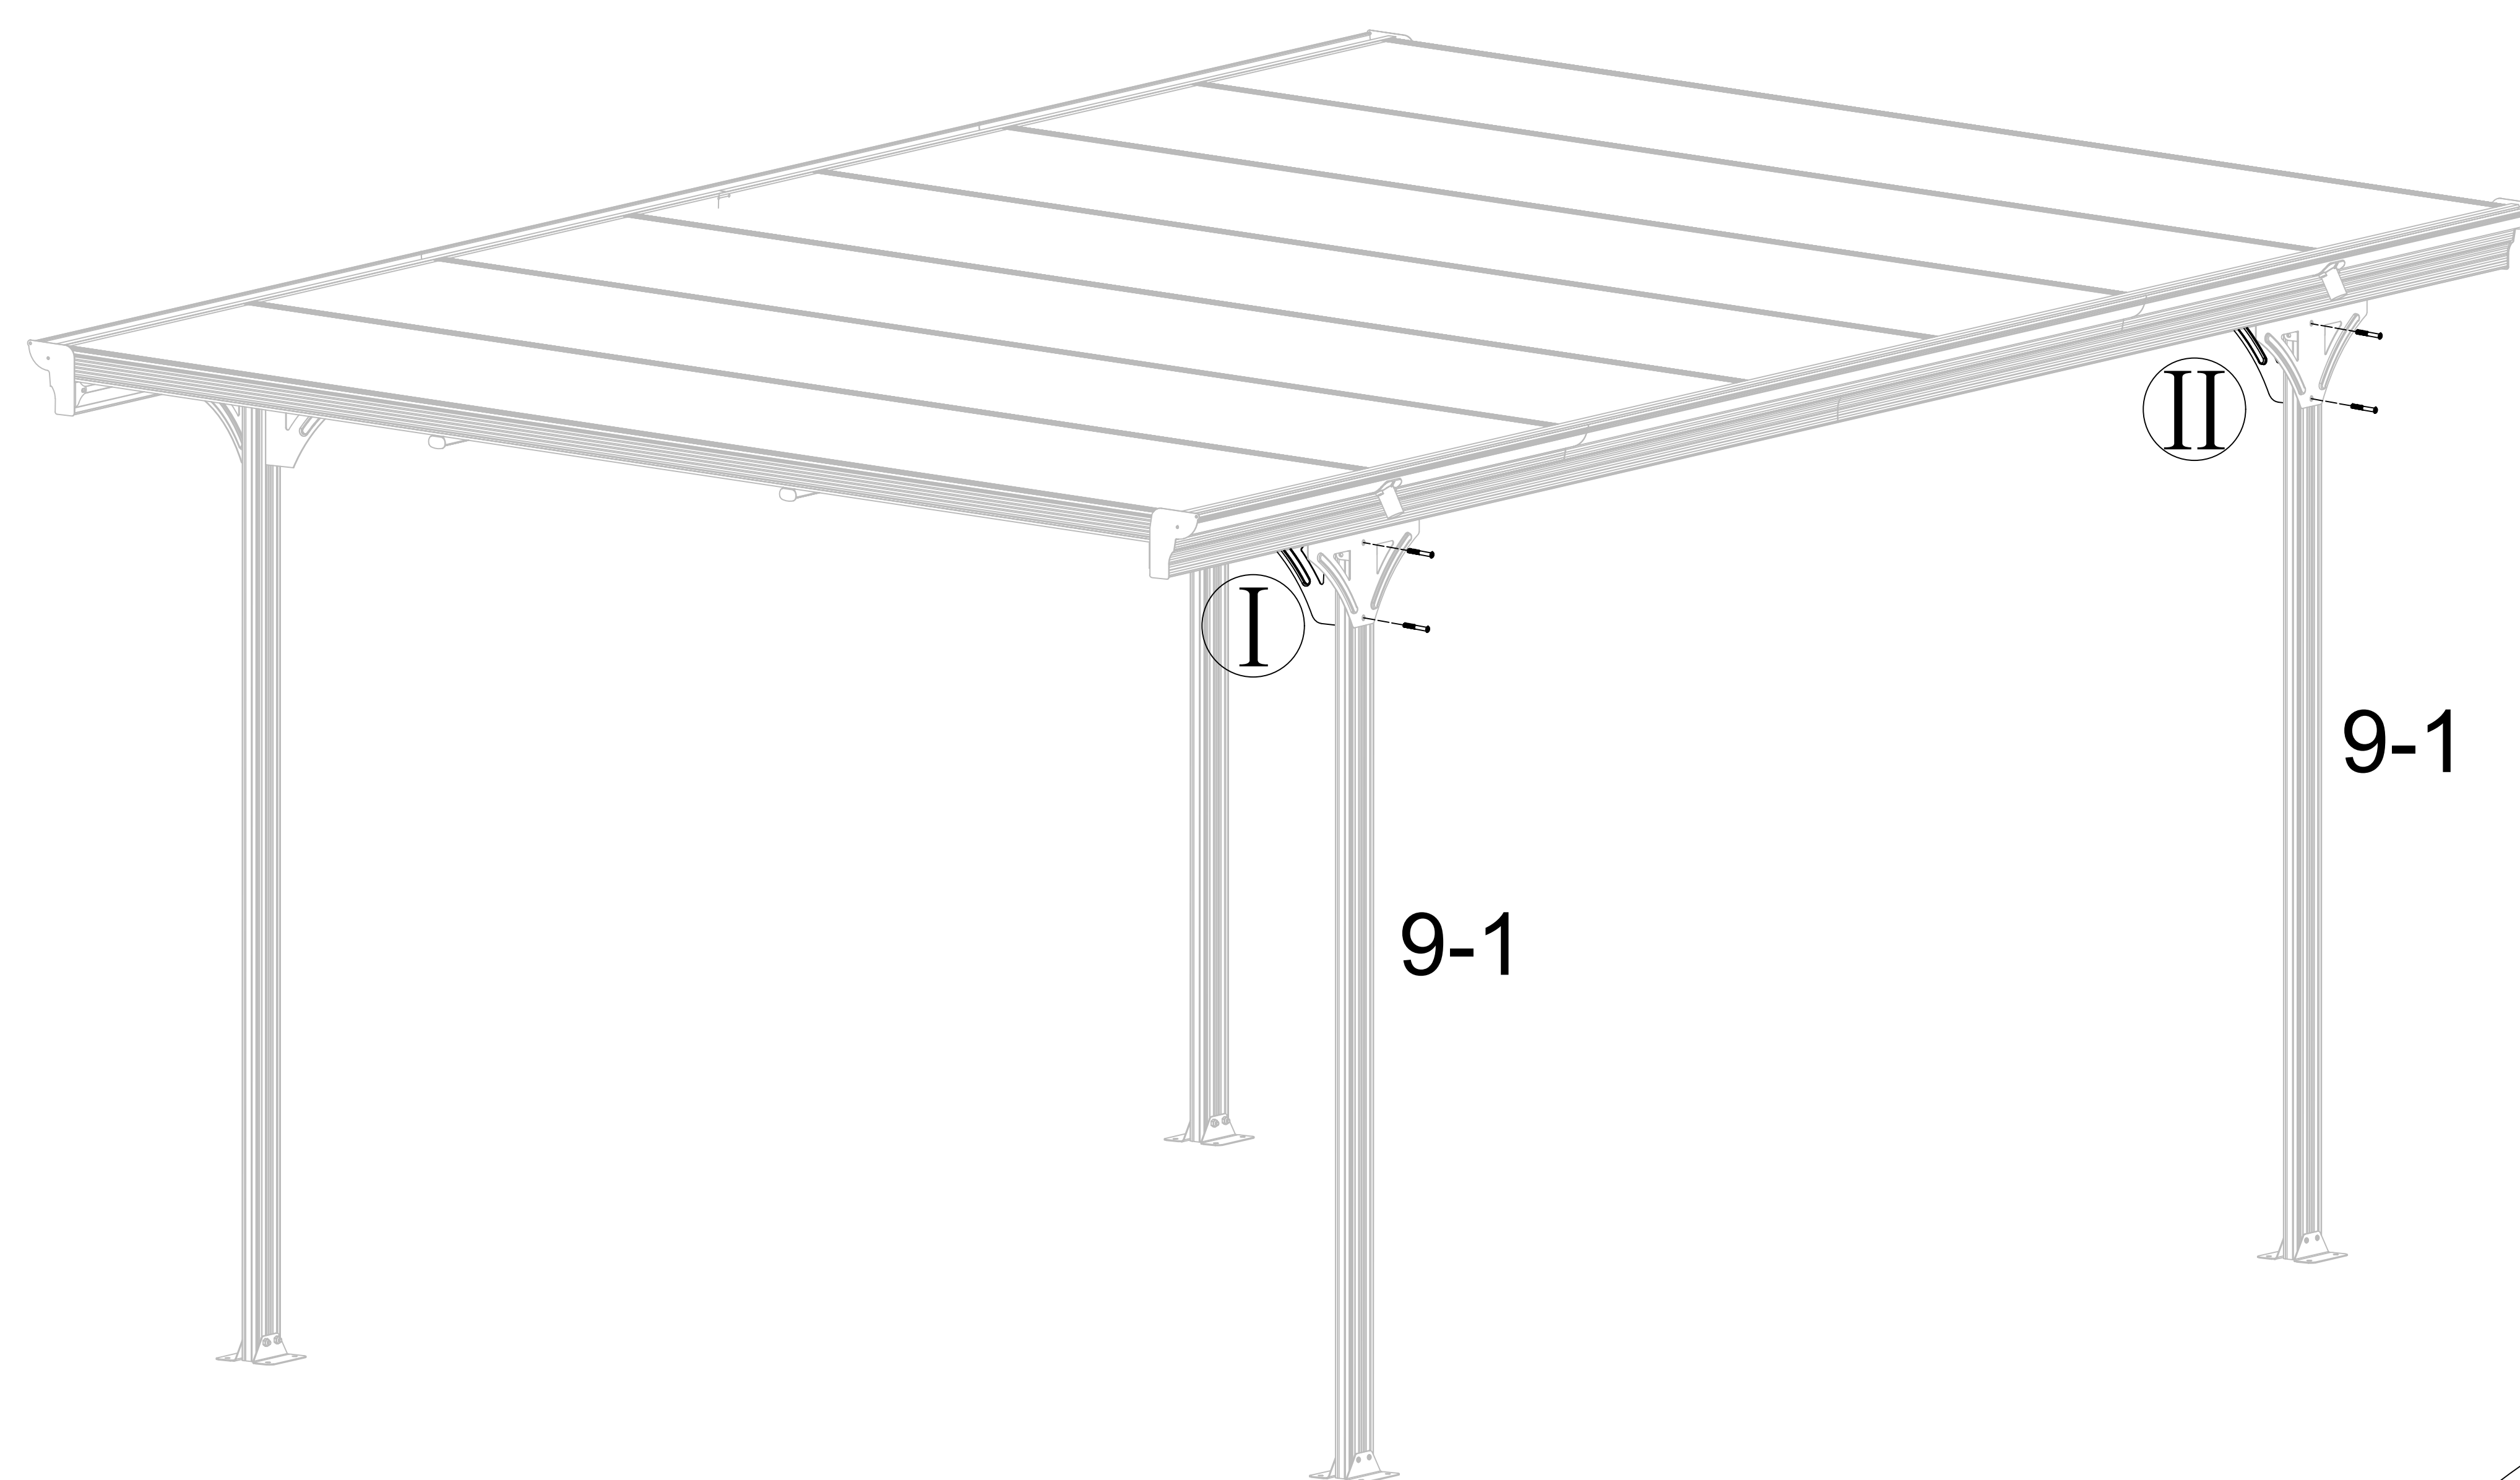


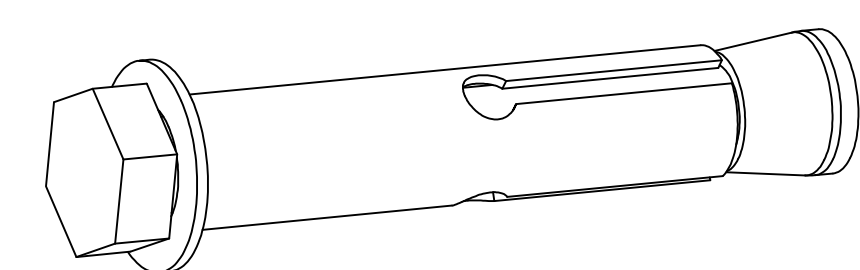

F6 X16

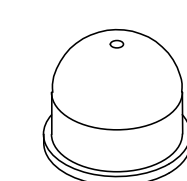

S8 X16

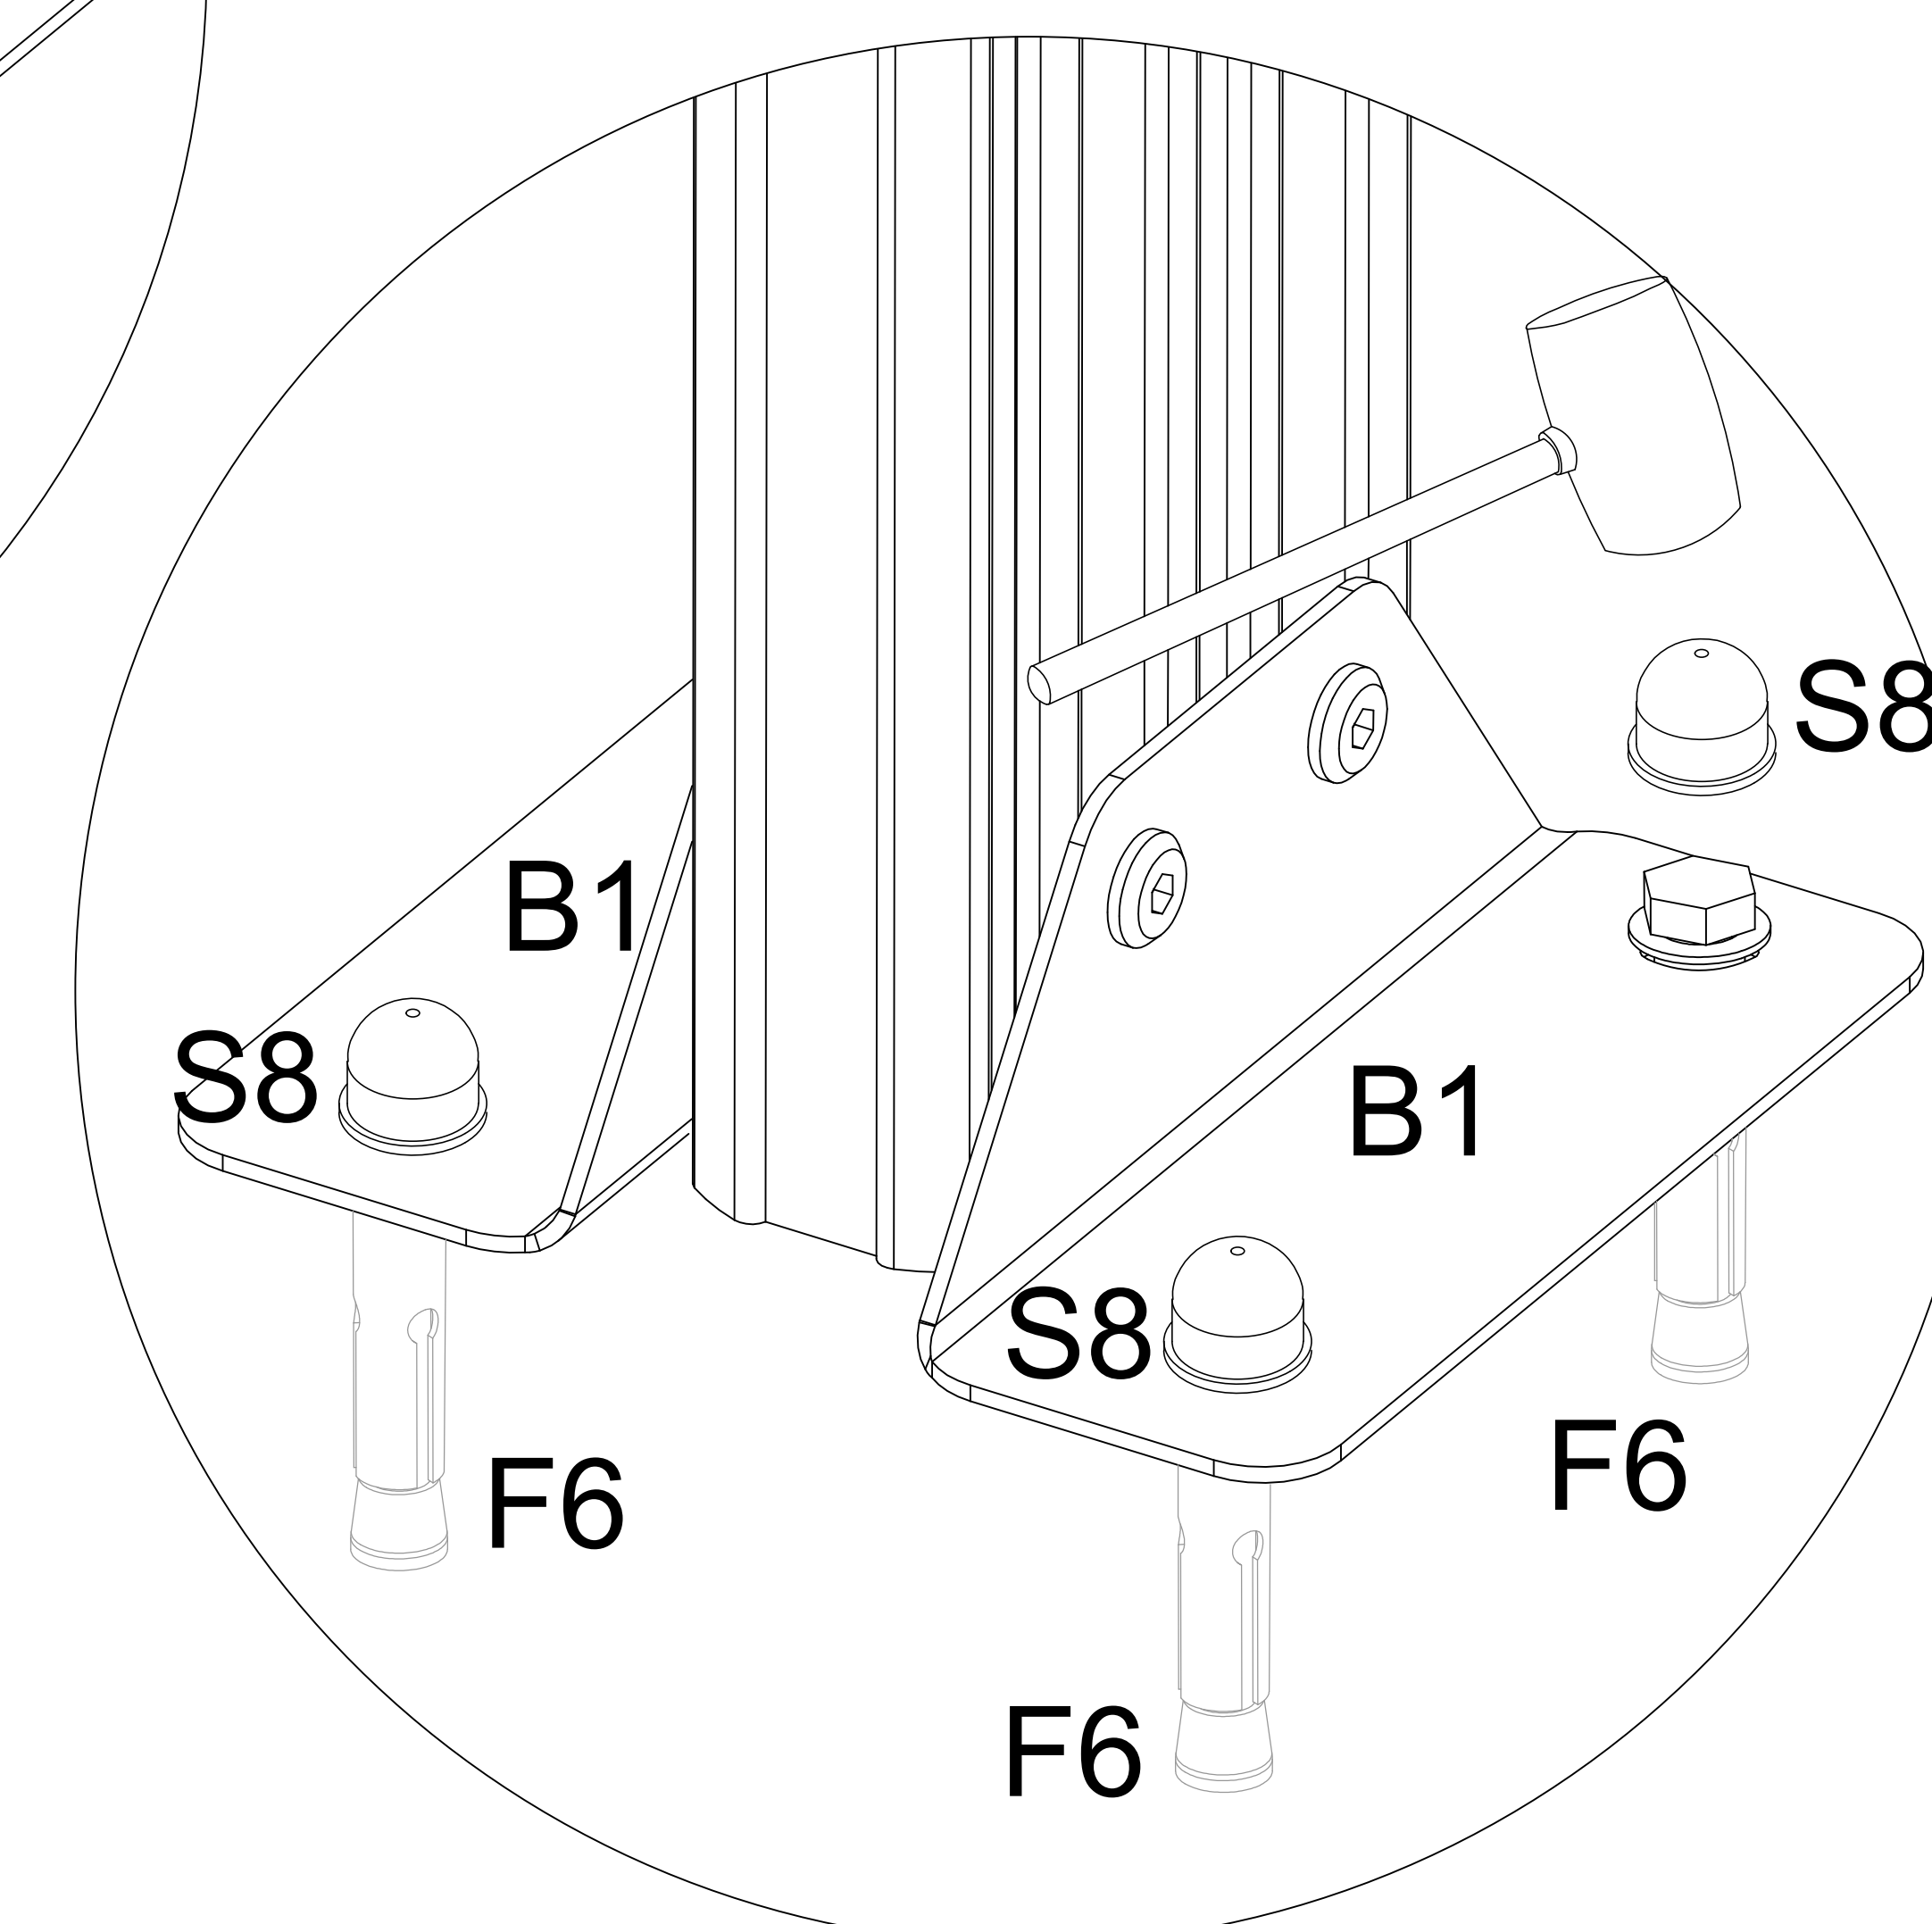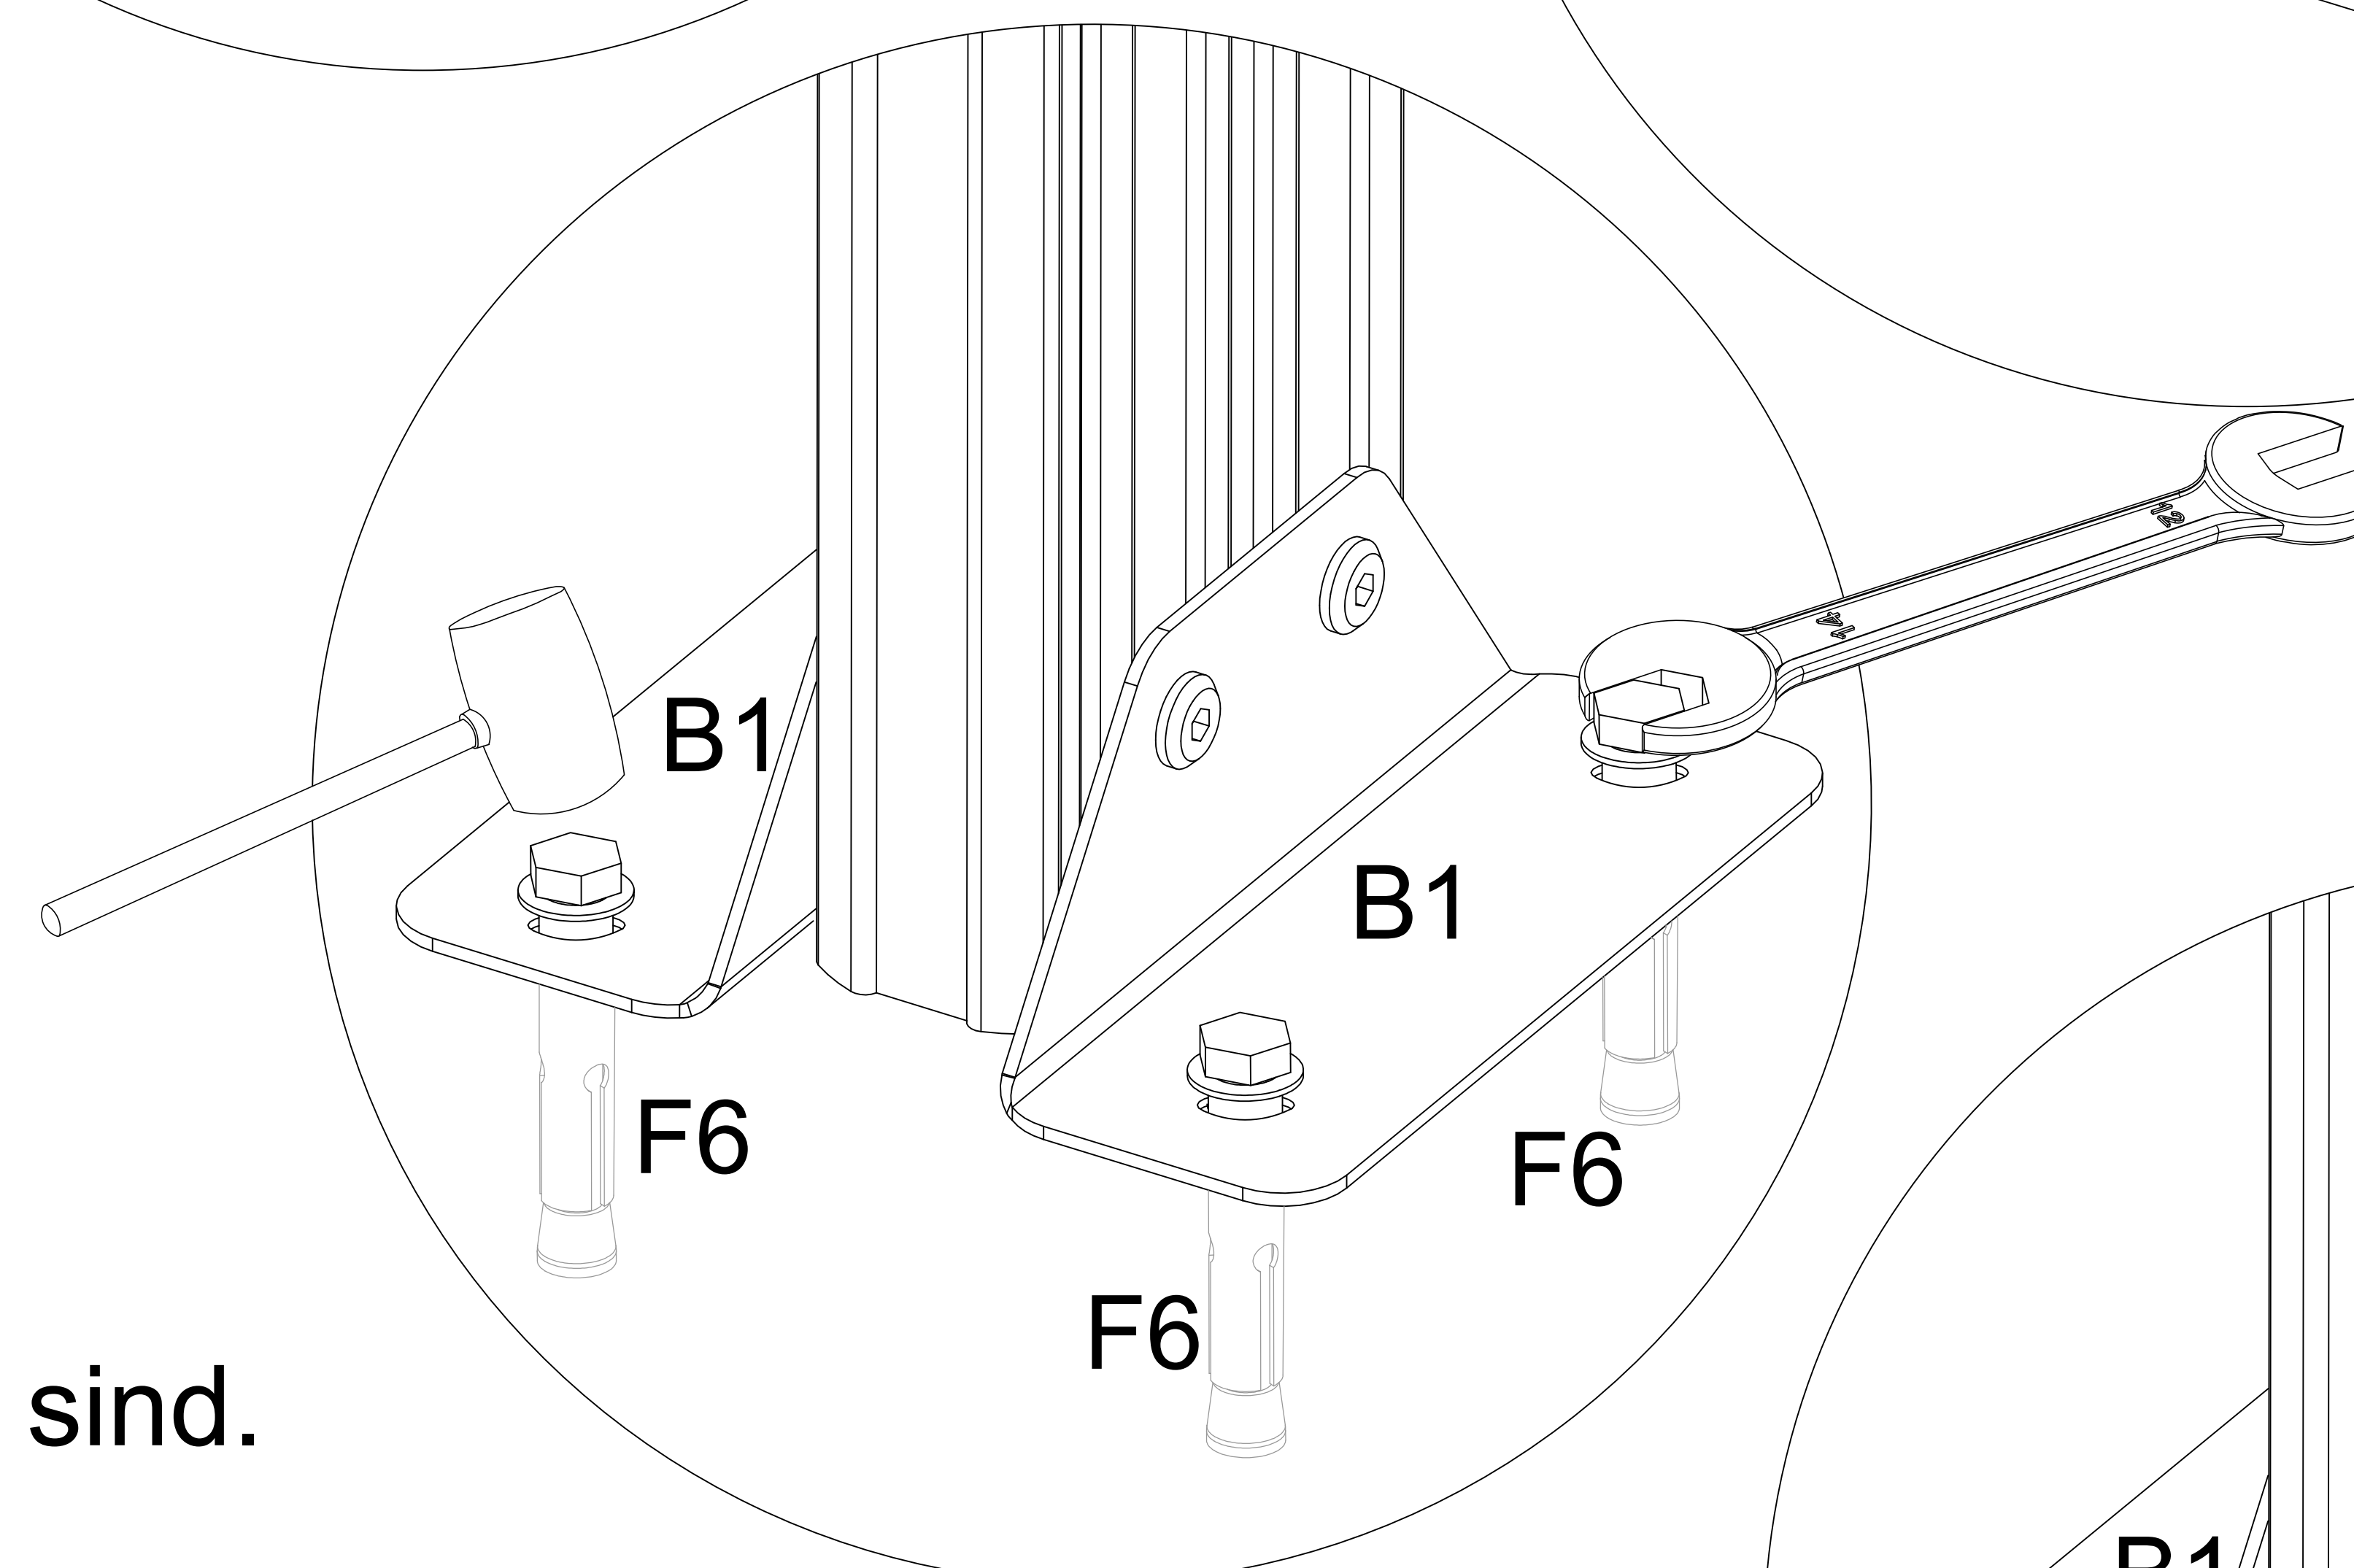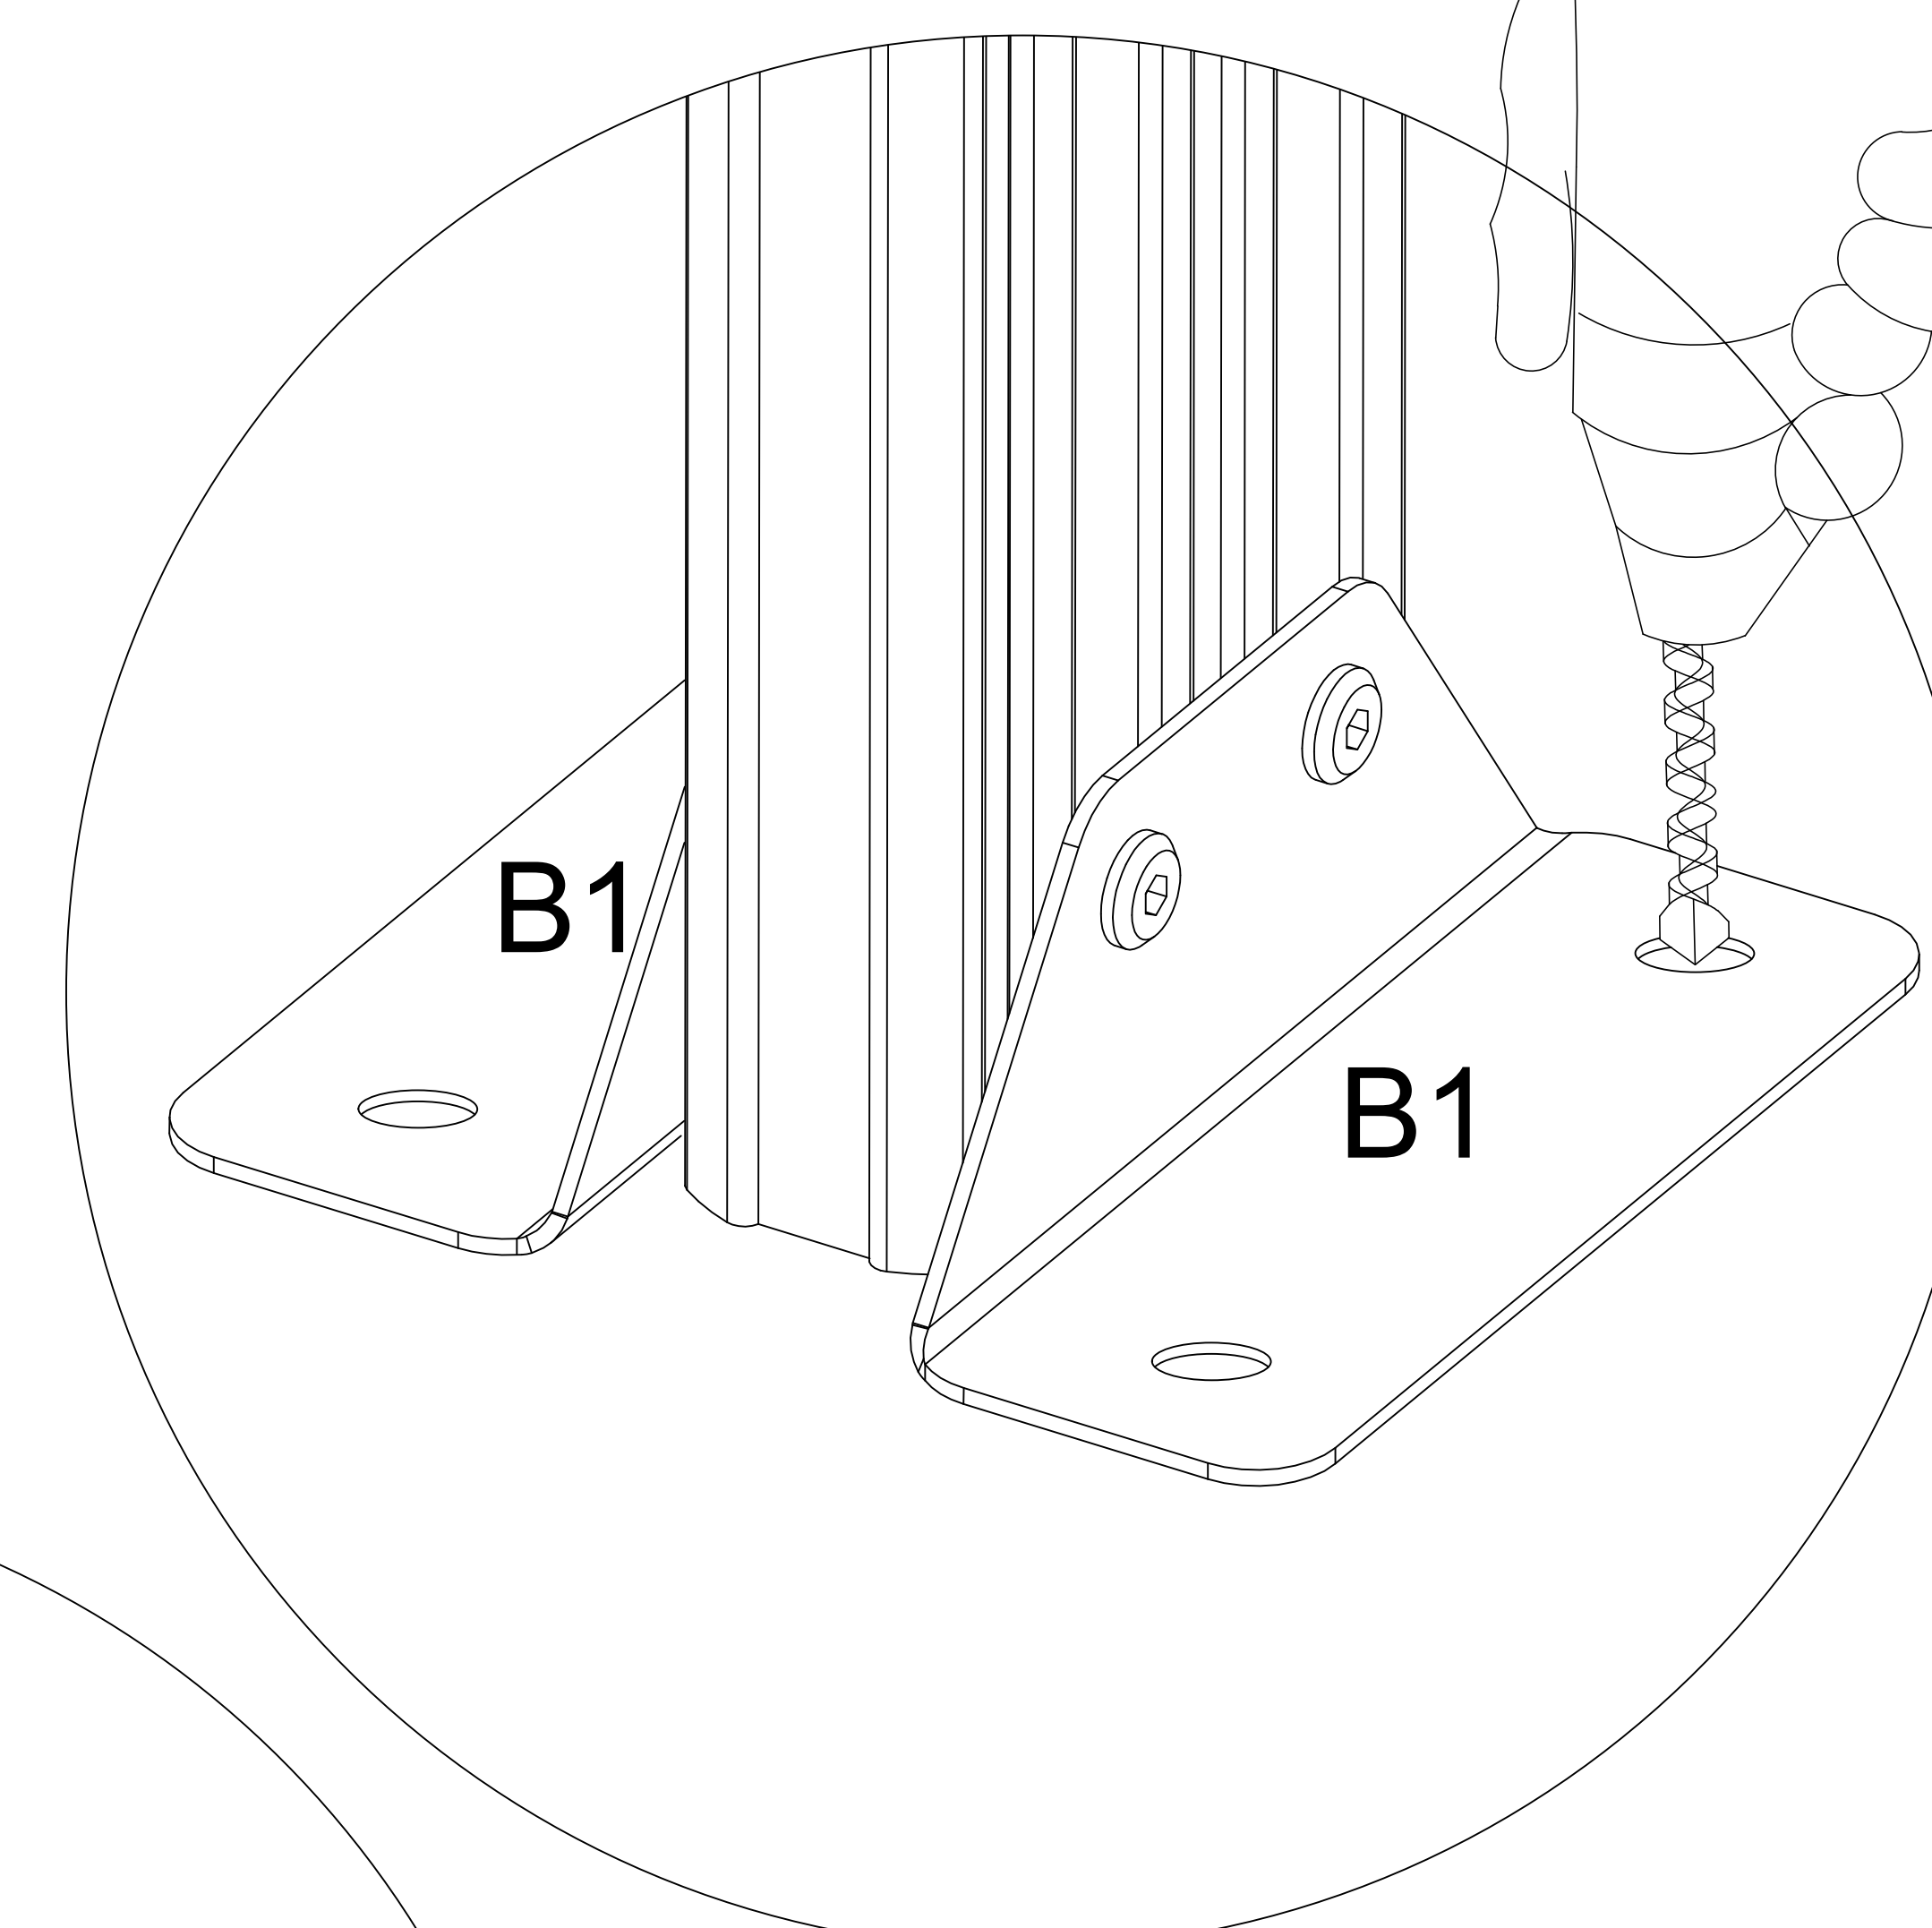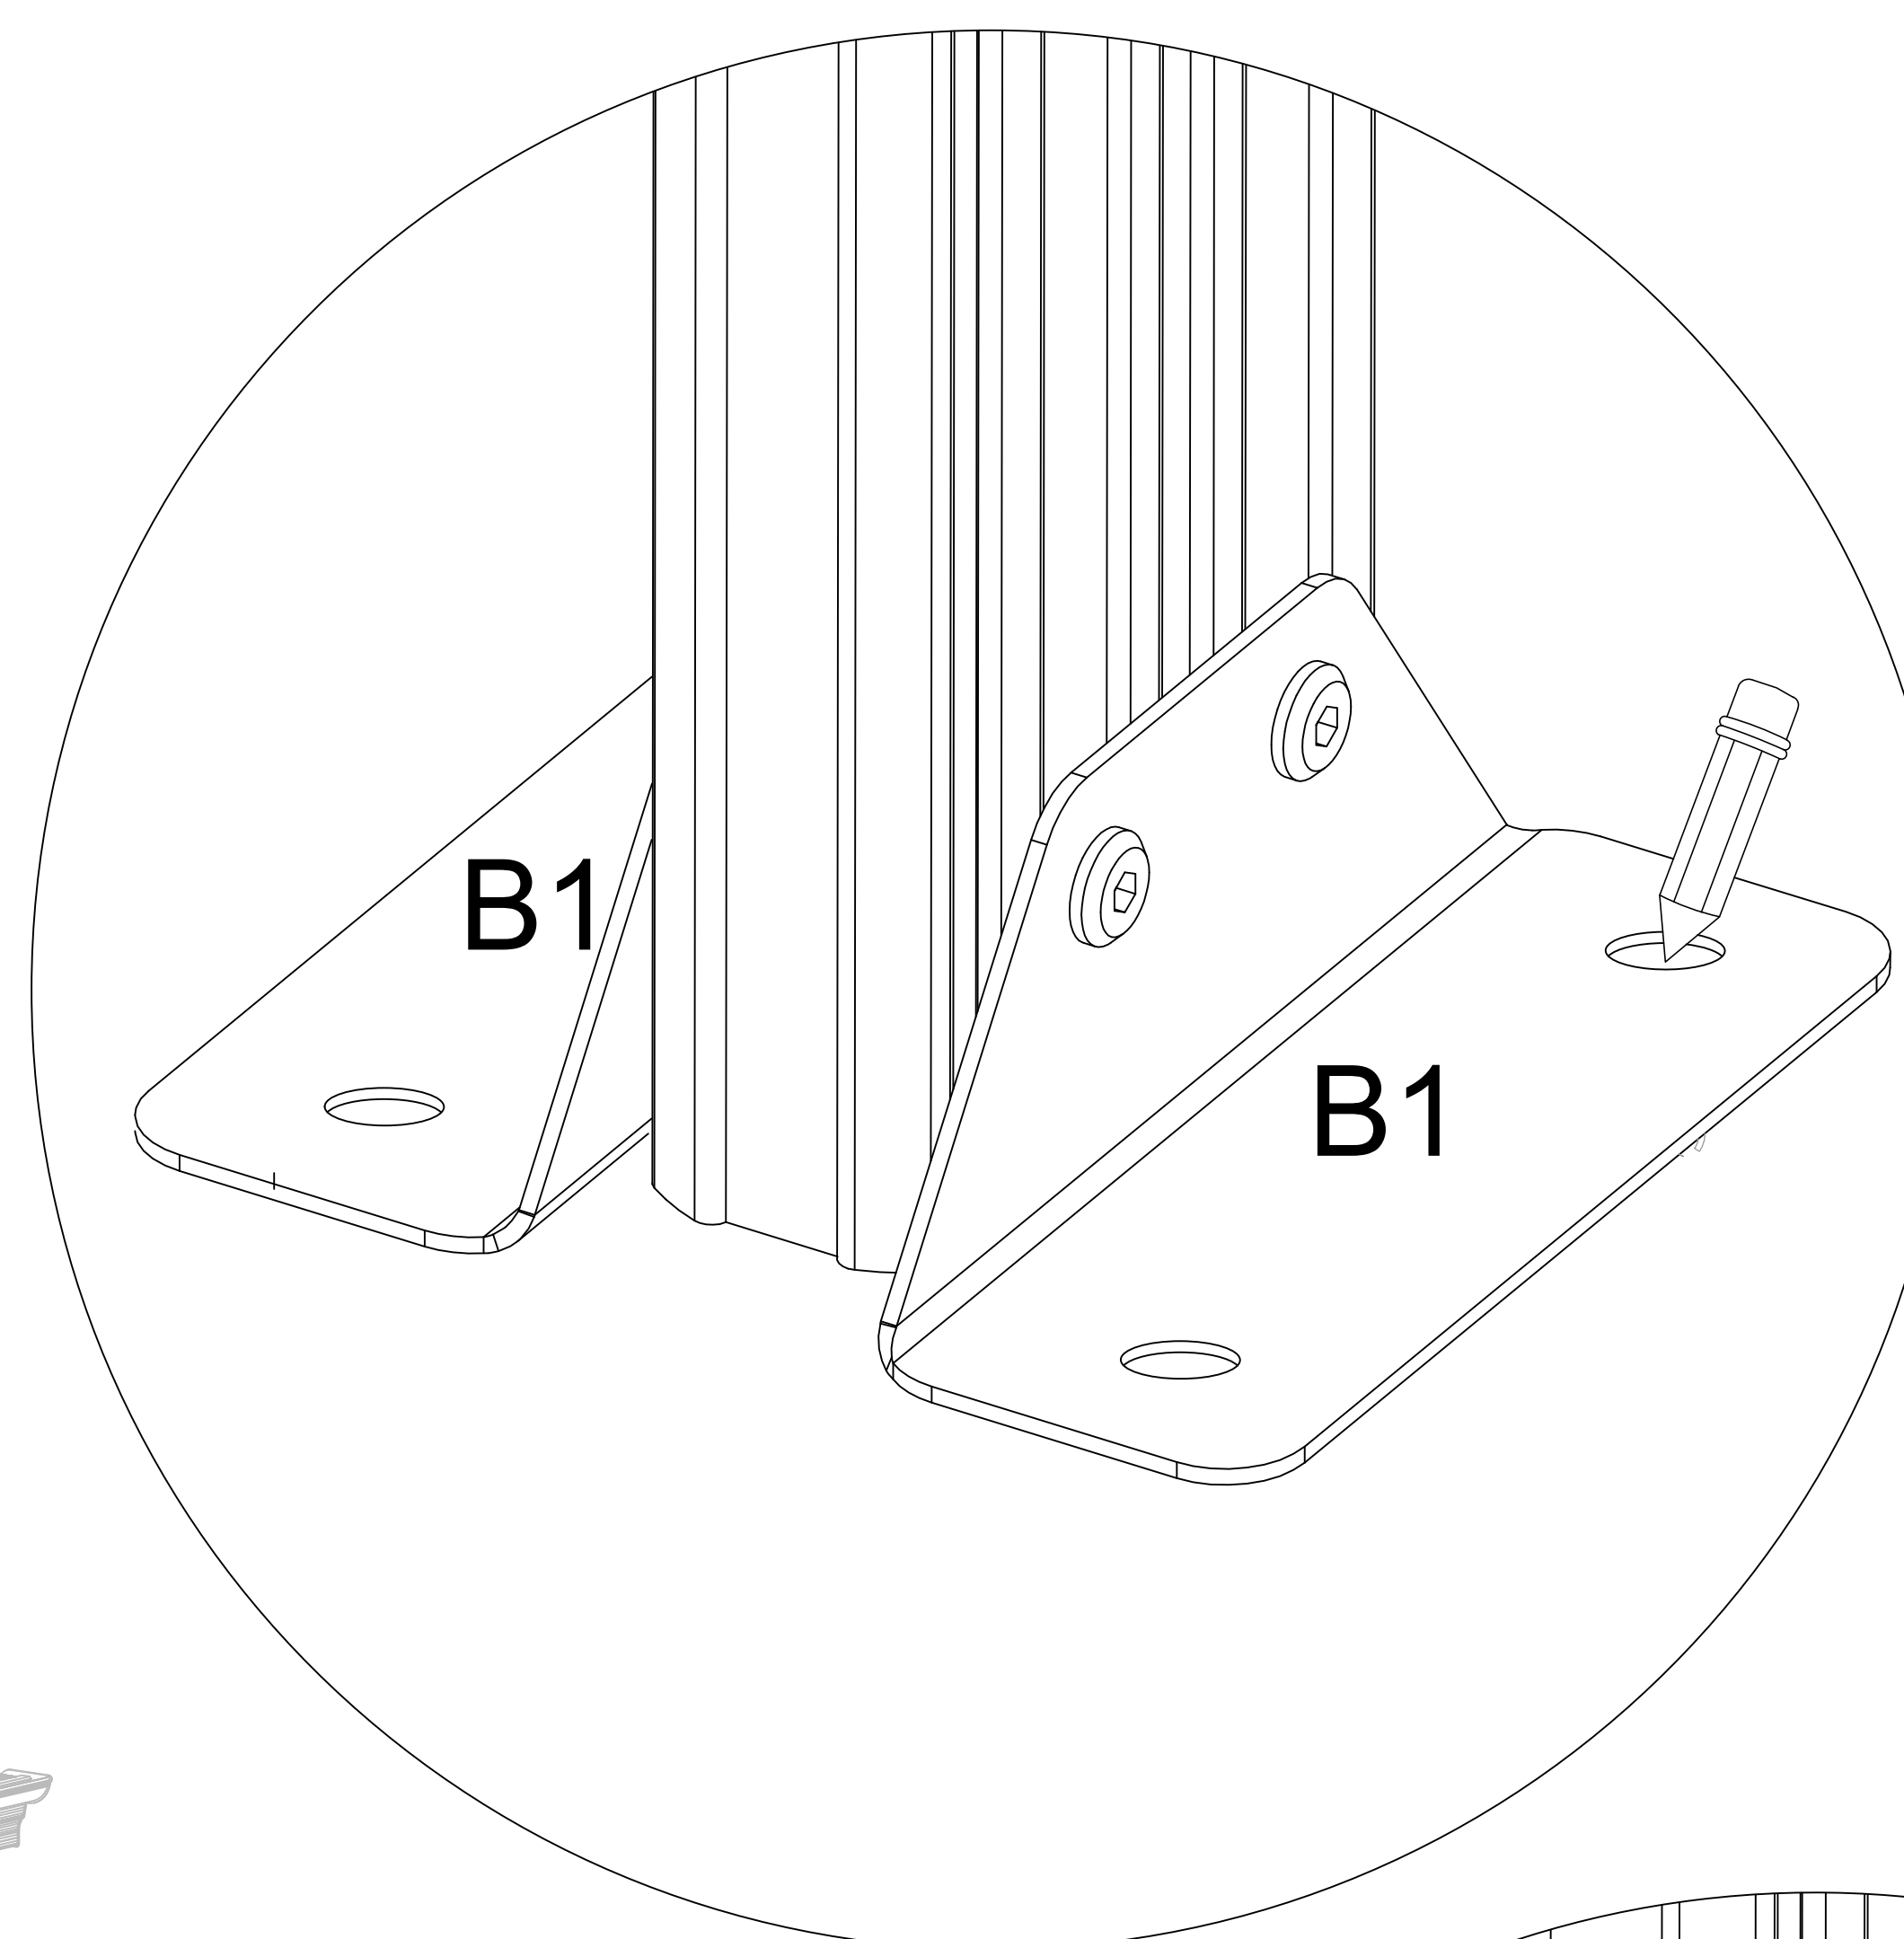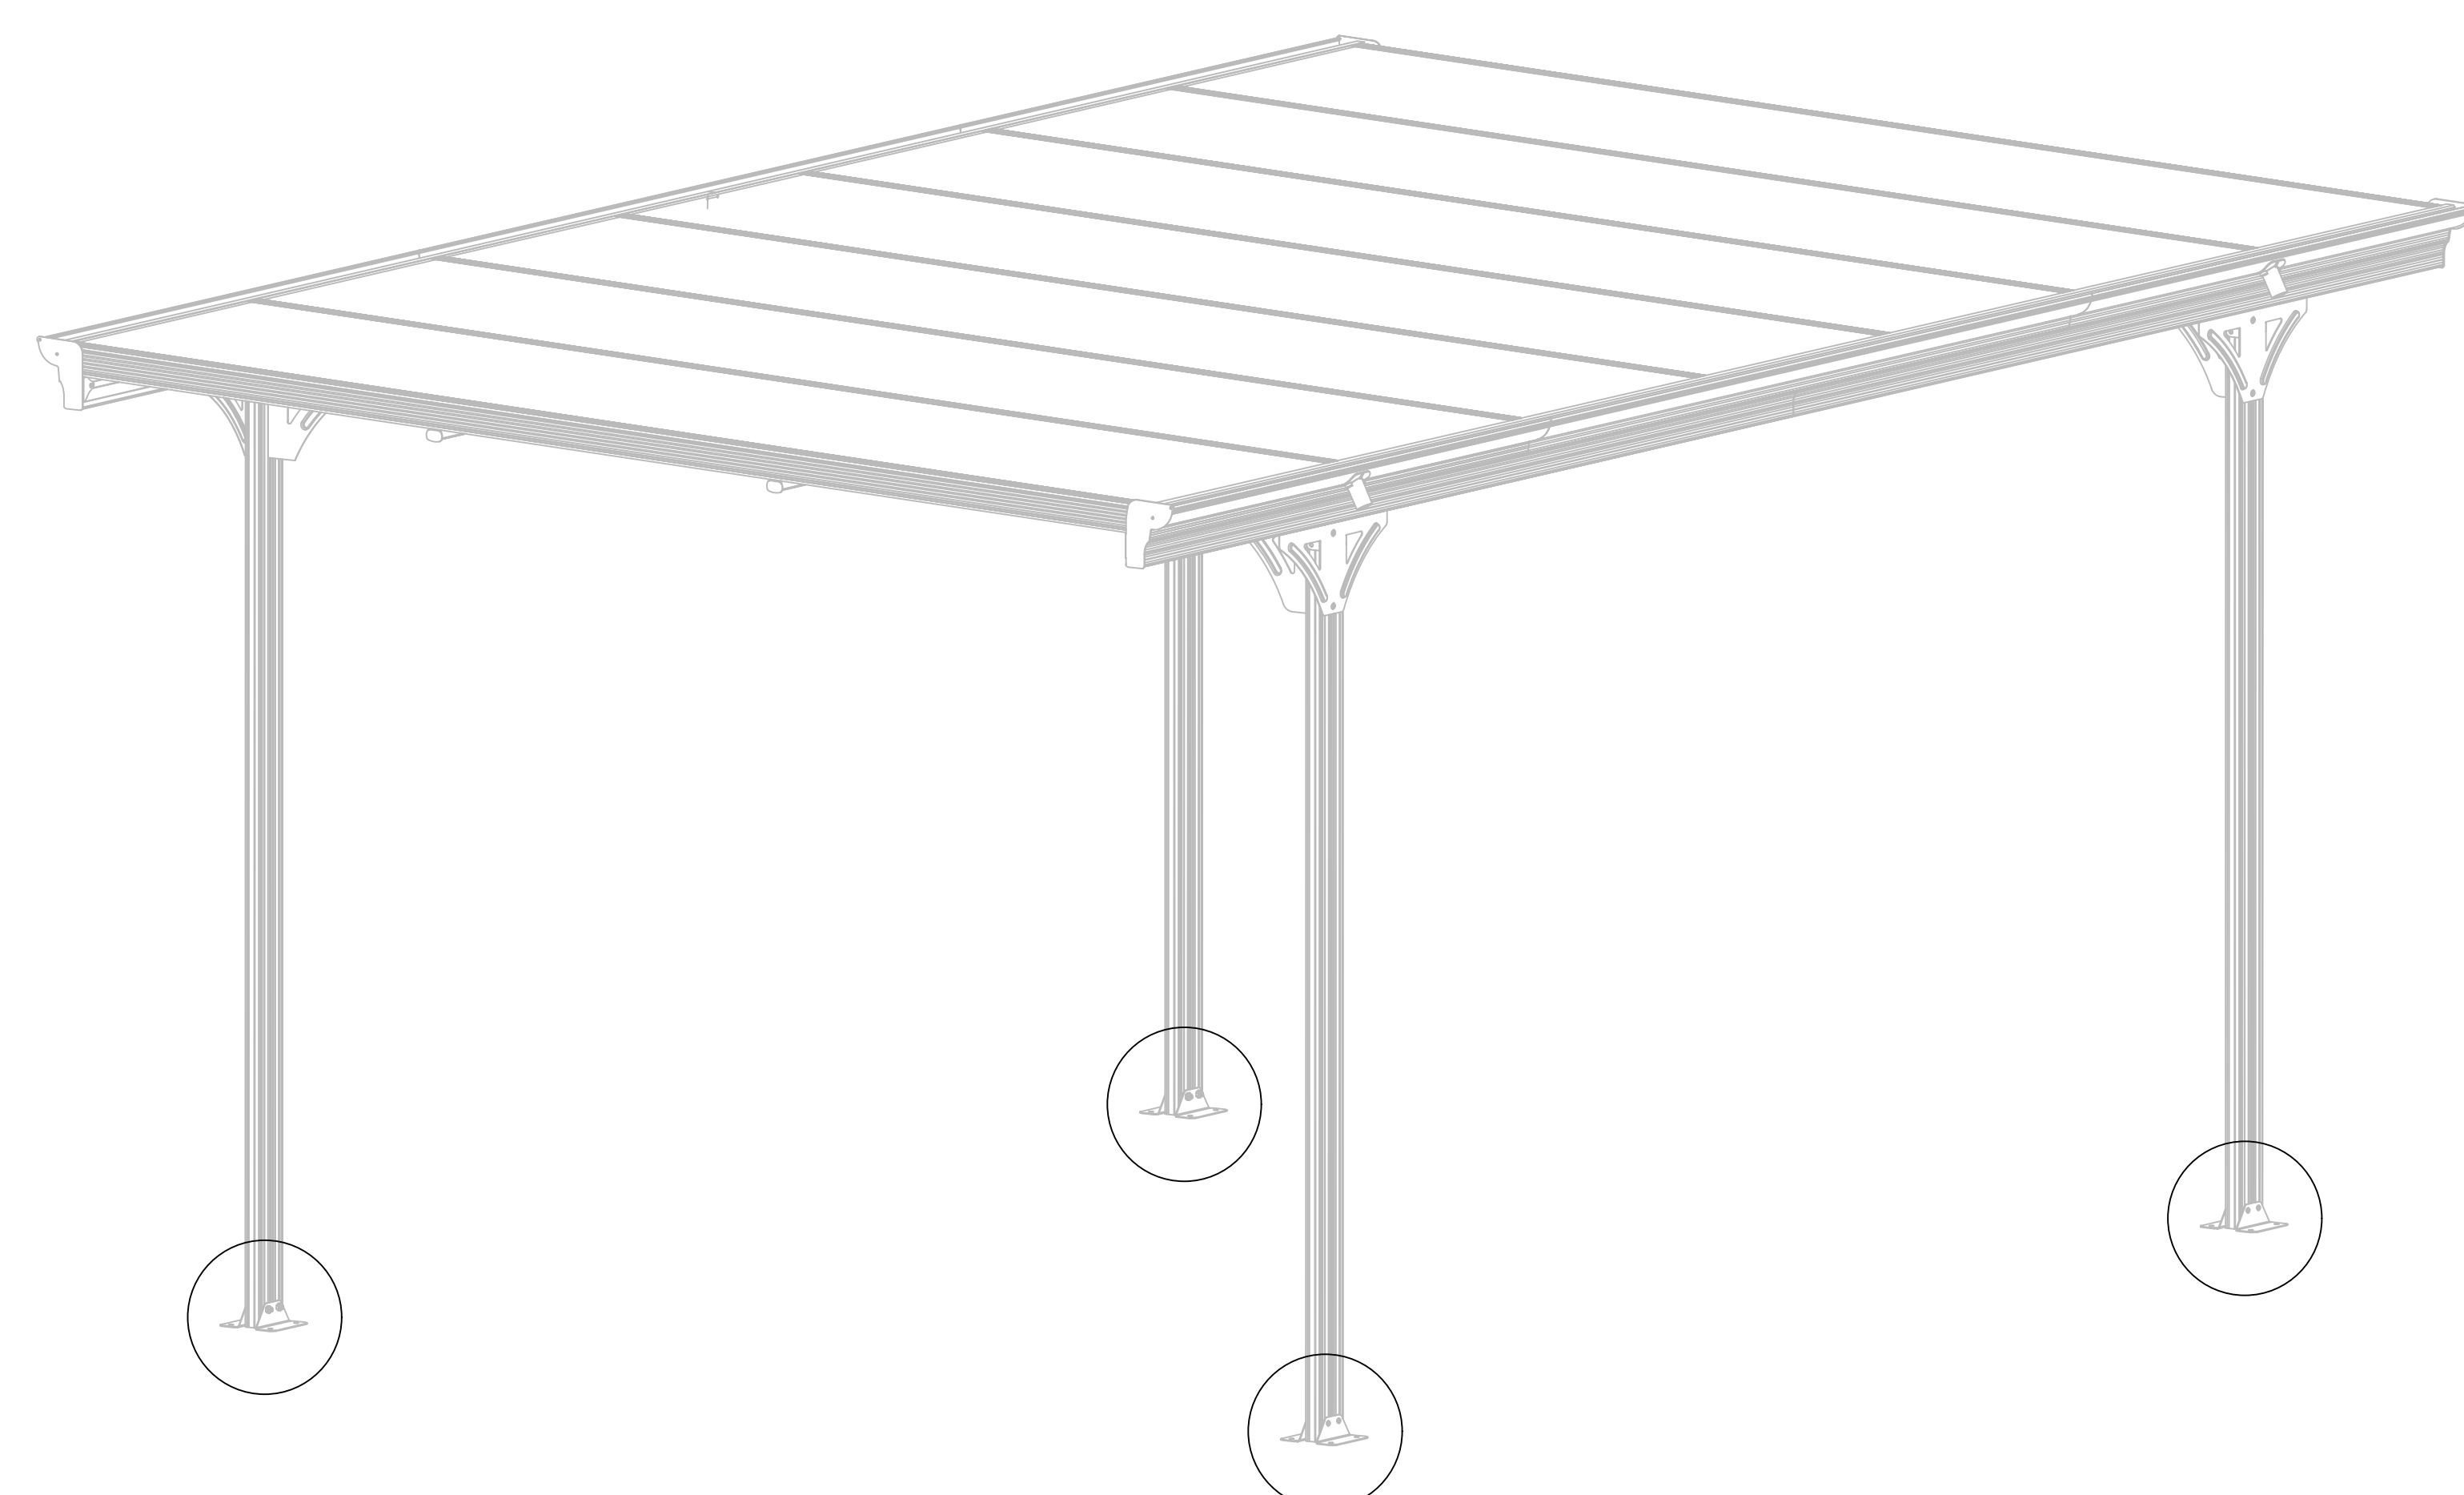

Bitte überprüfen Sie vorab, ob die mitgelieferten Expansionsschrauben für Ihren Untergrund geeignet sind.

1. Markieren Sie die Bohrpositionen der Pfostenhalterungen.
2. Bohren Sie die Löcher für die Expansionsschrauben.
3. Reinigen Sie die Bohrlöcher und platzieren Sie die Expansionsschrauben in den Bohrungen.
4. Ziehen Sie die Schrauben fest und versehen Sie die Schraubenköpfe mit den Schutzkappen.