


Montageanleitung

Befestigungspunkte für Vordach festlegen

Das Vordach sollte so hoch gehängt werden, daß eine ausreichende Kopffreiheit von mindestens 2000mm gewährleistet ist. Die Höhe des Wandanschlußprofils sollte dabei mind. 300mm über und mittig zur Türzarge montiert werden (Abb.1). Das Vordach hat eine Befestigungshöhe von 440mm (Unterkante Wandprofil- Oberkante Vordachträger). Die Abmessung der Standard Acrylglas Bedachung liegt bei 1485x950x4mm.

Die Verschraubungen und Dübel für Wandanschlußprofil und Vordachträger sind im Lieferumfang enthalten. **Aufgrund der Vielzahl von vorhanden Wandkonstruktionen und Materialien kann es aber notwendig sein, entsprechend Ihres Mauerwerks passende Schrauben über den Fachhandel zu beziehen.** Ihr Architekt oder Hausbauer kann Ihnen die notwendigen Informationen geben! Bei einer Außendämmung ist bauseits eine Distanz zwischen Träger und Mauerwerk vorzusehen.

Montage des Vordachs entsprechend den Abbildungen 1 - 11

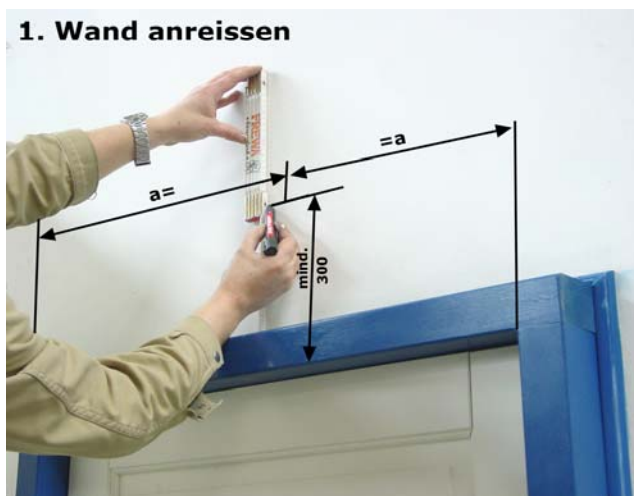

3. Wandprofil ausrichten und bohren



4. Wandanschlußprofil befestigen



5. Vordachträger anlegen und markieren



6. Befestigungslöcher bohren




7. Vordachträger befestigen



8. Regenrinne vormontieren



10. Regenrinne mit Vordachträger verschrauben

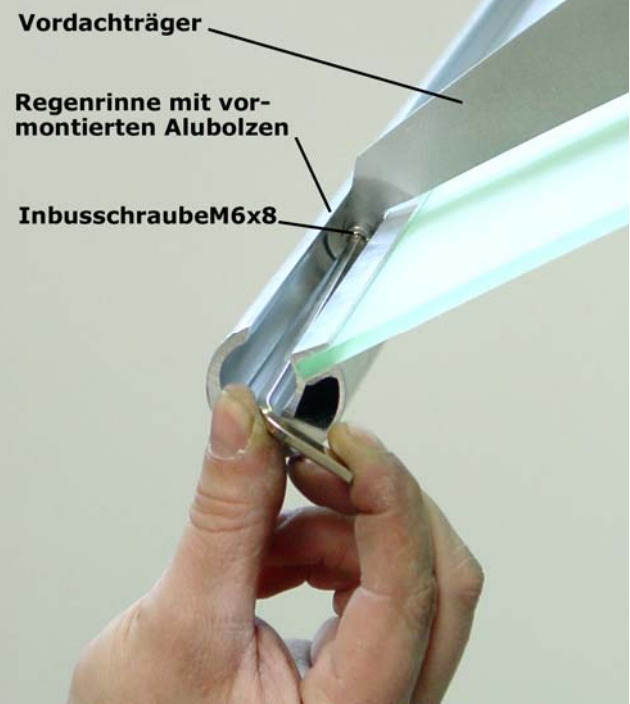

9. Acrylglas montieren



11. Vordach fertig montiert



Pflegehinweis Edelstahl

Sie haben sich für unser Produkt entschieden: Ein Vordach aus Edelstahl der Fa. Treba Bausysteme. Es wurde ein hochwertiges Material ausgewählt, welches als Garant für die Langlebigkeit und zeitlose Eleganz steht. Bitte bedenken Sie aber, daß gerade edles Material gepflegt werden muß.



Bei der Verarbeitung von Edelstahl ist darauf zu achten, daß die Teile nicht mit Eisen oder Stahl in Berührung kommen. Bei Ablagerung von Metallstaub auf der Oberfläche kann dies im Außenbereich zu Roststellen führen. Keine Sägeblätter verwenden, mit welchen vorher Stahl bearbeitet wurde. Schon normale Umwelteinflüsse können Verschmutzungen bis hin zu Oberflächenveränderungen verursachen. Besonders in industriellen Ballungsräumen oder in Meeresnähe kann es zu Ablagerungen in Form von Flugrost kommen und das Material angegriffen werden.

Damit Sie an Ihrem Vordach möglichst lange Zeit Freude haben, empfehlen wir Ihnen dringend eine regelmäßige Pflege mit unseren Produkten Edelstahlpflegespray B35 und bei hartnäckigen Verschmutzungen unseren Beizreiniger B39, um gute Ergebnisse vorweisen zu können.

Auf keinen Fall dürfen bei der Reinigung Stahlwolle, Stahlbürsten oder ähnliches verwendet werden, da solche Hilfsmittel die schützende Oberfläche verletzen und die Bildung von Fremdrost durch Abrieb ermöglichen.

Pflegehinweis Plexiglas®

Plexiglas® besitzt eine porenlose Oberfläche. Darauf kann Schmutz kaum haften. Verstaubte Scheiben werden mit Wasser, dem etwas Haushaltsspülmittel beigefügt ist, und einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt.. Niemals trocken abreiben oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden!

Wie alle Kunststoffe wird auch Plexiglas® von bestimmten Substanzen angegriffen. Um Rissbildung zu vermeiden, müssen werkstoffverträgliche Dichtungen und Reinigungsmittel verwendet werden. **Unbedingt fernzuhalten sind z.B. Weich-PVC, Lösungsmittel, Insektensprays, Imprägniermittel, Industriereiniger, Silikone auf Acetatbasis oder ähnliche.**