

KILSGAARD



TÜREN-GUIDE

In sechs Schritten zu
Ihrer Wunschtür!


TÜREN FÜRS LEBEN

Auf Nummer sicher gehen.

Sie sind auf der Suche nach den passenden Türen für Ihre vier Wände. Wir sind überzeugt: Sie finden Ihre Wunschtür.


Vor dem Türenkauf gibt es einige Dinge, auf die Sie achten sollten. Wir erklären Ihnen Schritt für Schritt was wirklich wichtig ist. Mit unserem Türen-Guide gehen Sie bei Ihrer Türentscheidung auf Nummer sicher.

Zum Einstieg: Einige Begriffe, die Sie kennen sollten.

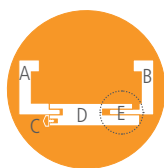

Zarge


- A: Falzbekleidung
- B: Zierbekleidung
- C: Zargendichtung
- D: Futterbrett
- E: Wandstärkenausgleich (variabel)

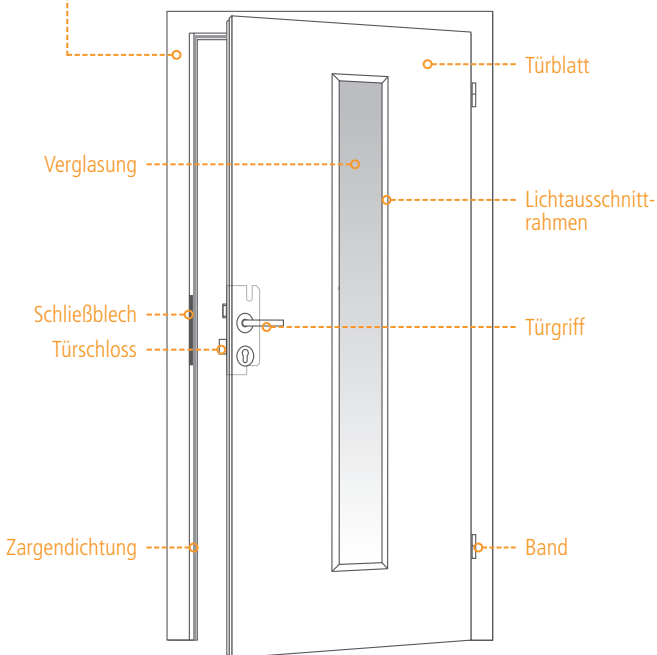

Schritt 1 **Richtig Maß nehmen.**

Damit die Tür und die Zarge passen, nehmen Sie erstmal Maß. Das ist ganz einfach! Messen Sie in drei Schritten – und schon haben Sie die richtigen Maße für Tür und Zarge.

Maueröffnungsbreite Maueröffnungshöhe Mauerwandstärke

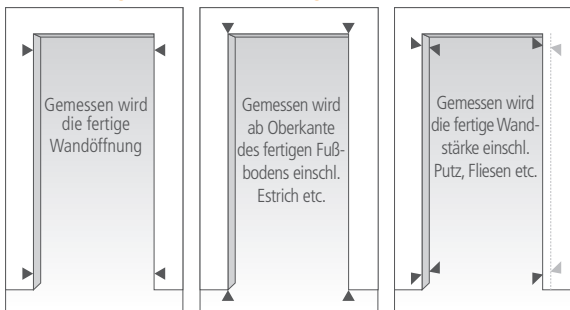


Wichtig! Immer an mehreren Punkten die Maße nehmen.

Detaillierte Maßtabellen finden Sie auf der Rückseite.

Schritt 2 **Zur richtigen Seite öffnen.**


Bestimmen Sie die Öffnungsrichtung Ihrer Tür.

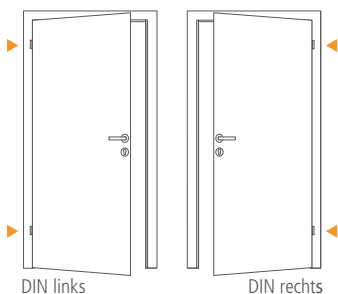

Sind die Bänder der geschlossenen Tür linker Hand zu sehen, ist die Tür DIN links angeschlagen.

Sind die Bänder der geschlossenen Tür rechter Hand zu sehen, ist die Tür DIN rechts angeschlagen.


Schritt 3 **Mit Ecken und Kanten.**

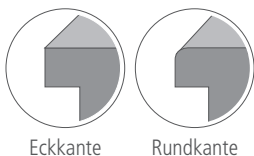


Bei einer Vielzahl von Türmodellen haben Sie die Wahl zwischen eckiger und abgerundeter Türkante.

Schritt 4 Das Innenleben einer Tür.

Das Innere einer Tür – auch Einlage genannt – richtet sich ganz nach den Anforderungen, die an die Tür gestellt werden. Die Einlage entscheidet über das Gewicht und die Stabilität der Tür.



Aufbau/Einlage	Wabe	Röhrenspankern	Massivholz
Mechanische Beanspruchung	normal	mittel	mittel
ca. Gewicht kg/m ²	10	15	12



Aufbau/Einlage	Massivholz/ Holzwerkstoff	Vollspan-Wohnungseingangstür
Mechanische Beanspruchung	mittel	hoch
ca. Gewicht kg/m ²	13	26 – 34

Schritt 5 Die Zarge zur Tür.

Denken Sie an die passende Zarge zu Ihrer Tür.

Profilzarge



Bekleidung (1) profiliert
Futterbrett (2) kantig

Glatte Zarge, kantig



Bekleidung (1) kantig
Futterbrett (2) kantig

Glatte Zarge, gerundet



Bekleidung (1) gerundet
Futterbrett (2) gerundet

Schritt 6

Die Wahl der Oberfläche.

LANDHAUS MASSIV



- Vermittelt natürliche Wärme und Geborgenheit
- Individuelle Wuchsmerkmale unterstreichen die Echtheit
- Gewinnt durch natürliche Alters-tönung an Charakter

WEISS



- Kombinierbar zu allen Farben und Einrichtungsstilen
- Beweist Eleganz und lässt Räume heller und größer wirken
- Langlebig durch hochwertige Mehrschichtlackierung

FURNIER



- Echtholz-Furnier ist natürlich gewachsenes Holz
- Überzeugt mit lebendigen Farben und charakteristischen Strukturen
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch hochwertige Lackierung

DEKOR | LAMIKOR



- Bestechende Optik durch hochwertige Holz-Reproduktionen
- Farb- und Lichtbeständigkeit für dauerhaft attraktive Optik
- Besonders pflegeleicht und widerstandsfähig gegen Abrieb

Zu Schritt 1 Richtig Maß nehmen.

Maueröffnungsmaße (Breite x Höhe in mm)

	Rohbaumaß	Türblatt- und Zargenmaße nach DIN 18101	
	① Maueröffnungsmaß DIN 18100	② Lichtes Zargen-Durchgangsmaß	③ Bestellmaß* Türblatt und Zarge
1-flügelig	635 x 2005	569 x 1971	610 x 1985
	760 x 2005	694 x 1971	735 x 1985
	885 x 2005	819 x 1971	860 x 1985
	1010 x 2005	944 x 1971	985 x 1985
RC2	885 x 2005	819 x 1971	860 x 1985
	1010 x 2005	944 x 1971	985 x 1985
2-flügelig	1260 x 2005	1167 x 1971	610 + 610 x 1985**
	1510 x 2005	1417 x 1971	735 + 735 x 1985**
	1760 x 2005	1667 x 1971	860 + 860 x 1985**
	2010 x 2005	1917 x 1971	985 + 985 x 1985**

* Auch in DIN Höhe 2110 mm erhältlich.

** Bestellmaß 2-flügelige Zarge = Bestellmaß Türblattbreiten - 10 mm

Mauerwandstärke (in mm)

Breite	④ Standard-Wandstärken	⑤ Bekleidung	Verstellbarkeit
Zarge profiliert, Massivholz	80, 100, 120, 140, 160, 180, 205, 240, 270, 290, 330	65	+20
Zarge profiliert, weiß*; Zarge glatt*	80, 100, 125, 145, 165, 185, 205, 240, 270, 290, 330	60, 65, 75, 92	-7/+15


* Zarge glatt: Wandstärke 80 mm hat keinen Minus-Verstellbereich.

Die Zargen müssen nicht nur der Größe der Maueröffnung, sondern auch der Wandstärke entsprechen. Zum Toleranzausgleich sind unsere Zargen um bis zu 20 mm verstellbar.

Tipp

Machen Sie eine einfache Skizze Ihrer Maueröffnung und tragen Sie alle Maße gleich ein!

Höhenschnitt

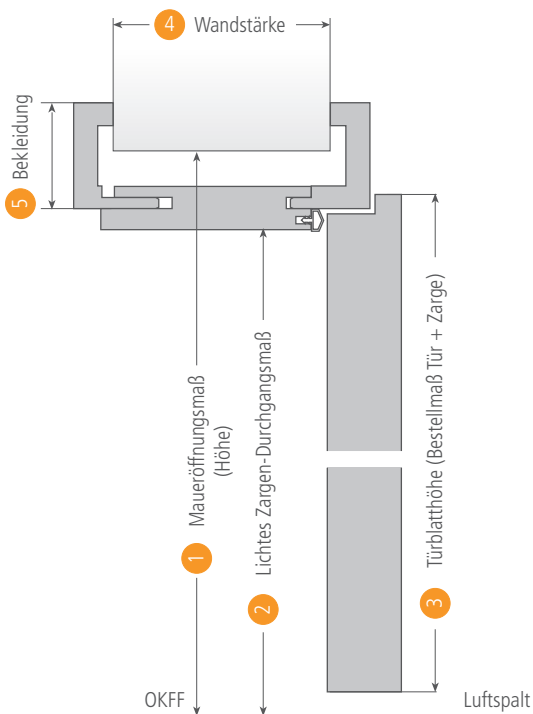

(Oberkante fertiger Fußboden)

Breitenschnitt






Checkliste:

- Abmessungen
- Anschlags-/Öffnungsrichtung
- Kantenausführung
- Türeinlage
- Oberfläche
- Zargentyp
- Verglasung*
- Drückergarnitur* (Türgriff + Türschloss)

* Eine Übersicht aller Gläser und Drücker finden Sie im aktuellen KILSGAARD Prospekt.

Montage-Materialien:

- Holzleim
- Keile/Holzplättchen
- Spreizhölzer
- Montageschaum
- Werkzeug (Hammer, Wasserwaage, Schraubenzieher etc.)



KILSGAARD

JELD-WEN Deutschland GmbH & Co. KG
Barmbeker Straße 4a
22303 Hamburg
www.kilsgaard.de