

UdiIN 2CM[®] System

Die schnelle und einfache Verarbeitung

1



Benötigtes Werkzeug:

- Handkreis- oder Stichsäge, Cuttermesser
- Zahn- und Glättkelle
- Stuckateurspachtel
- Wasserwaage

4



Halten Sie danach eine Antrocknungszeit von rund 2 Tagen ein (bei Normaltemperatur 18°C und 60 % rel. Luftfeuchtigkeit).

2




Nachdem Sie den zu dämmenden Untergrund auf Festigkeit überprüft haben, mischen Sie den **UdiGRUNDSPACHTEL**[®] an und ziehen diesen direkt mit einer Zahnkelle (8-12 mm Zahnung) entsprechend den Untergrundgegebenheiten auf. Bei Bedarf Verwendung von **UdiTIEFENGUND**.

5



Am besten erfolgt die Verarbeitung mit elektrischen Holzbearbeitungsmaschinen wie Handkreissäge oder Stichsäge. Selbst ein Cuttermesser reicht aus, um die **UdiIN 2CM**[®] Dämmplatte zu teilen.

3

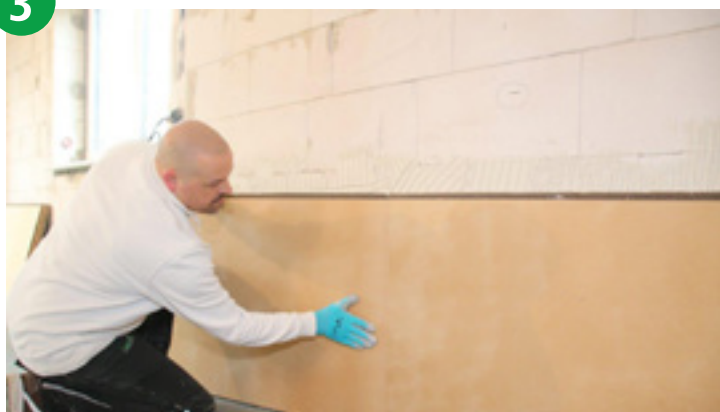

Die Dämmplatten werden mit leichtem und gleichmäßigem Druck in das aufgetragene Spachtelbett aufgelegt.

6



Öffnungen mit einer Lochkreissäge ausfräsen

7



Ausmessen und Aufkleben der Laibungsplatten (20 oder 40 mm)

8



Setzen der Gewebeeckarmierung für dauerhafte Rissüberbrückung über den Ecken von Fenstern und Türen. Zweidimensionale Verstärkung der Oberfläche

7a



Setzen und Einspachteln der Eckschutzleisten

9



Abschließend wird der **UdiGRUNDSPACHTEL®** auf die verlegte Dämmfläche aufgezogen und das **UdiARMIERUNG®** Gewebe für Stabilität eingebettet.

7b



Selbstklebende Gewebeleiste mit Dichtband und Armierungsgewebe, sauberer Putzanschluss an Fenster- und Türrahmen bei Innendämmung

10



Die Wände glatt spachteln mit dem **UdiKALKFEINPUTZ**, ggf. weitere Beschichtung nach Kundenwunsch möglich.